
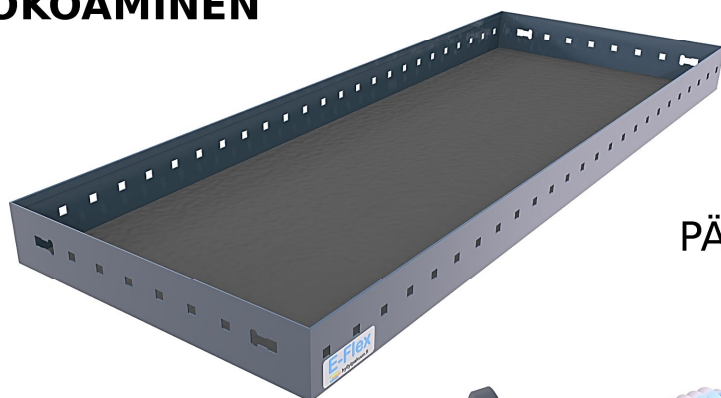


**Kokoamis- ja asennusohje**


**LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI
ENNEN TYÖHÖN RYHTYMISTÄ!**

TOIMITUSSISÄLTÖ:**KOKOAMINEN**


HYLLYLEVYT

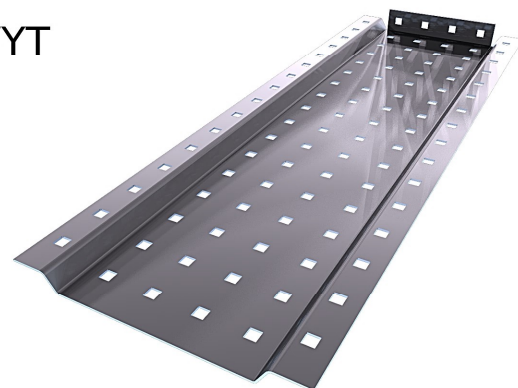


PÄÄTYLEVYT

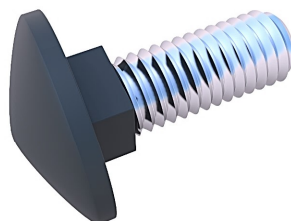


LUKKOPULTIT M8 X 16

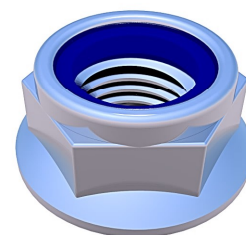LAIPPAMUTTERIT
M8 (NYLOC)**KIINNITYS**


KORIRUUEJA 6,5 X 16

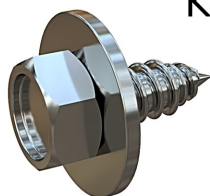


KULMARAUTOJA K140

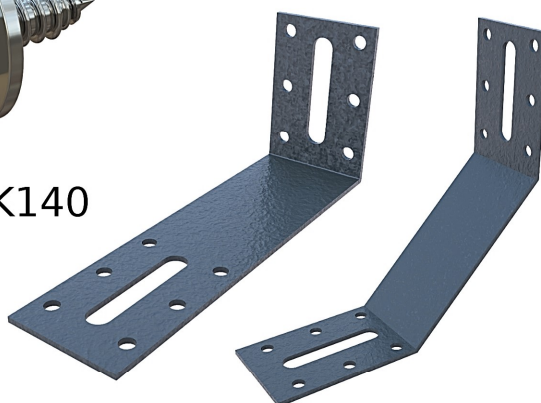


KORIRUUEJA 6,5 X 20

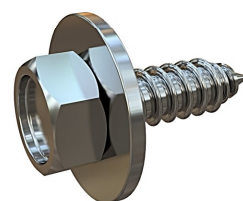


KULMARAUTOJA KK120

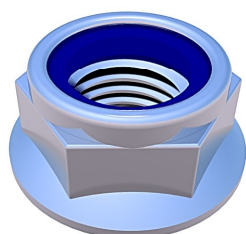LAIPPAMUTTEREITA
M8 (NYLOC)

LUKKOPULTTEJA M8 X 16

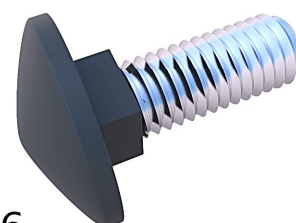


VAIHE 1. Päätylevyjen kokoaminen (ei koske 91cm korkeita hyllyköitä)

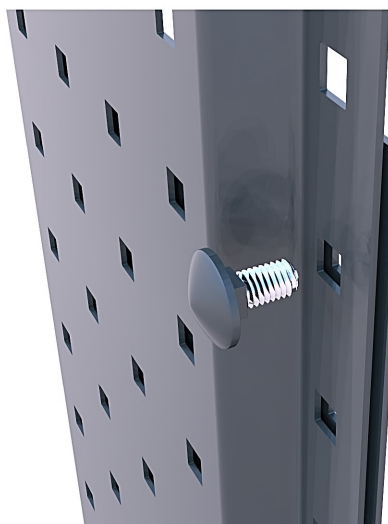


Laita Lukkopulttien M8 X 16
pareiksi laippamutterit
M8 (nyloc)

Yhdistä lyhyt ja pitkä päätylevy
(150cm korkeissa hyllyköissä
kaksi pitkää päätylevyä) niin,
että taitetut päät ovat pois
pään toisistaan.

Käytä neljää lukkoruuvia
(M8 X 16). Sijoita
ruuvit uloimmalle
reikäriville.

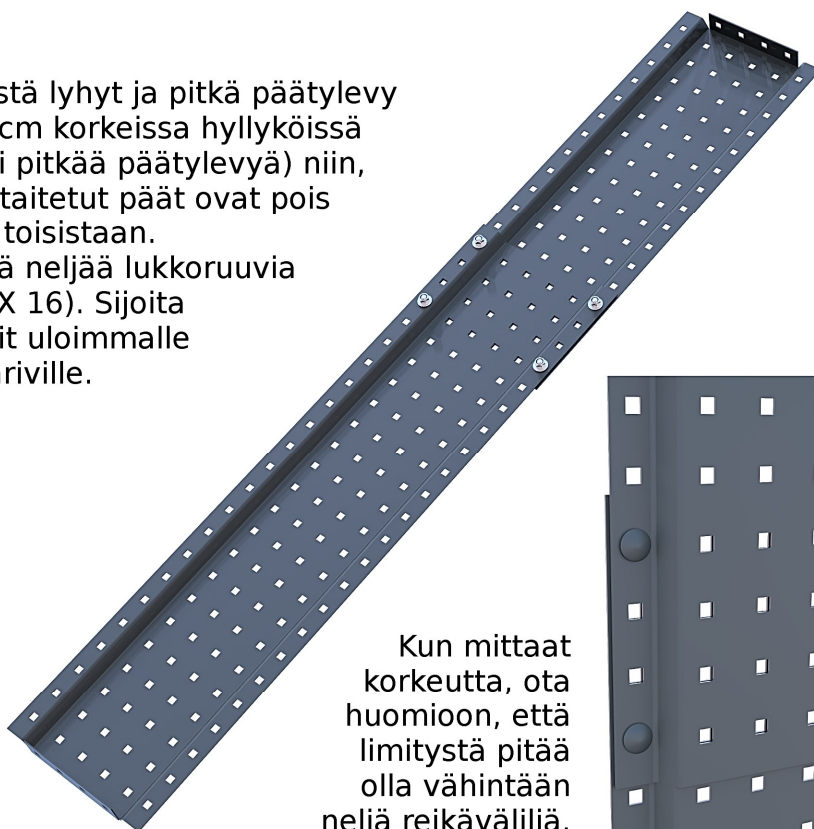

Kun mitaat
korkeutta, ota
huomioon, että
limitystä pitää
olla vähintään
neljä reikäväliliä.

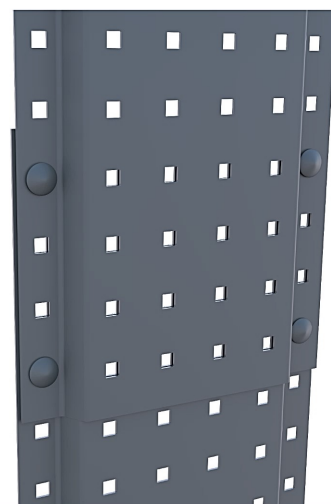


VAIHE 2. Hyllyjen kiinnitys

Kiinnitä hyllyt
syvyyssunnassa eri kohtiin
seinän etäisyyden mukaan.
Näin hyödynnät auton
sivuseinän kaarevuuden ja
muodot, eikä hyllykön taakse
jää turhaa tilaa.

Helpottaaksesi hyllyjen
saamista halutuille
korkeuksille, merkitse
päätypaloihin korkeudet
tussilla, joille hyllyt haluat
kiinnittää.


VINKKI! Yksi hyllyrivi
kannattaa kiinnittää auton
poikittaispalkin kohdalle.
Tämä helpottaa hyllykön
seinään kiinnittämistä.

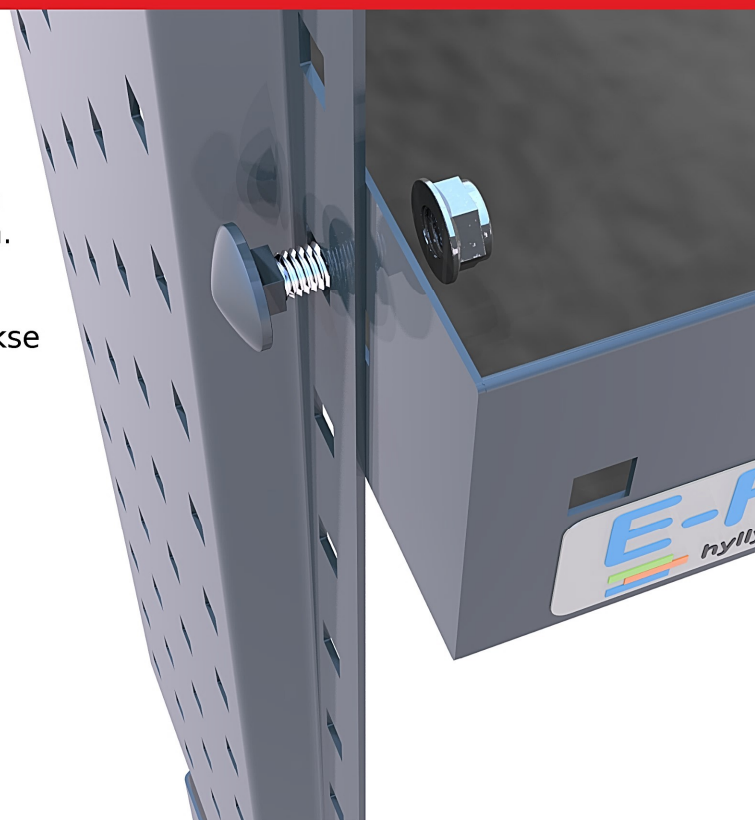


Hyllyt kiinnitetään lukkopulteilla M8 X 16
ja M8 Nyloc- laippamuttereilla.

VAIHE 3. Ottolaatikoiden sovittaminen

Ottolaatikoiden käyttäminen vaikuttaa hyllyjen ja hyllykön asennuskohtiin.

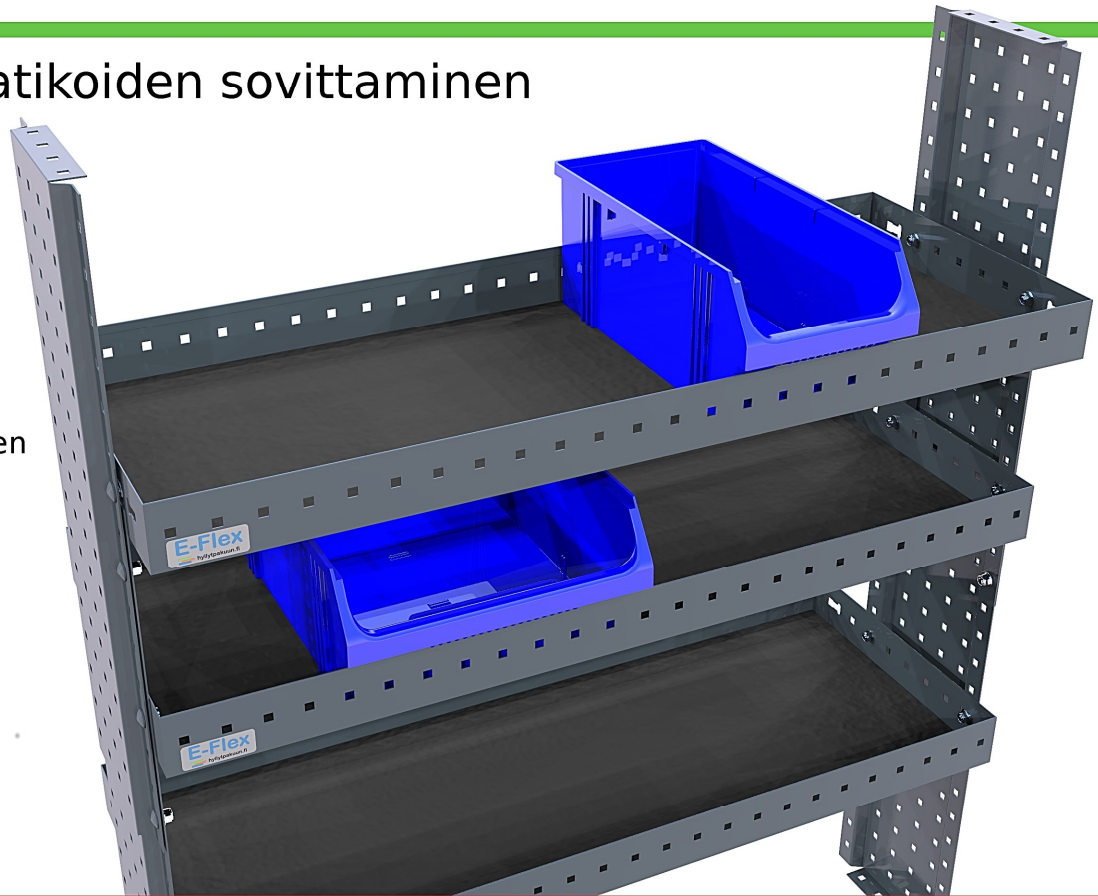


Ottolaatikoiden takia hyllyt/hyllykkö asennetaan hieman kauemmaksi seinästä, sillä ottolaatikoiden kanssa hyllyt tarvitsevat enemmän välimatkaa seinään. Ottolaatikot sopivat paikoilleen kun hyllyjen/hyllykön asennuskohtaa siirretään tavaratilan keskiosaa kohti.

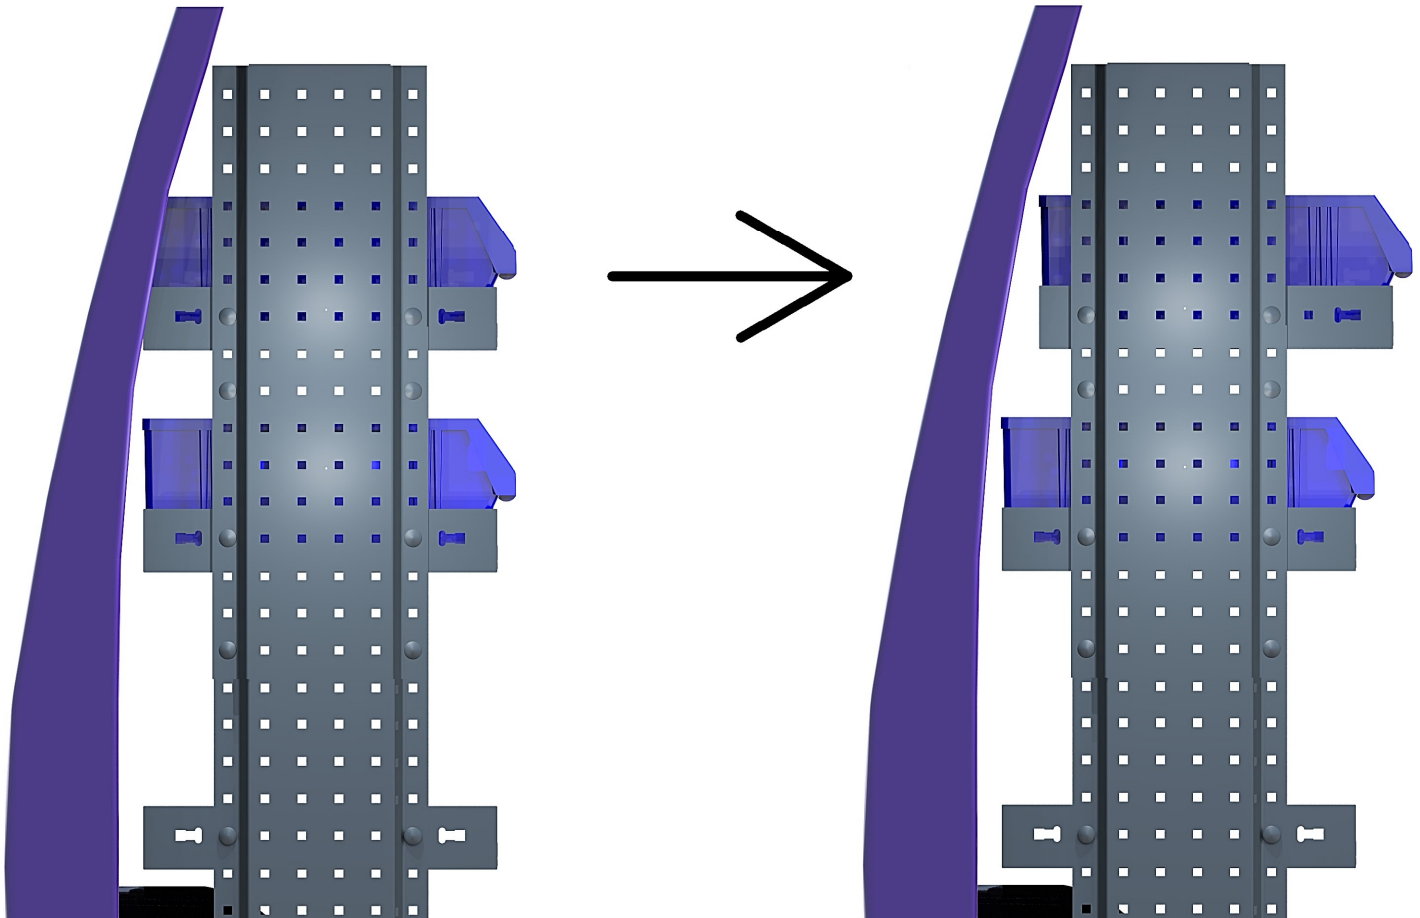


VAIHE 4. Kiinnitys auton lattiaan

Nosta hyllykkö autoon ja kiinnitä se auton lattiaan. Käytä 16mm koriruuveja (kuva 1.), jos autossa on vanerilattia. Jos autossa on vanerin lisäksi yli 2mm vahvuinen kumimatto, käytä pitempiä 20mm koriruuveja (kuva 2.).

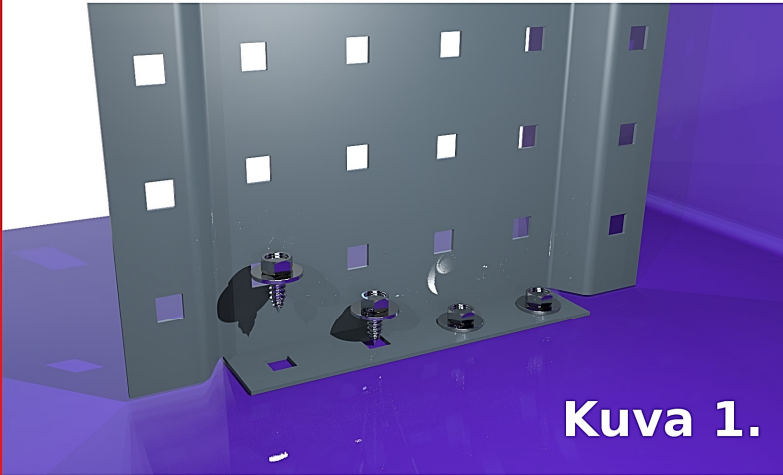


Kuva 1.

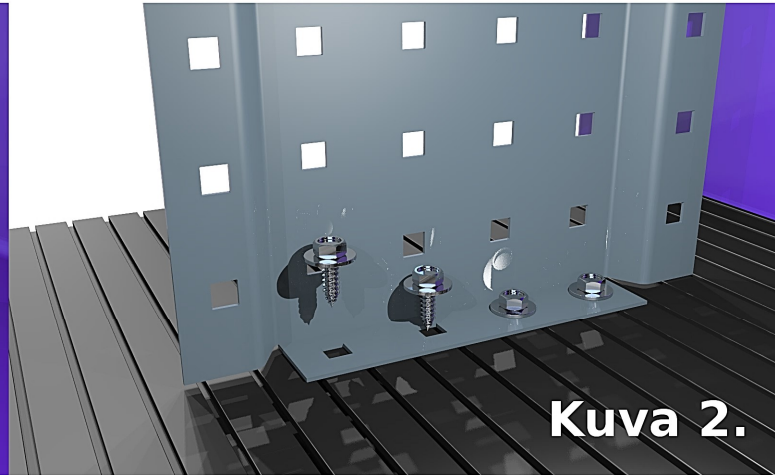

Kuva 2.

VAROITUS!

Varmista, että ruuvit eivät aiheuta vauriota auton pohjassa, johtosarjoissa, putkissa tms.


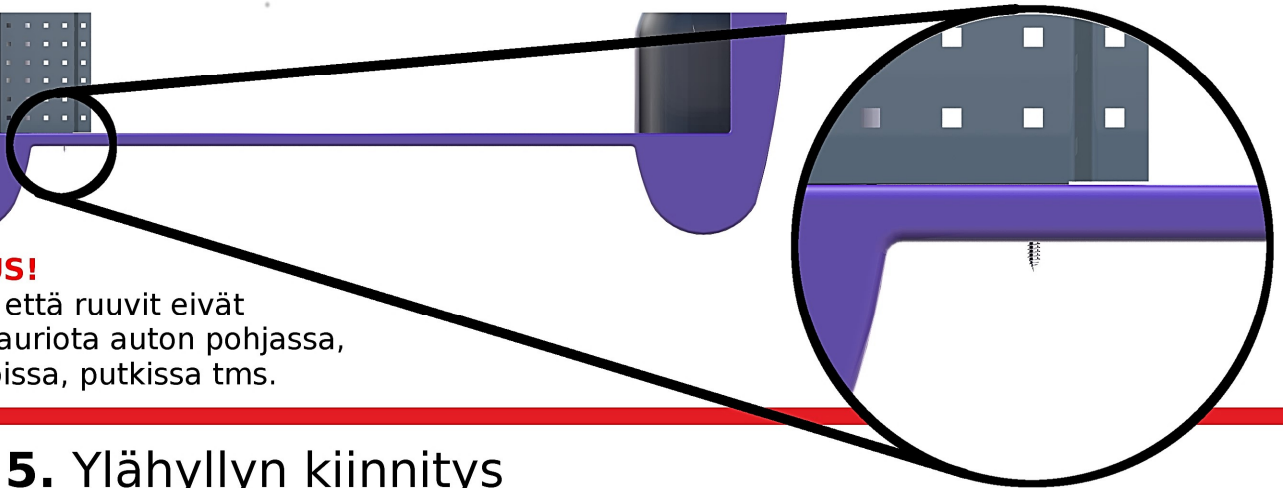


VAIHE 5. Ylähyllyn kiinnitys




Kiinnitä ylähylly käyttäen 6 kpl lukkopultteja M8 16 ja M8 Nyloc laippamuttereita.

Kiinnitä ylähyllypari yhteen käyttämällä lukkopultteja ja M8 Nyloc laippamuttereita.

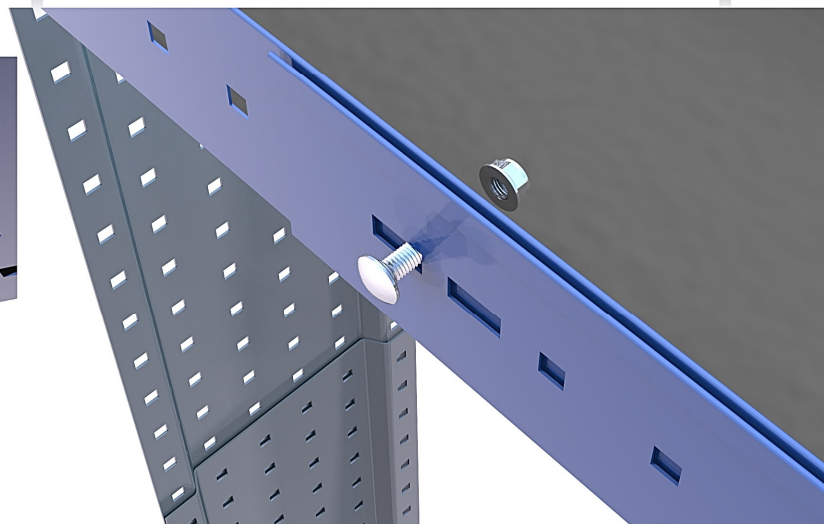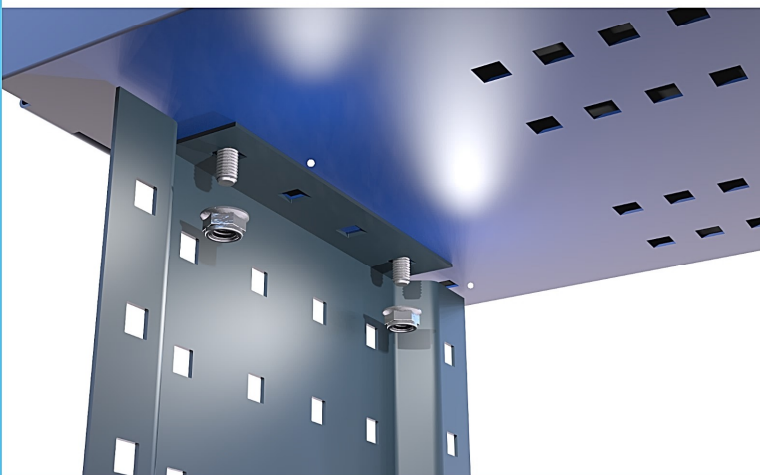


VAIHE 6. Hyllykön suoristaminen

Ennen kuin kiinnität hyllykön auton seinään sen asento pitää tarkastaa. Ensimmäistä kiinnikettä asennettaessa tulee huomioida, että päätypala on 90 asteen kulmassa auton lattian suhteen.

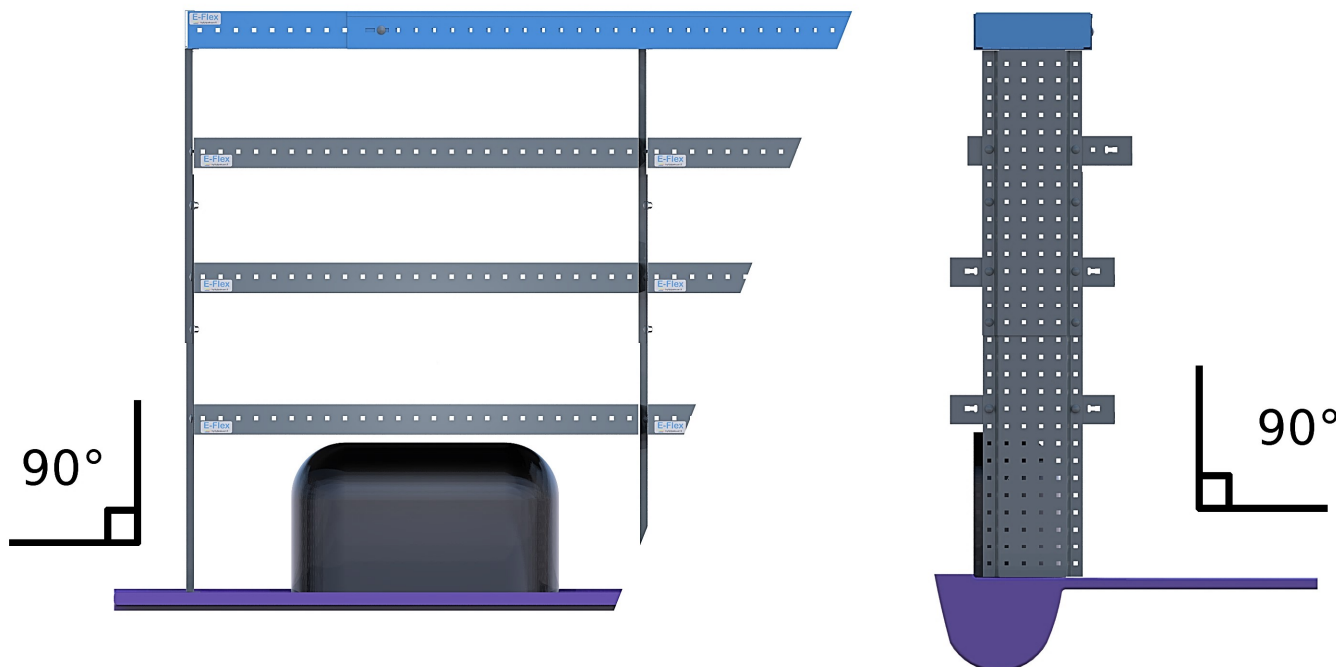

VAIHE 7. Kiinnikkeiden määrä ja sijoittelu

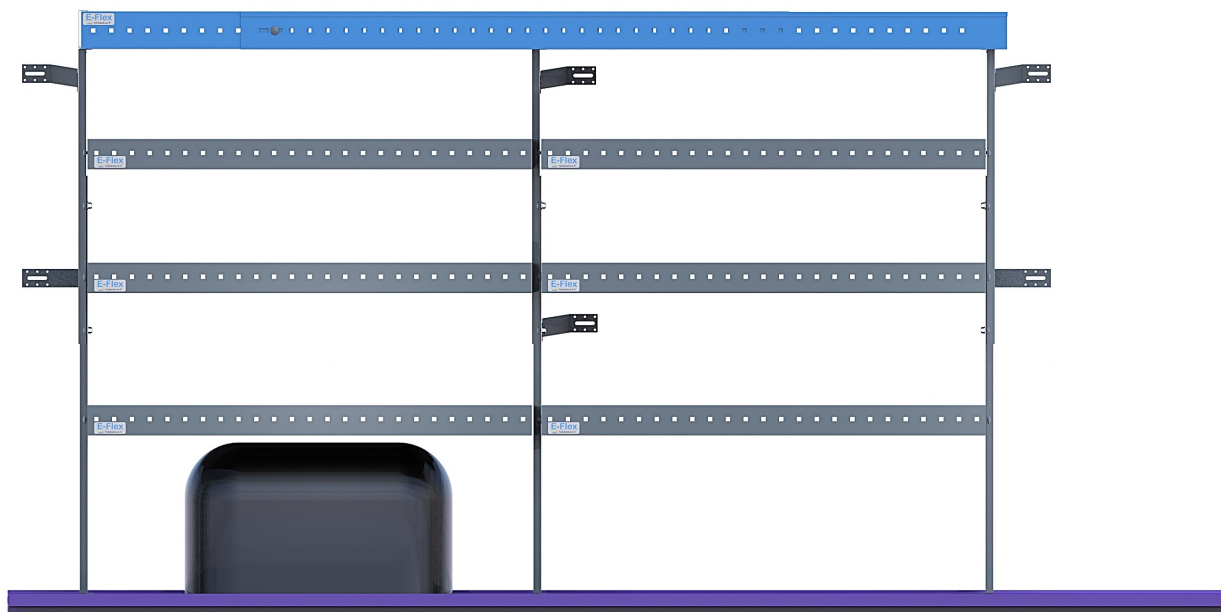


Hyllykön tukeva kiinnitys tarvitsee kaksi kiinnityskohtaa päätypalaparia kohti. Kulmaraudat K140 tai KK120 kiinnitetään päätypalapariin yläpuolella olevan kuvan osoittamalla tavalla.

Hyviä kiinnityskohtia auton seinässä ovat, sekä keskipalkkien alue sivu- ja pystysuunnassa että seinän takareuna. Hyllykön kiinnittäminen väliseinään on myös toimiva ratkaisu.

VAIHE 8. Kiinnittäminen

Kuva 1.

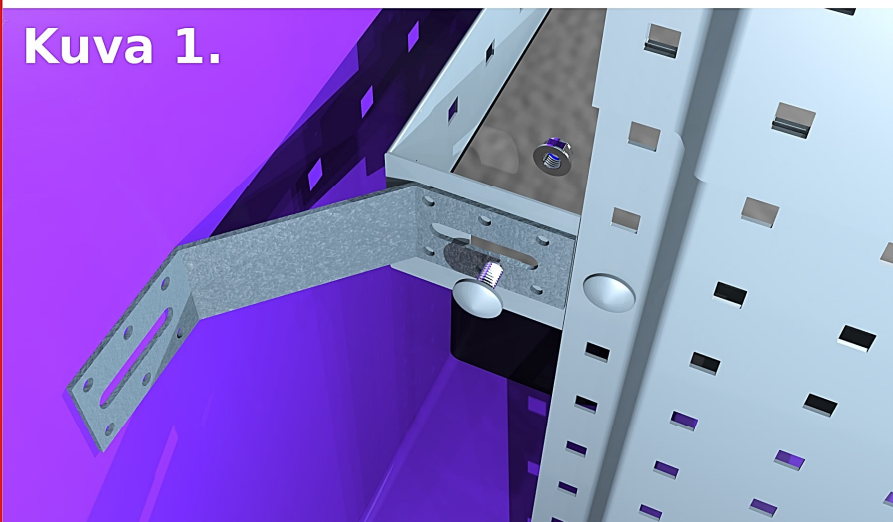


Kiinnitä kulmarautaa (Kuva 1.) hyllynreunaan tai päätypalaan lukkopultilla (M8 16, ja Nyloc-laippamuterilla (M8 Nyloc).

Ruuvaa kulmarautaa (Kuva 2.) seinään kahdella 20mm koriruuvilla (6,5 X 20).


Huomioi, että koriruuvi ruuvataan peltiin kiinni. Ruuvaaminen pelkkään vaneriin ei ole kestävä kiinnitystapa.

Kuva 2.

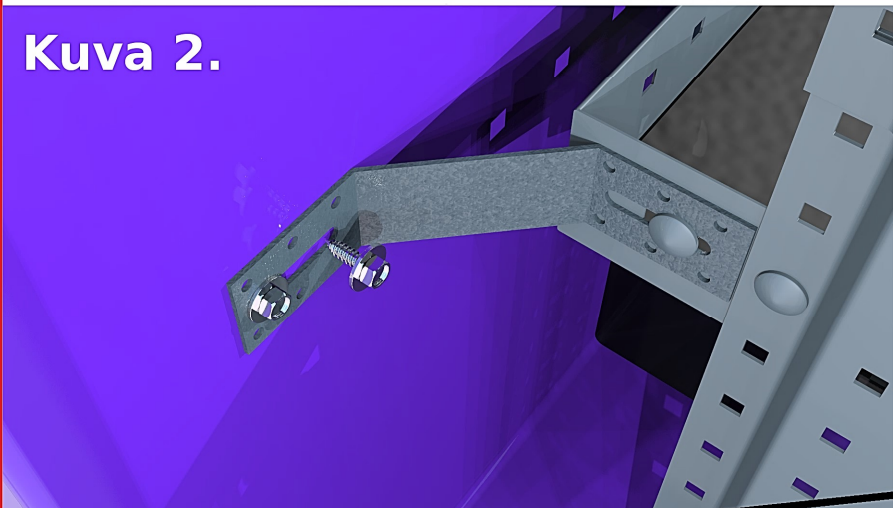

Kun olet varmistunut, että koriruuvi uppoaa peltiin, ruuvaa se irti. Pursota tämän jälkeen liimaa (ei sis.) syntyneen reiän kohdalle. Kierrä lopuksi koriruuvi takaisin paikalleen.

Auton seinäpeltiin porataan reikä, jos koriruuvi ei uppoa valittuun kohtaan. Tämä apureikä tehdään 3mm poranterällä (ei sis.).

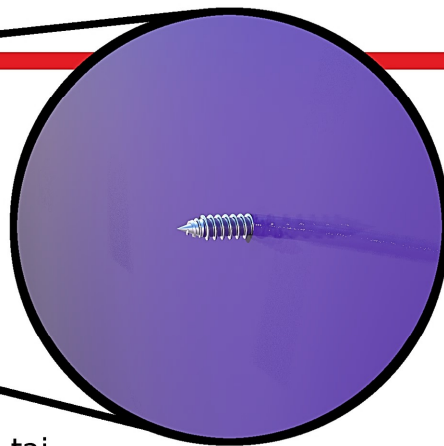


VAROITUS!

Tutki kiinnityskohta, jotta et vahingoita auton ulkopeltiä, johtoja tai muuta rungon sisäistä tekniikkaa.

Toista nämä vaiheet myös muiden tarvittavien kulmarautojen kanssa. Mallaa kumpaakin kulmarautaa KK120 ja K140 potentiaalisissa kiinnityskohdissa. Arvioi parhaimmat parit ja valitse kulmaraudat kiinnityskohtiin.

Kaluste on asennettu paikalleen kun päätypalat ovat ruuvattu lattiaan ja niissä jokaisessa on vähintään kaksi kulmarautaa seinäkiinnityksellä.

VAIHE 9. Viimeistely

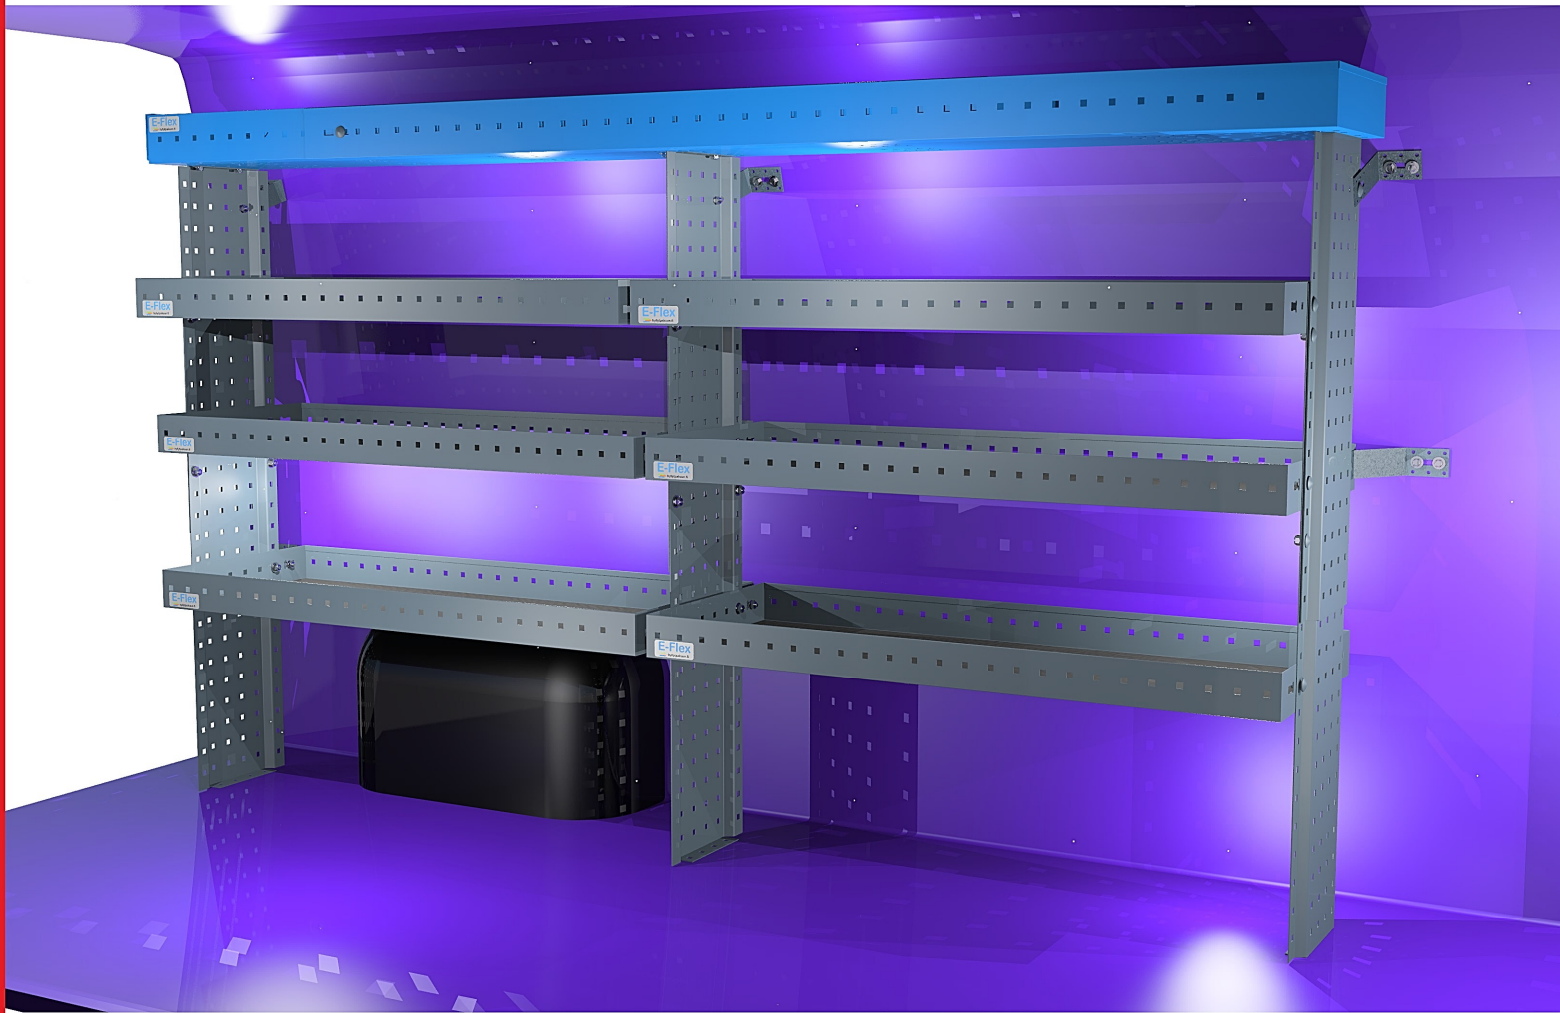

Oikein kiinnitetty hyllykkö pysyy paikallaan, eikä liiku vaikka sitä koittaisi tarkoituksella kädellään heiluttaa. Hyllykkö ei saa heilua ollenkaan. Jos hyllykkö heiluu, niin kiinnitystä on parannettava.

Lopuksi voit kiinnittää hyllikköön mukana toimitetut kumikiinnikkeet haluamiisi kiinnityskohtiin.

KERRO MYÖS YSTÄVILLESII HYLLYHANKINNASTASI.

HALUTESSANNE VOITTE LAITTA A MEILLE UUESTA VARUSTELUSTANNE KUVIA JA PALAUTETTA. NÄIN SAAMME KEHITETTYÄ TOIMINTAAMME JA VOIMME NÄYTTÄÄ TOIMIVIA RATKAISUJA MYÖS MUILLE HYLLYHANKINTAA HARKITSEVILLE.