
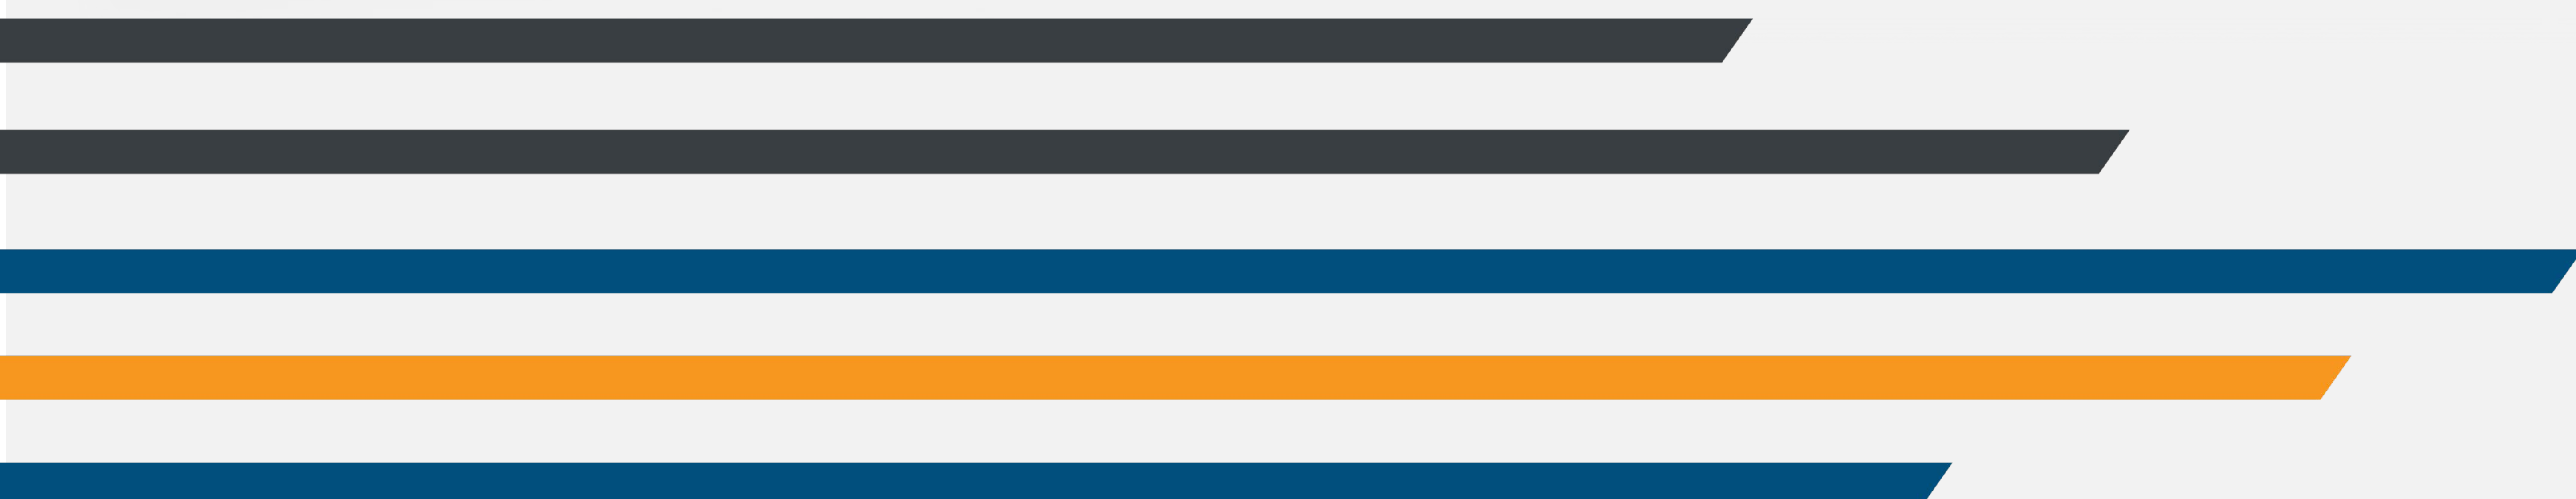



Kokoamis- ja asennusohje

E-Flex[®]

hyllykkö / laatikosto

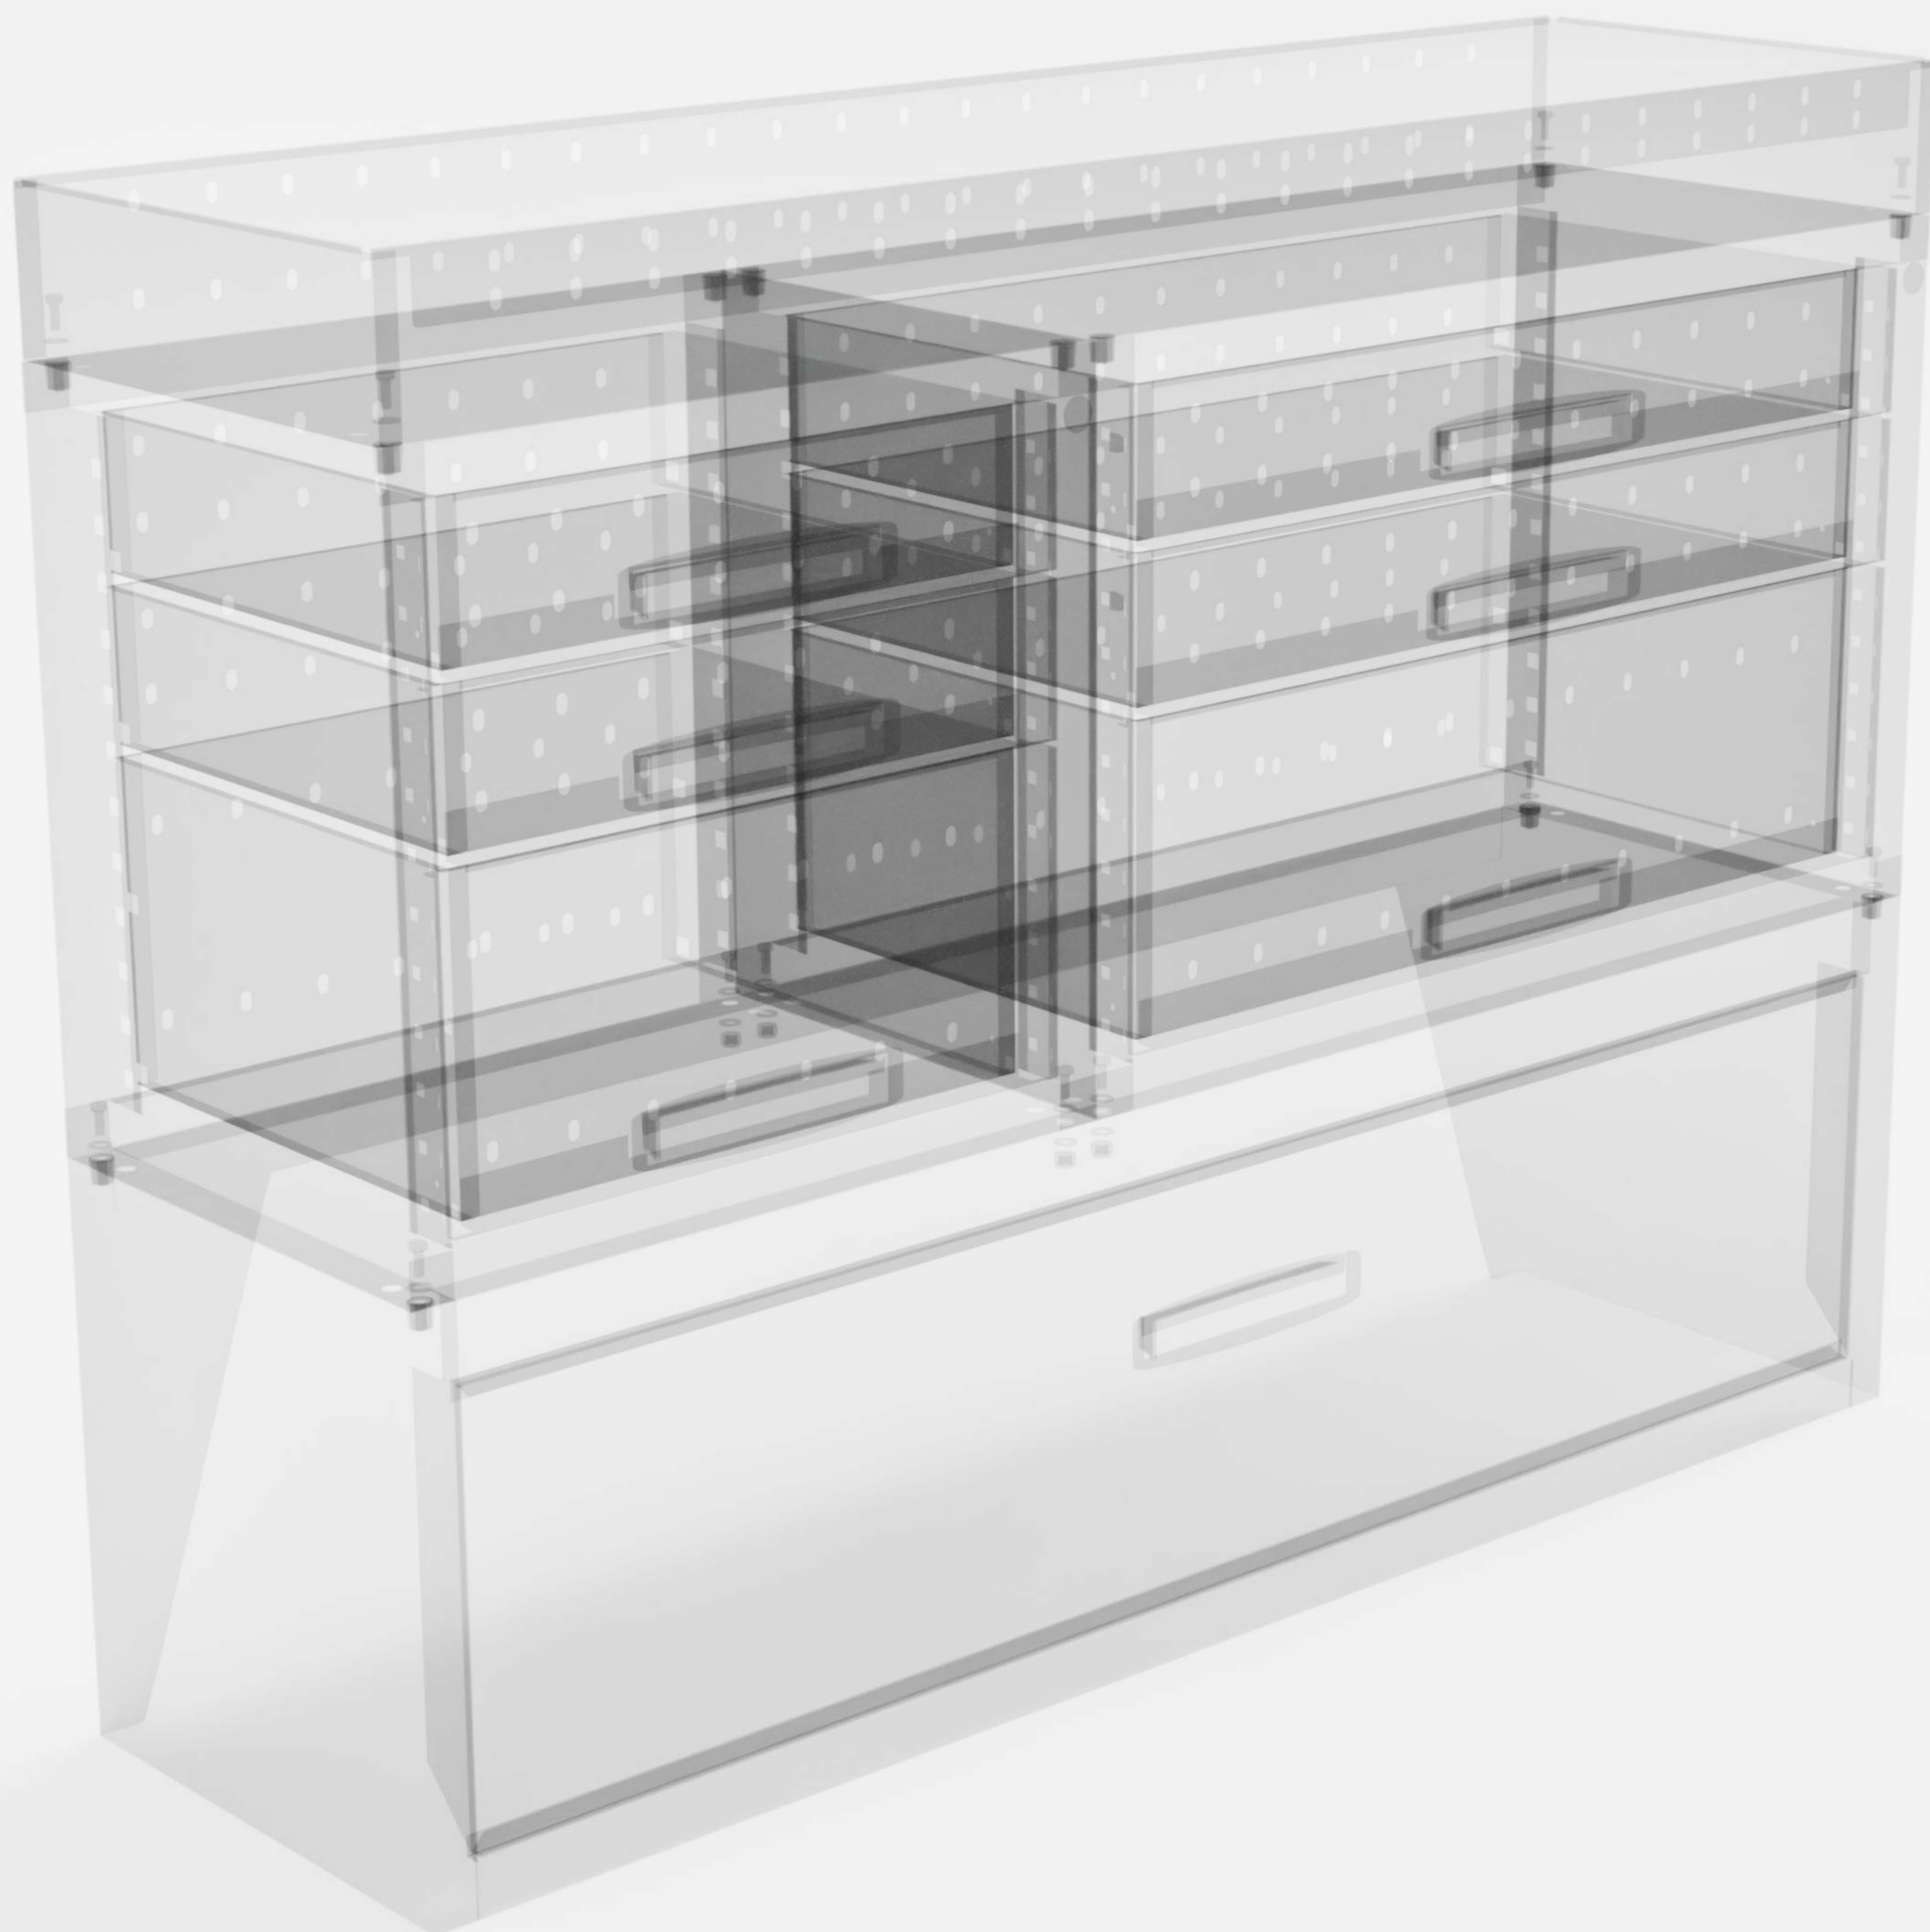


Kokoamis- ja kiinnitystarvikkeet

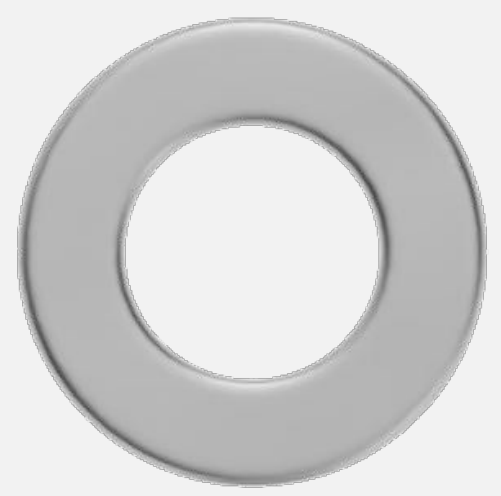


M8 Aluslevy




M8 Aluslevy iso

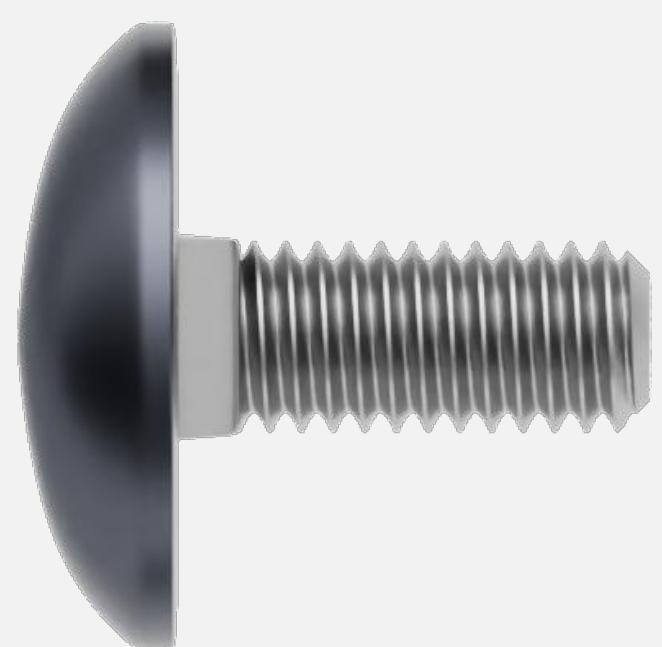

M8×16 Lukkopultti

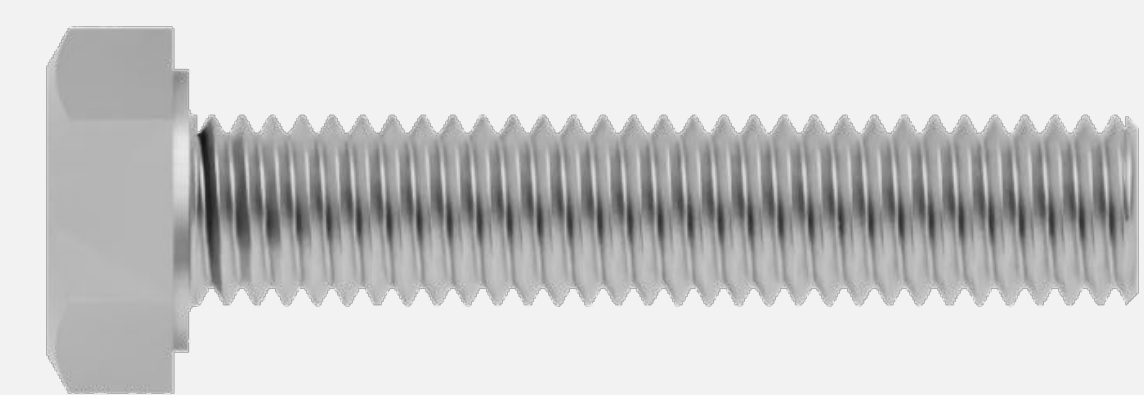


M8×30 Pultti

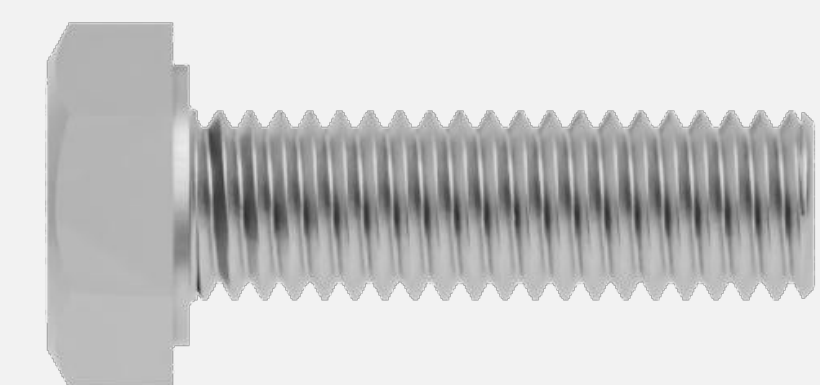


M8×20 Pultti



M8 Nyloc laippamutteri

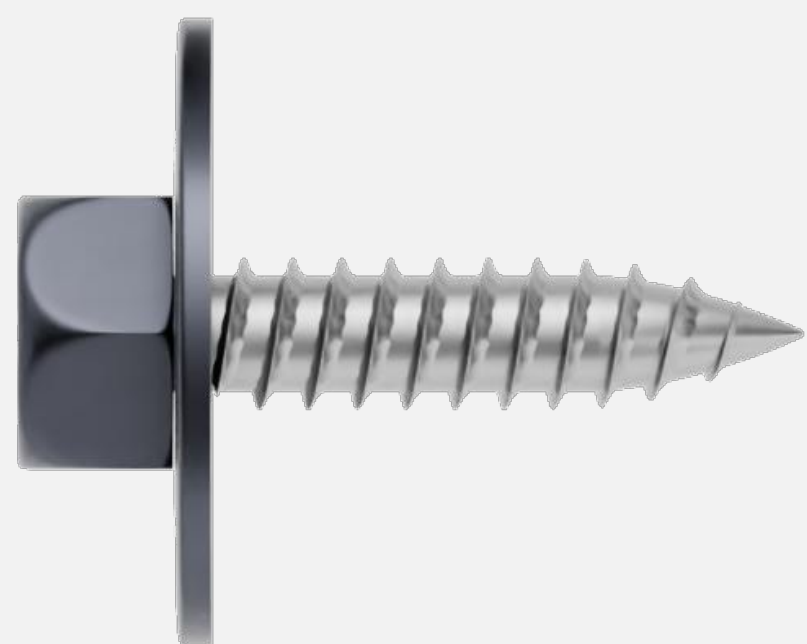

6,5×20 Koriruuvi

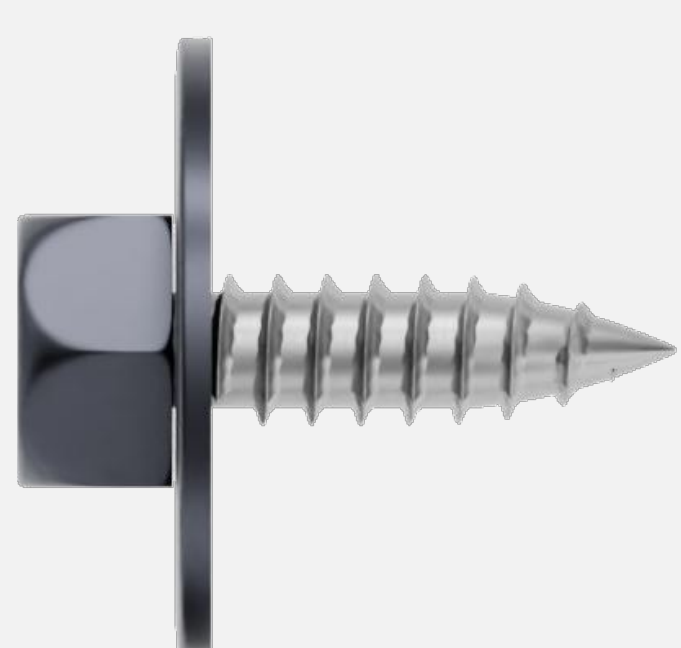

6,5×16 Koriruuvi



Kulmaraudat


Suomen Pakuhylly Oy
Sulankaari 8, 04320 Tuusula
+358 50 501 0331
myynti@hyllytpakuun.fi
www.hyllytpakuun.fi
Y-tunnus: 2351444-2

hyllykkö / laatikosto

E-Flex®

Kokoaminen

Kiinnitä moduulit kokoamissarjan M8×20-pulteilla kuvan osoittamalla tavalla. Käytä jokaisessa liitoskohdassa aluslevy. Osassa komponenteista on valmiit kiinnityskierteet, ja osaan tarvitaan lisäksi mutterit.





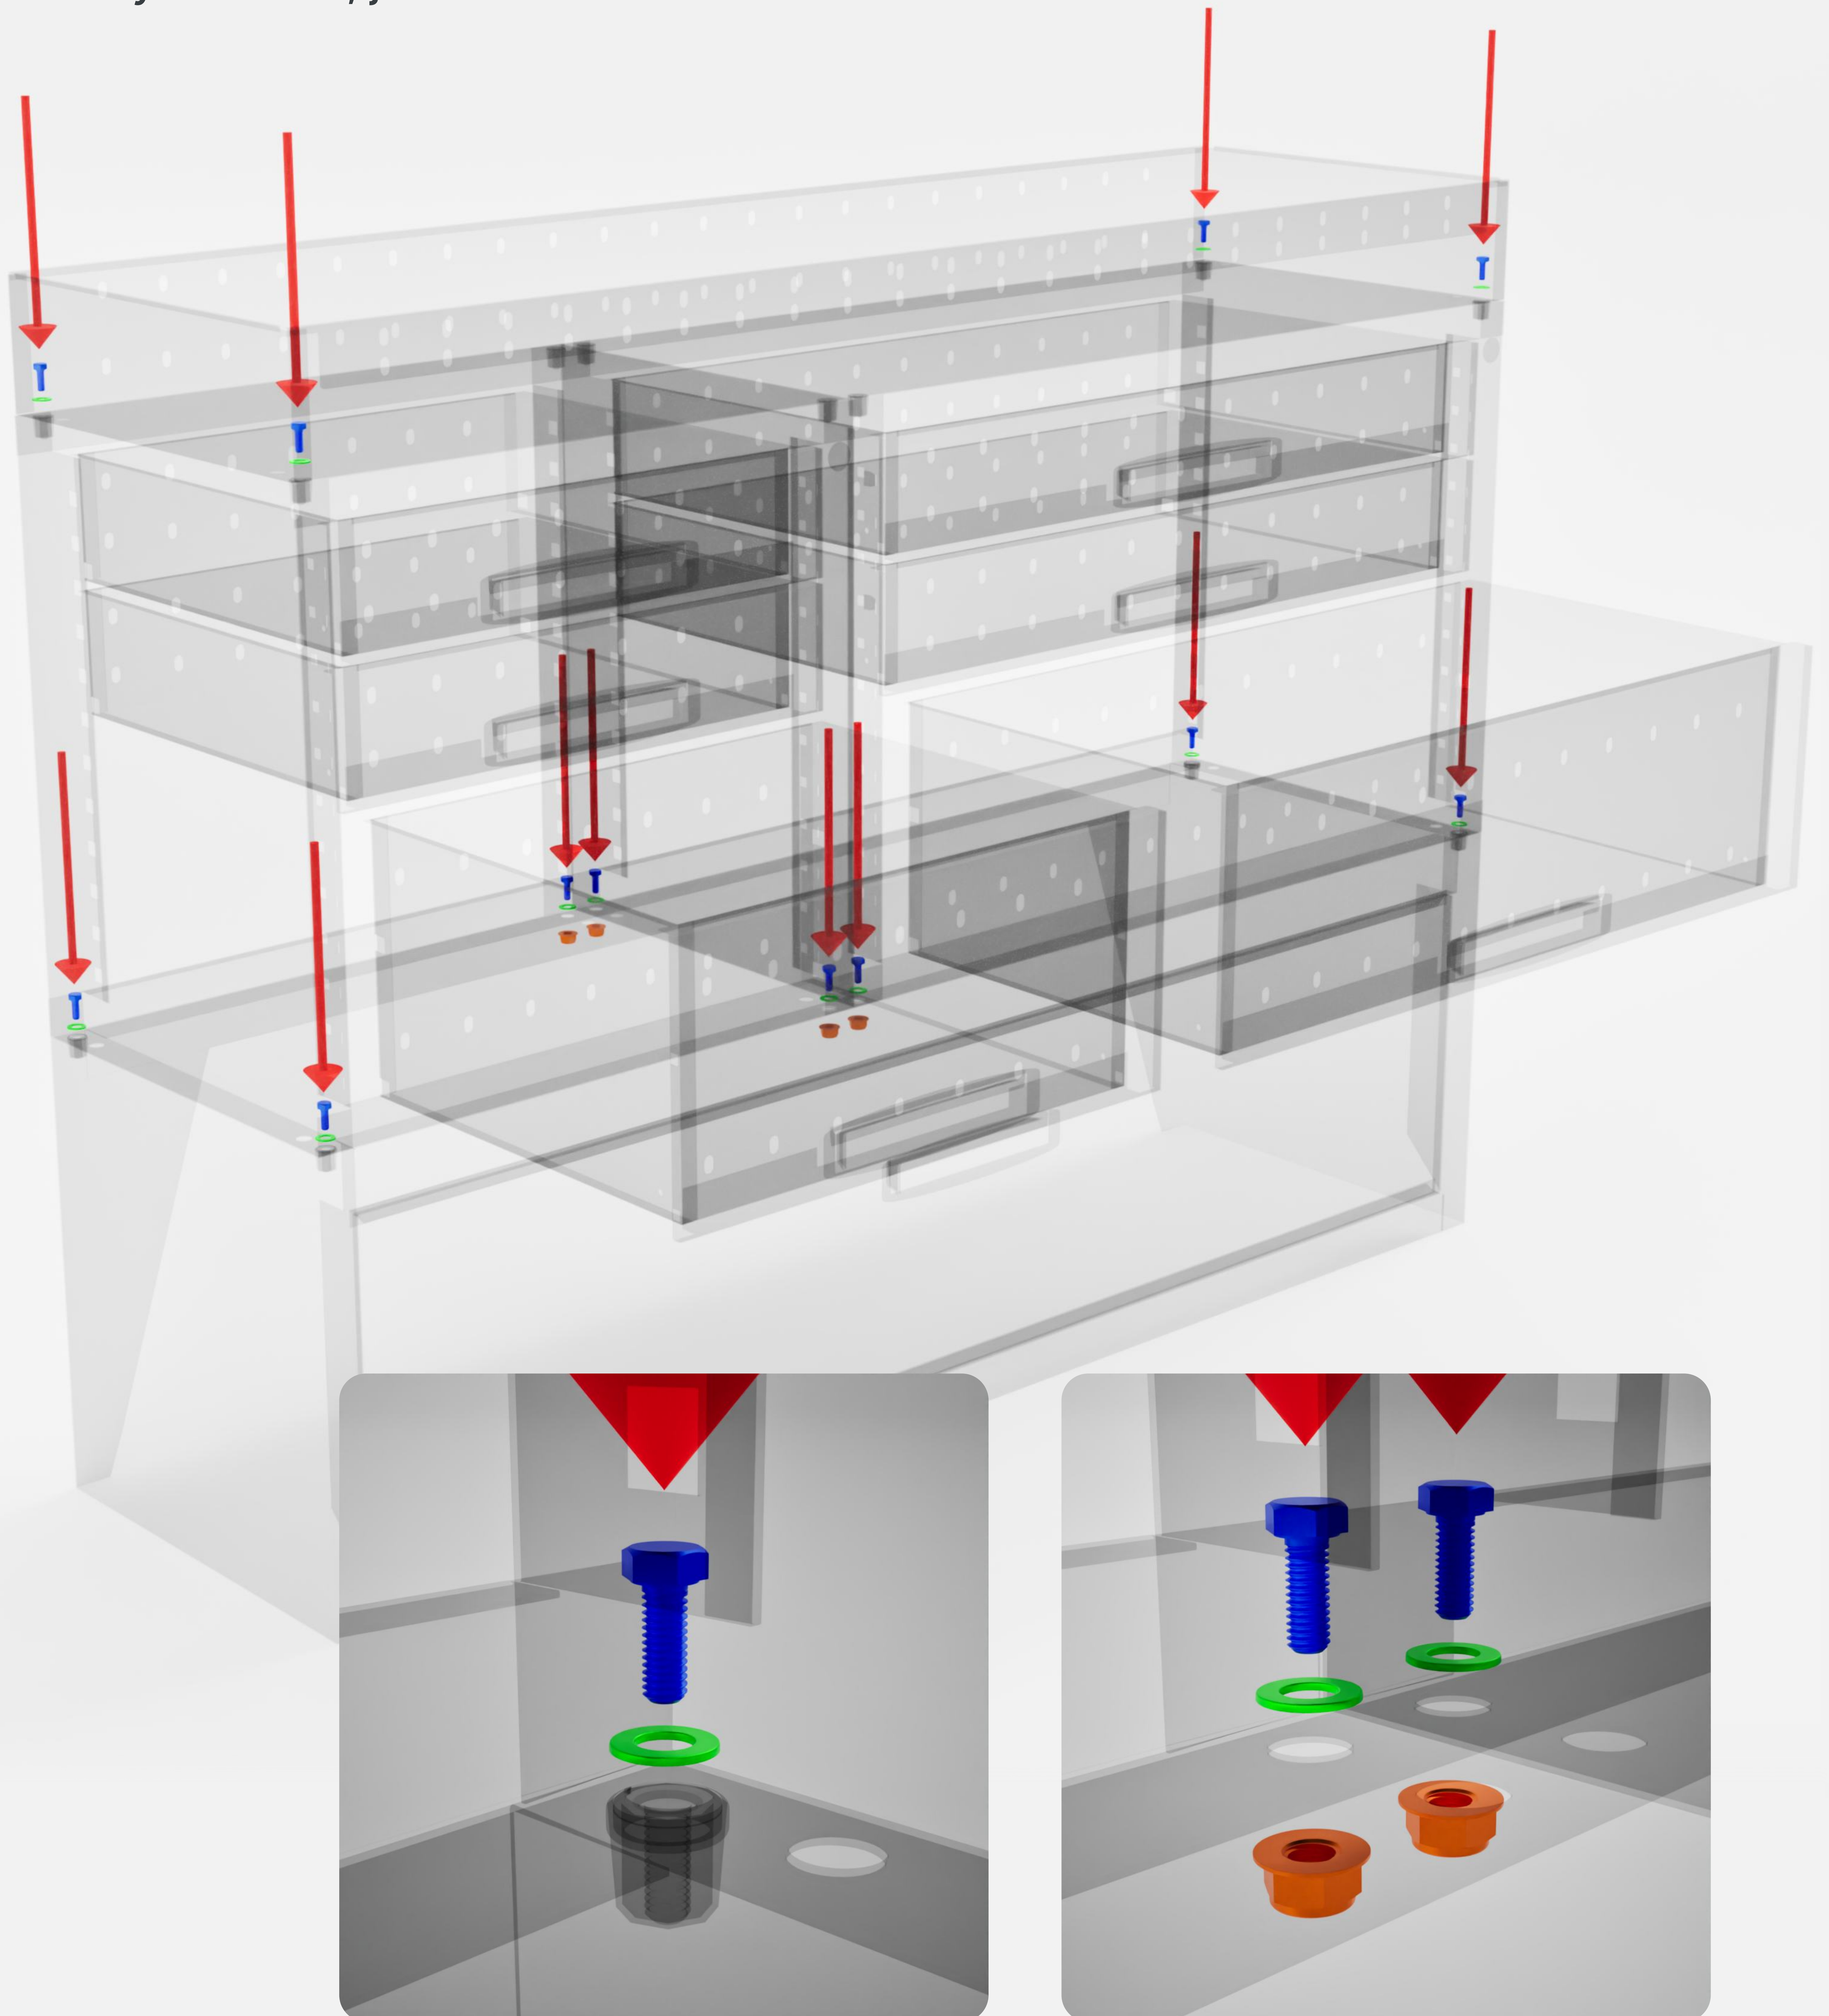


hyllykkö / laatikosto

E-Flex®

Asennus

1. Aseta kaluste sellaiselle paikalle, jossa se voidaan kiinnittää molemmista päädyistä kahdella kulmaraudalla.
2. Kiinnitä kaluste lattiaan kuudella koriruuvilla (20 mm kumimaton kanssa, 16 mm ilman mattoa).
3. Kiinnitä kaluste tukevasti auton runkoon kuvan mukaisesti. Jos runko ei ole näkyvissä, sen sijainnin voi päätellä vanerilevyn ruuvikiinnityksistä.
4. Poista kiinnitysruuvit ja levitä liimaa liitoskohtiin. Kiinnitä ruuvit takaisin varmistaaksesi tukevan lopputuloksen.

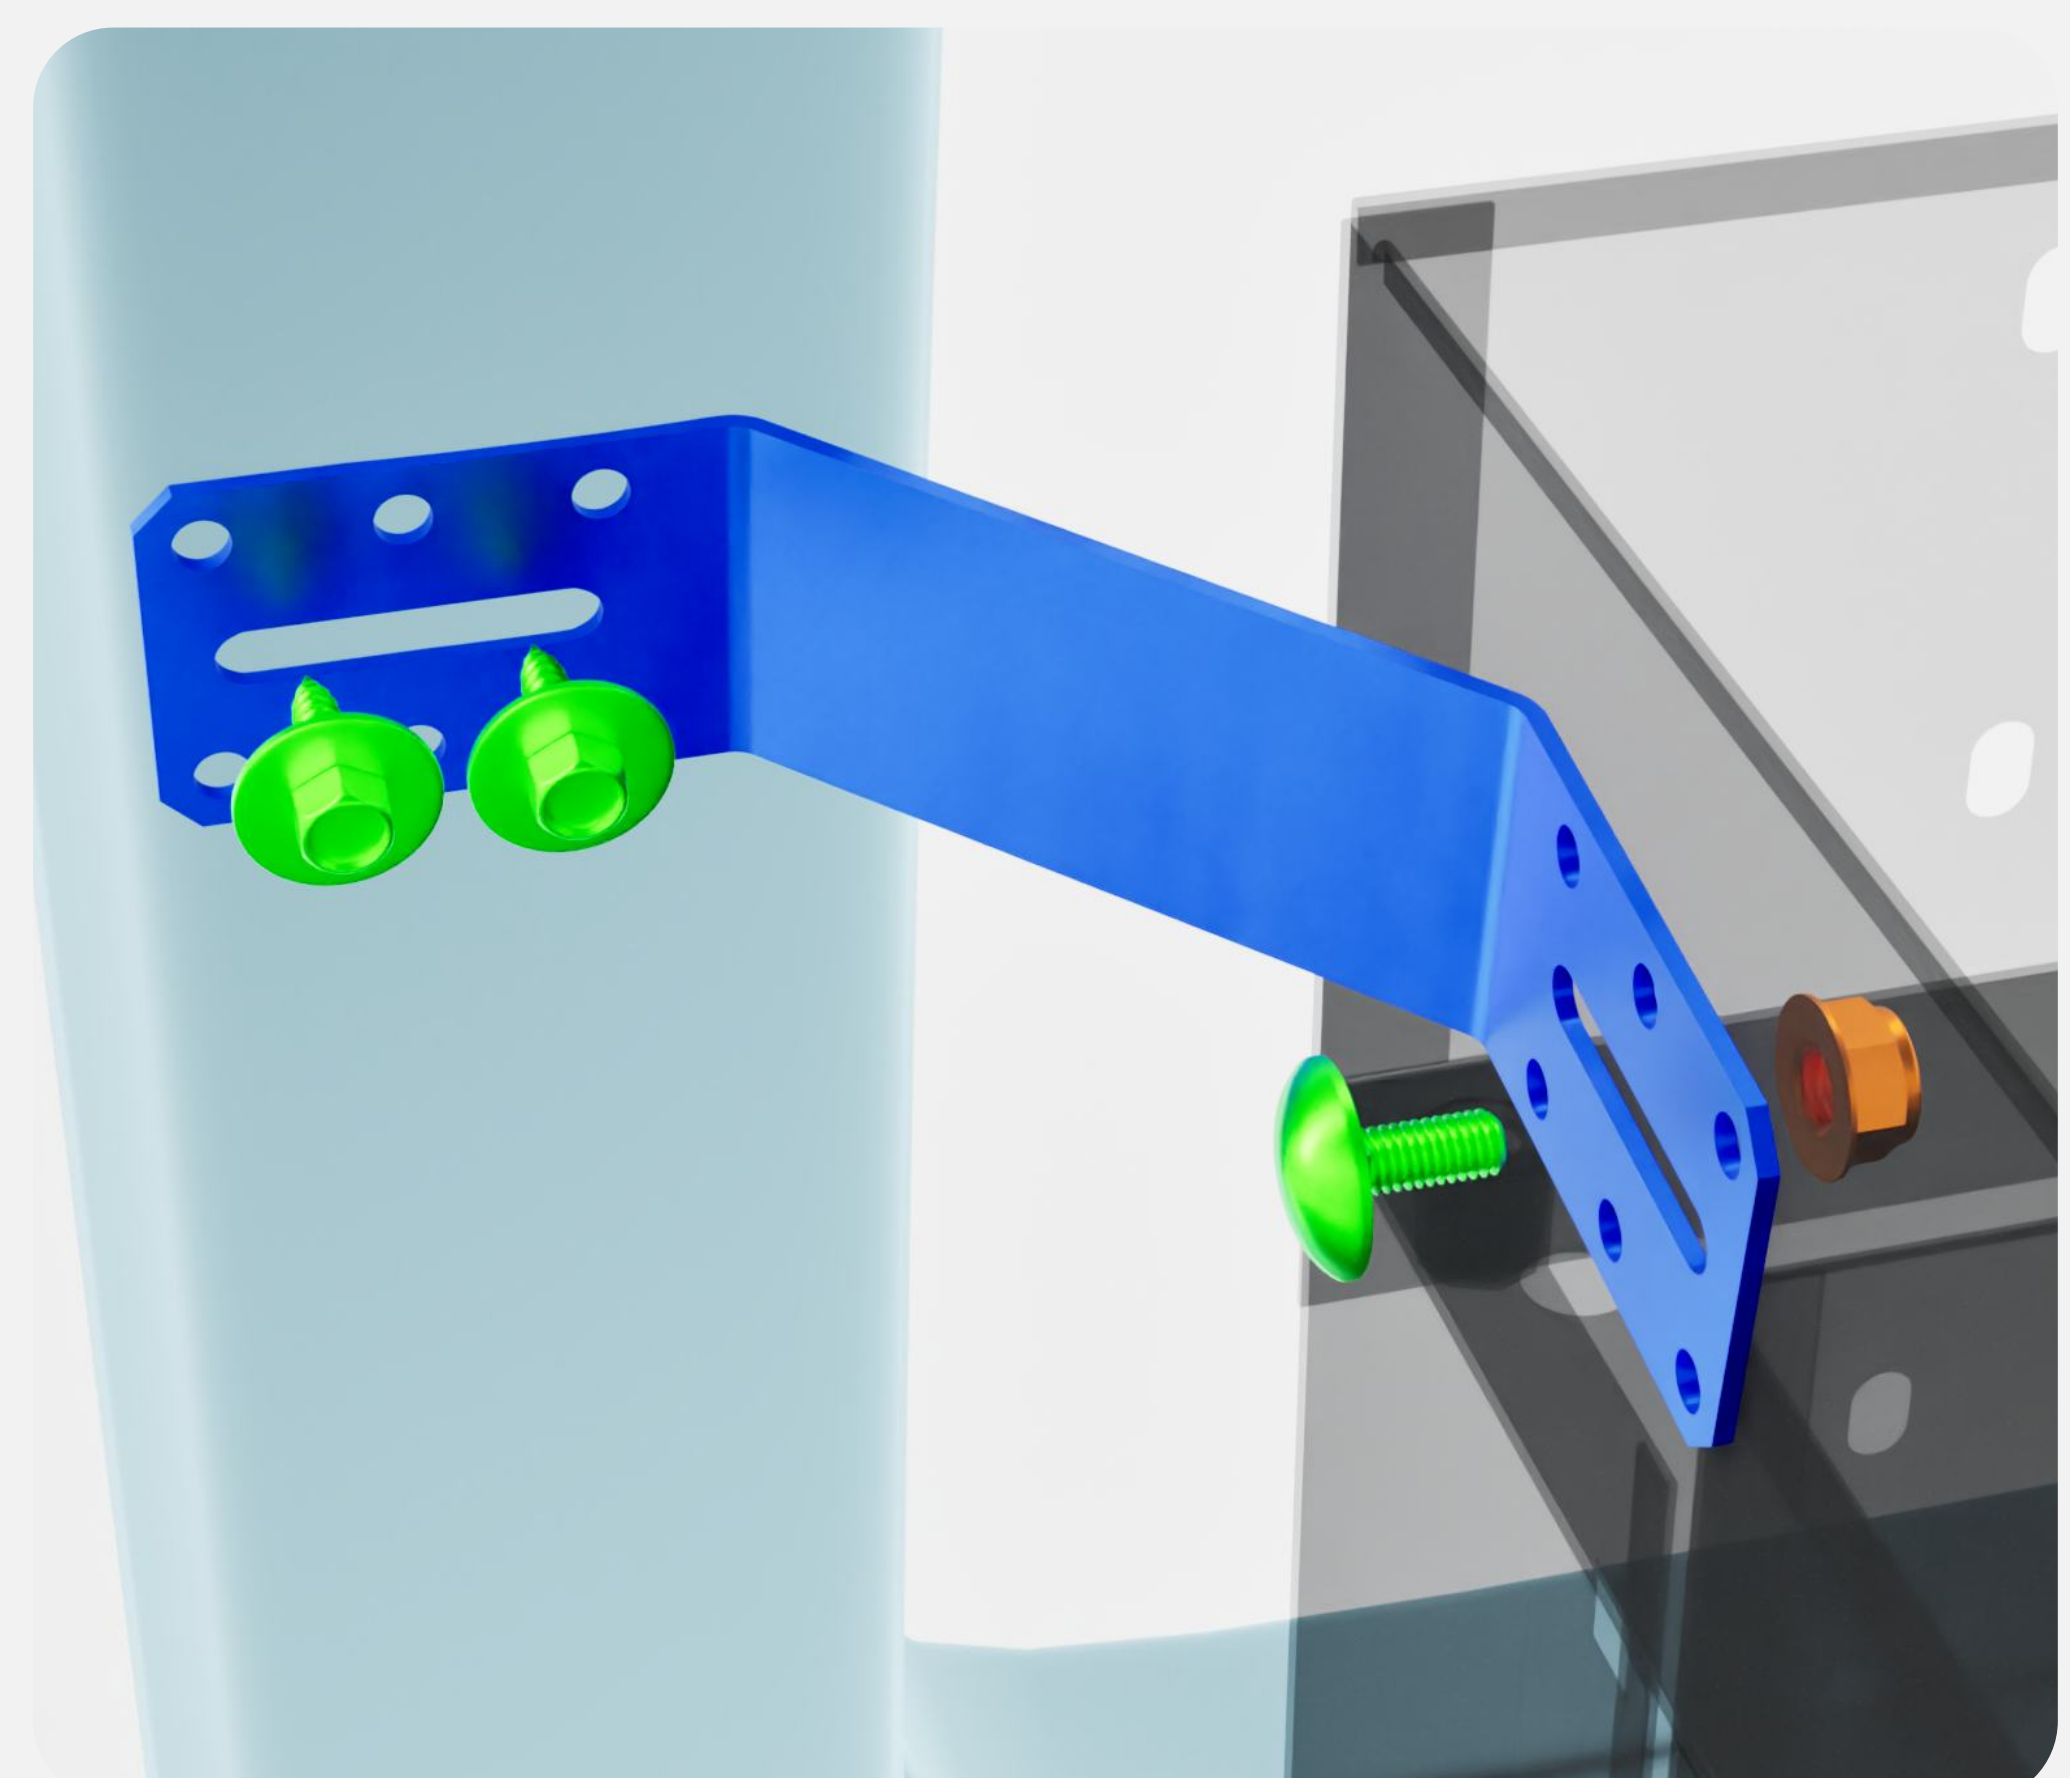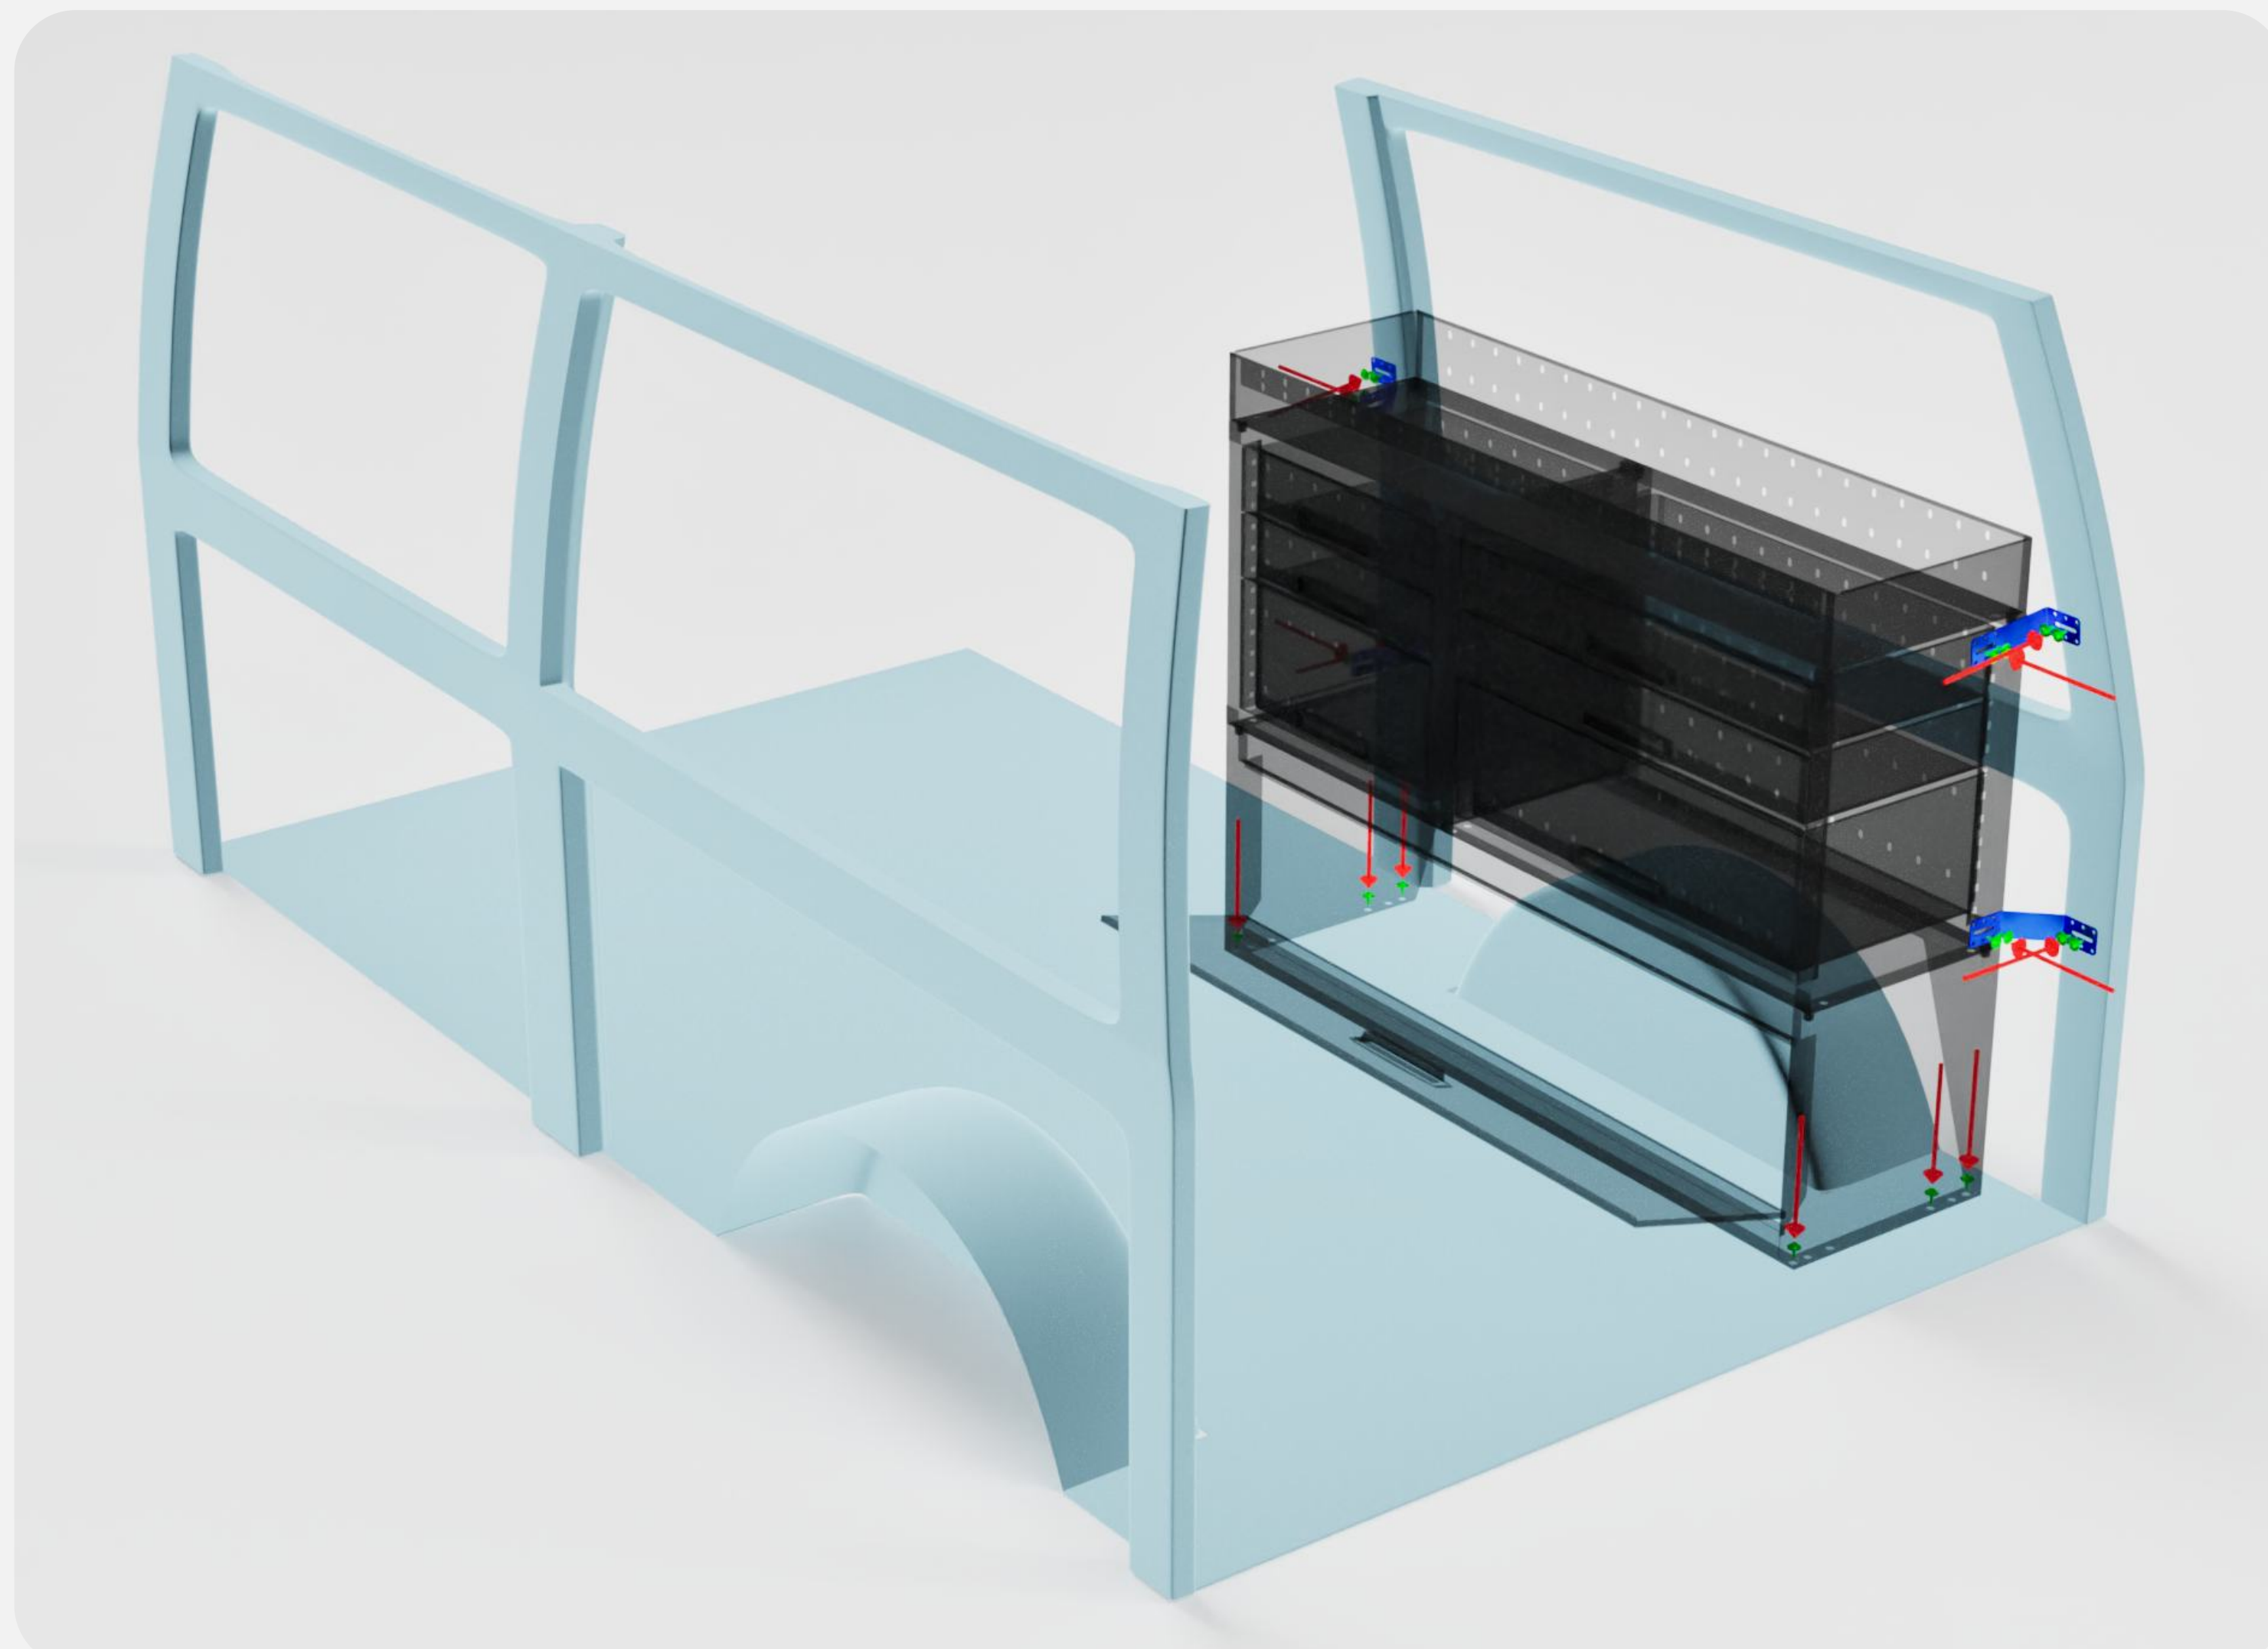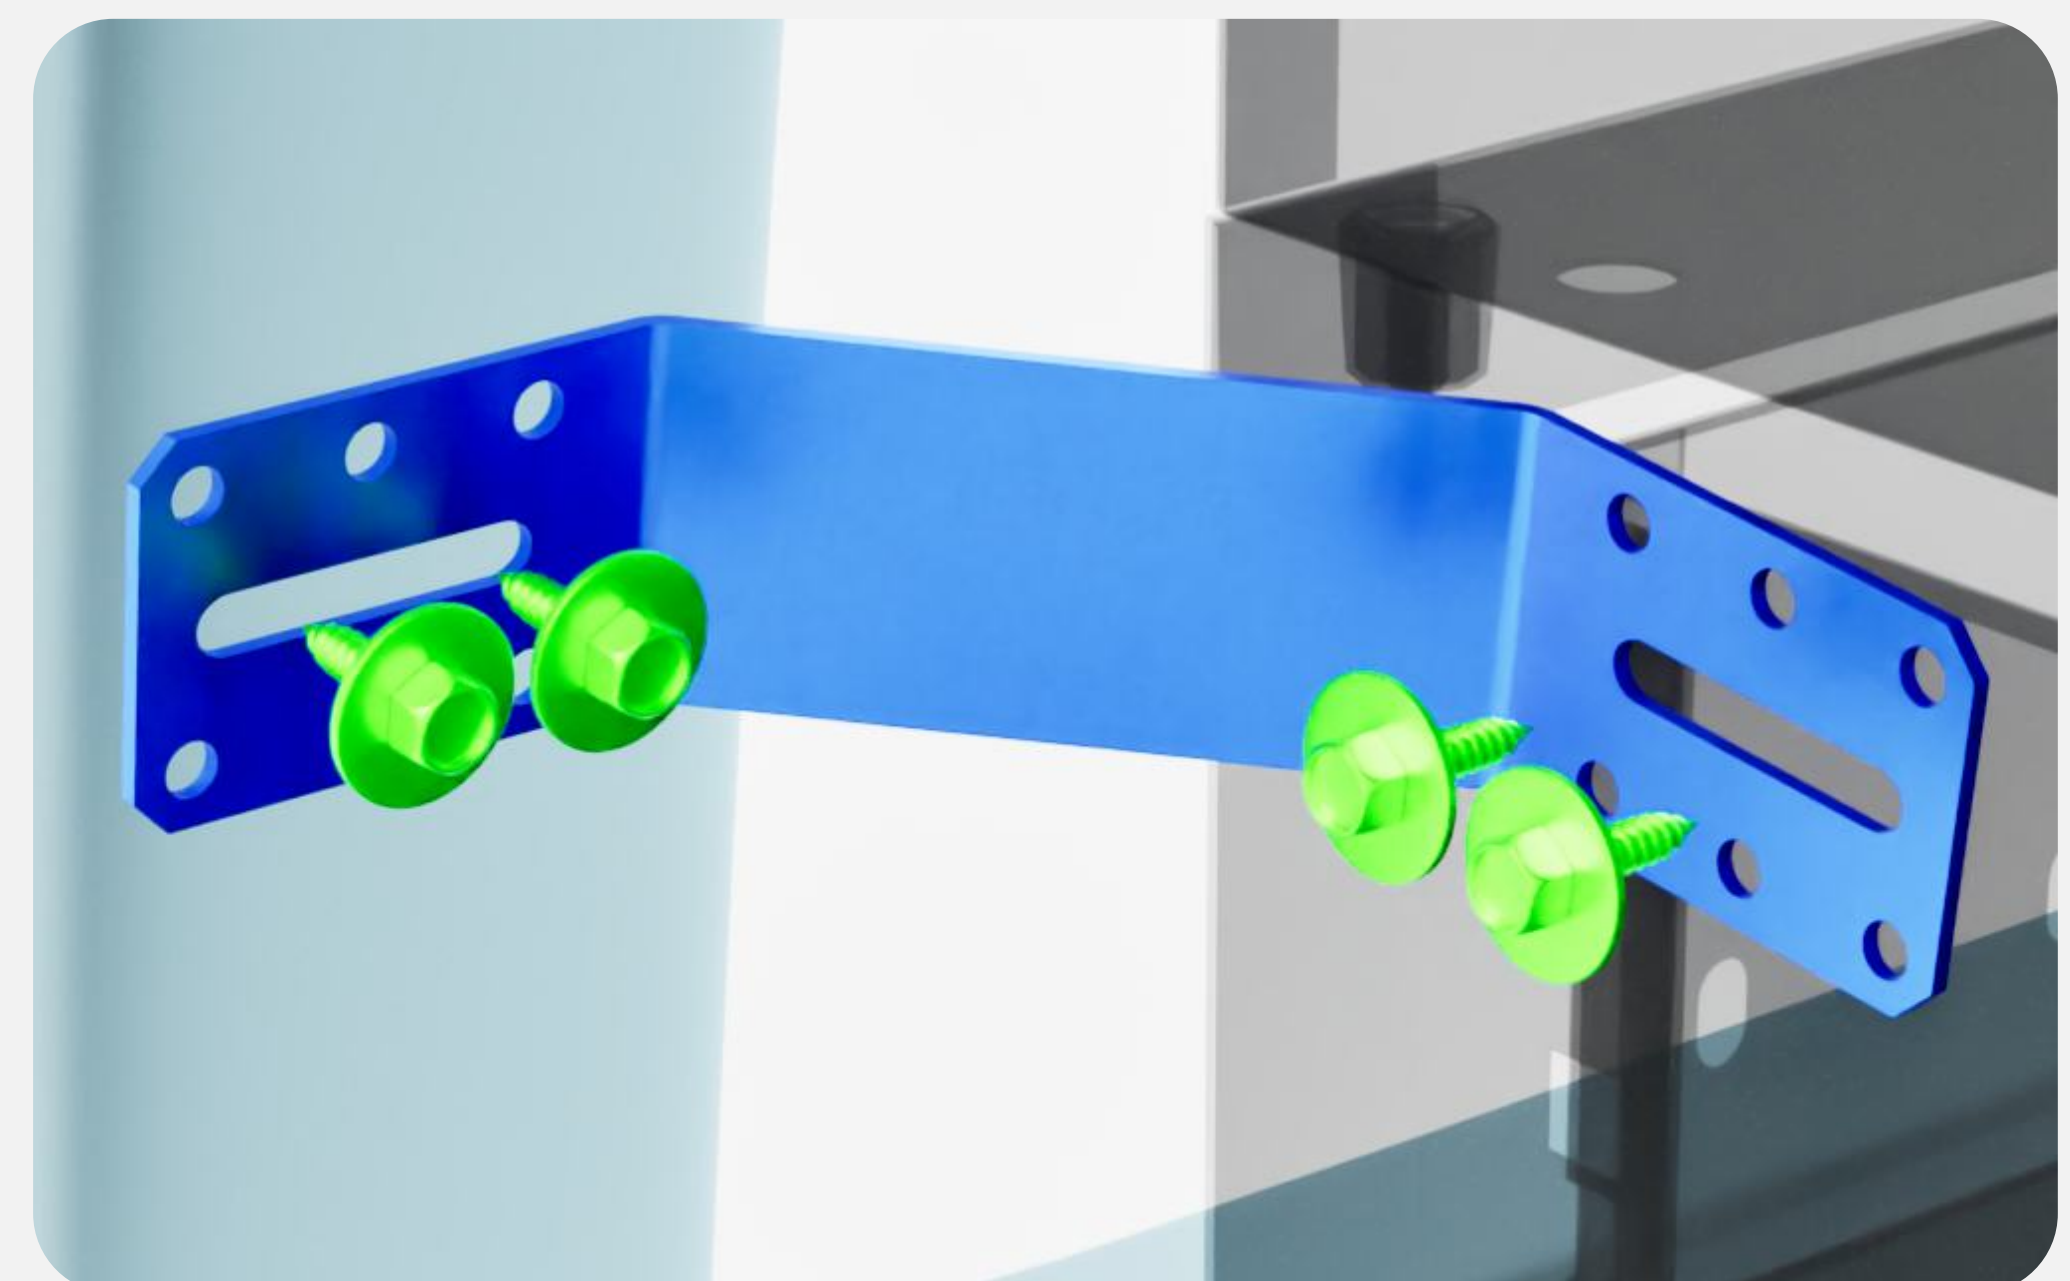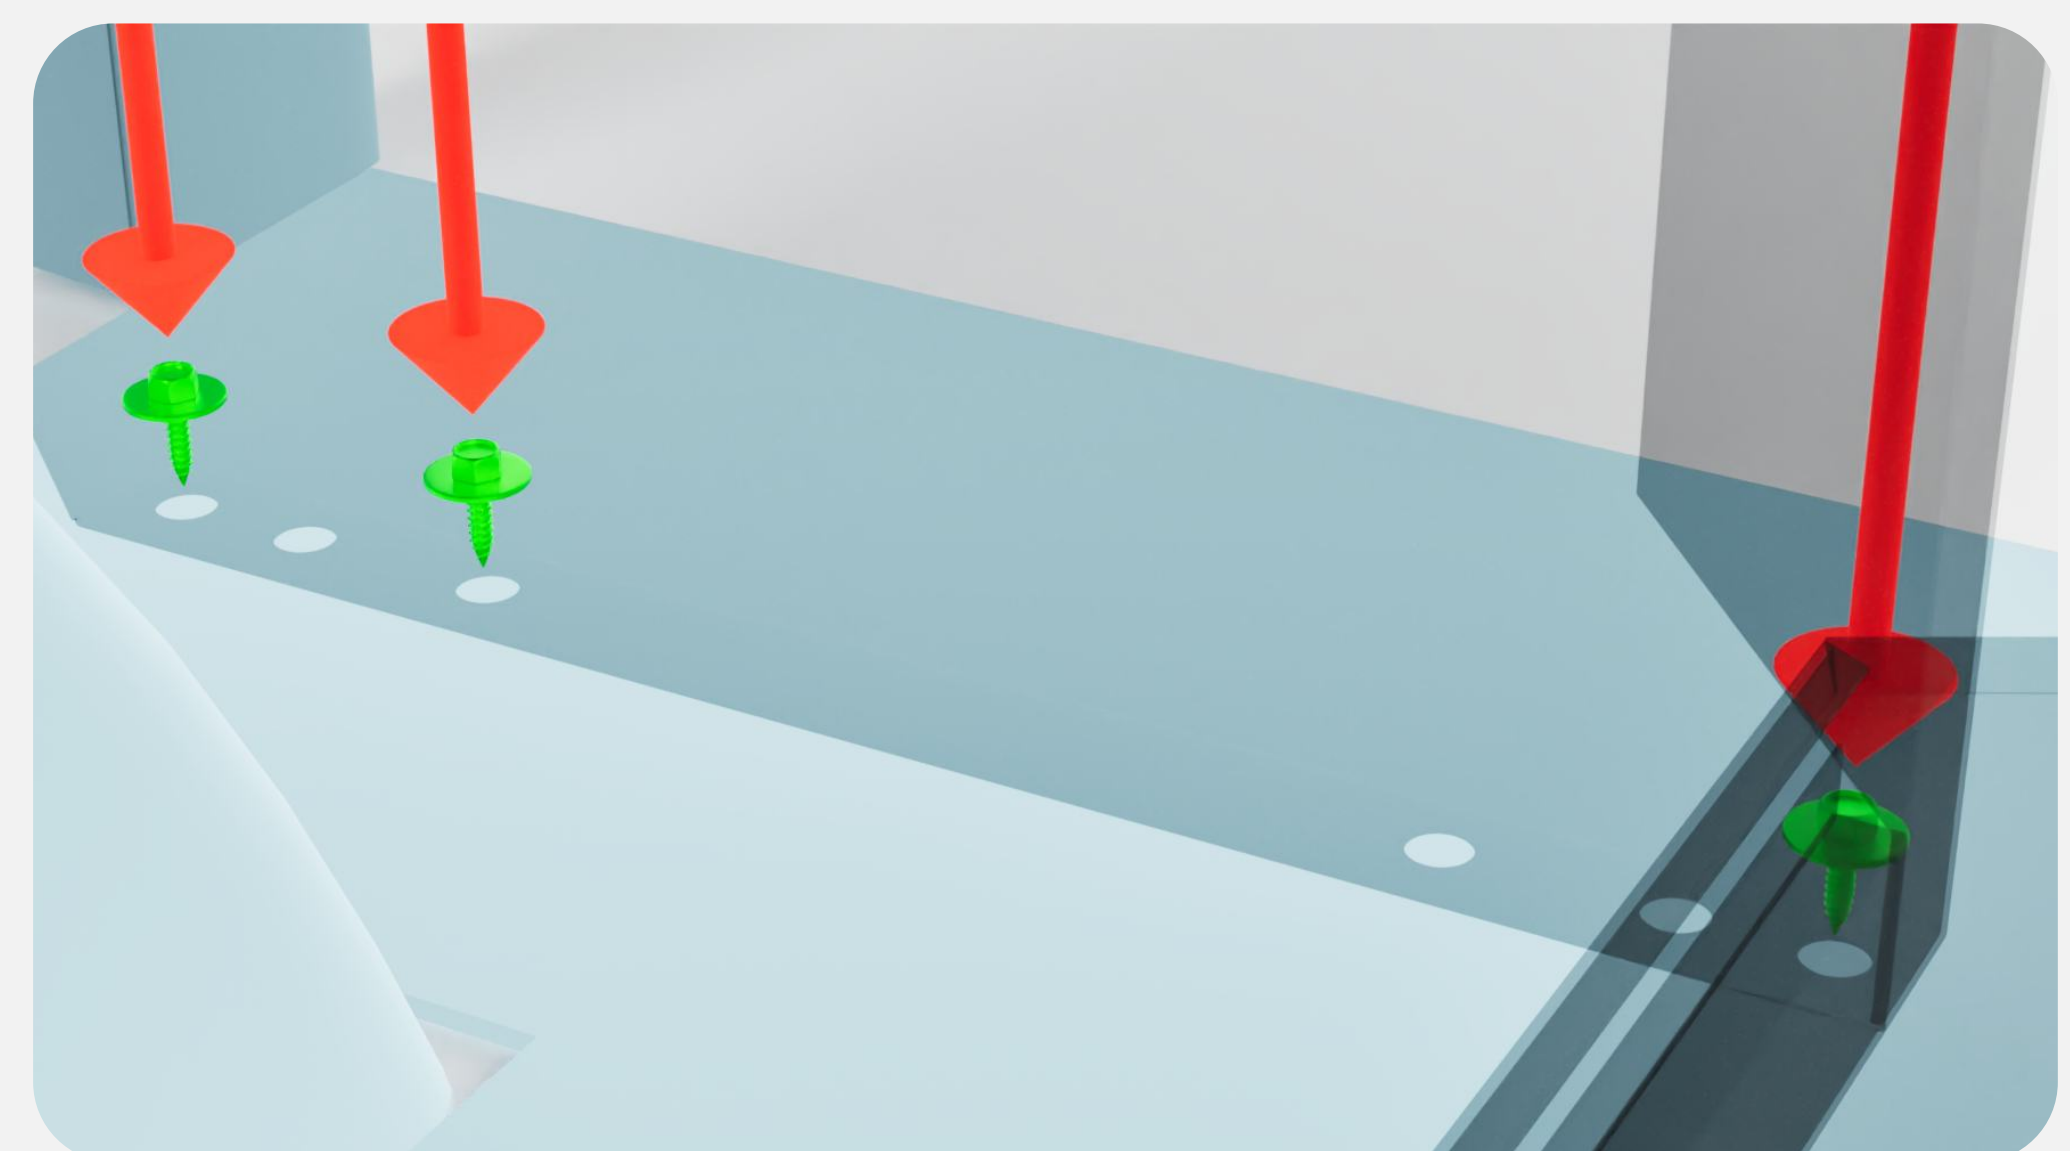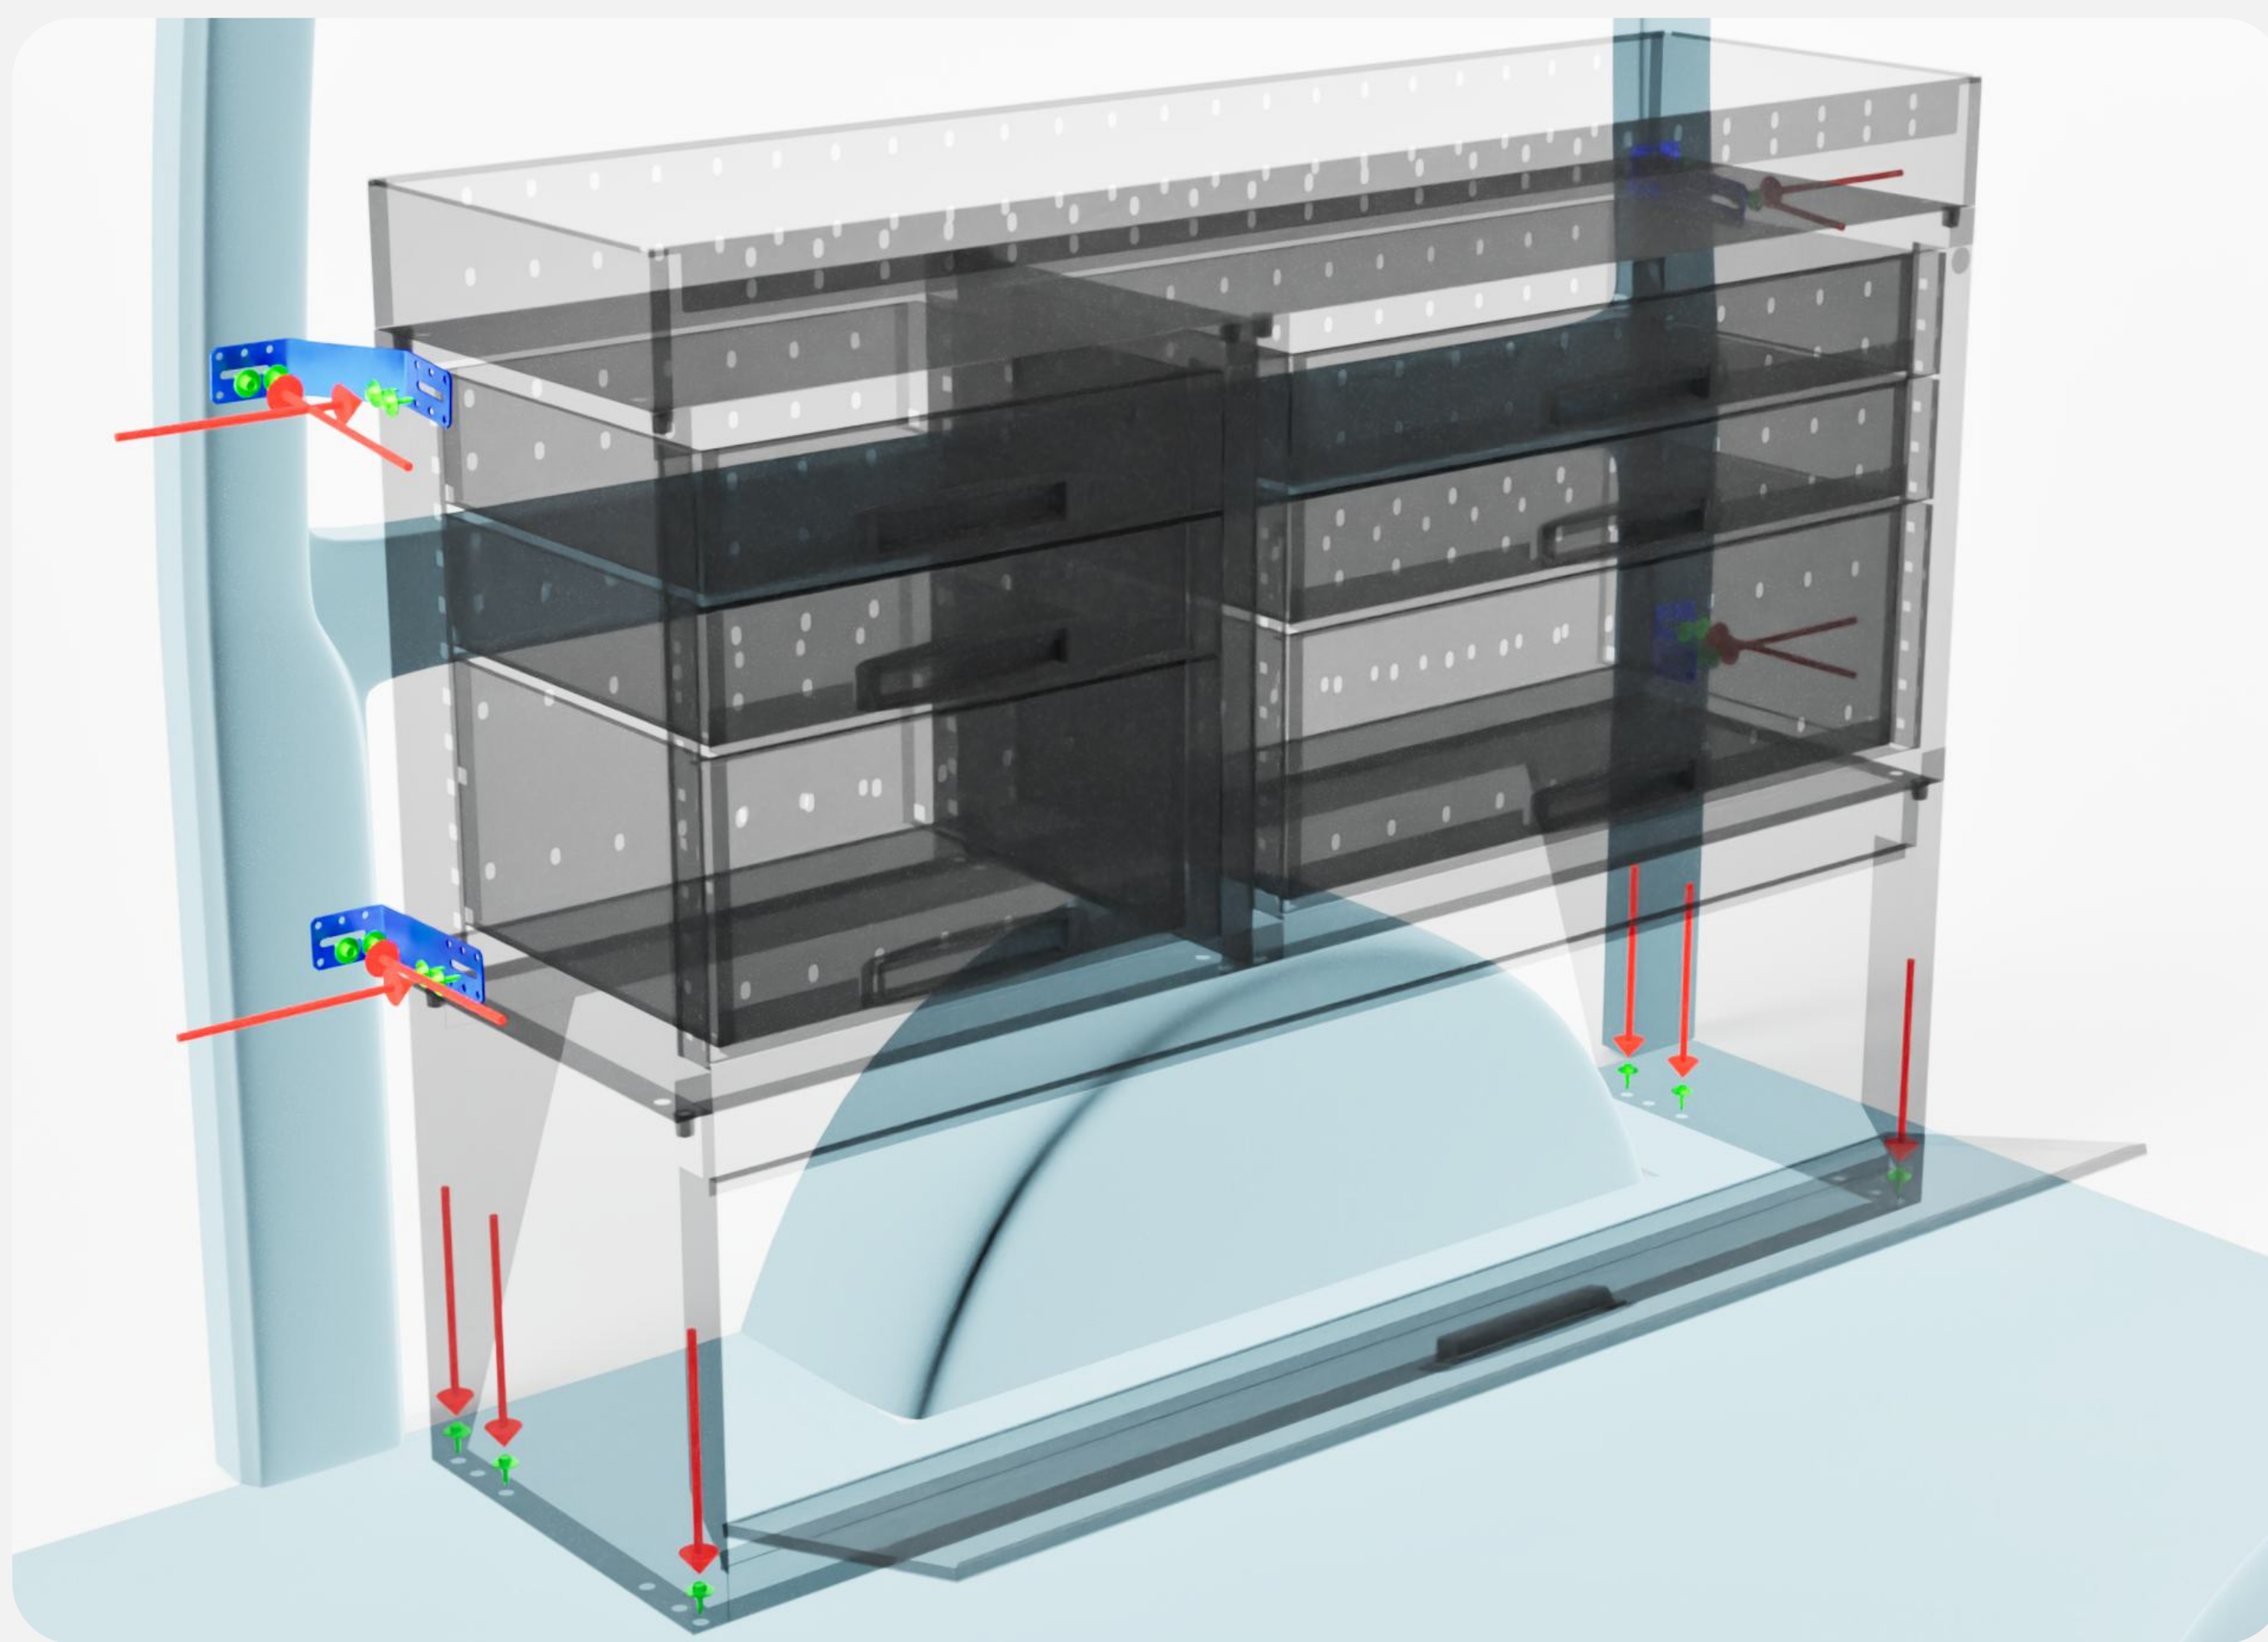

i HUOMIOI, ettei kiinnitys vaurioita auton ulkopeltiä tai johtosarjoja.

hyllykkö / laatikosto

E-Flex®