



Kokoamis- ja asennusohje

E-Flex®

iso hyllykkö / laatikosto avohyllyllä

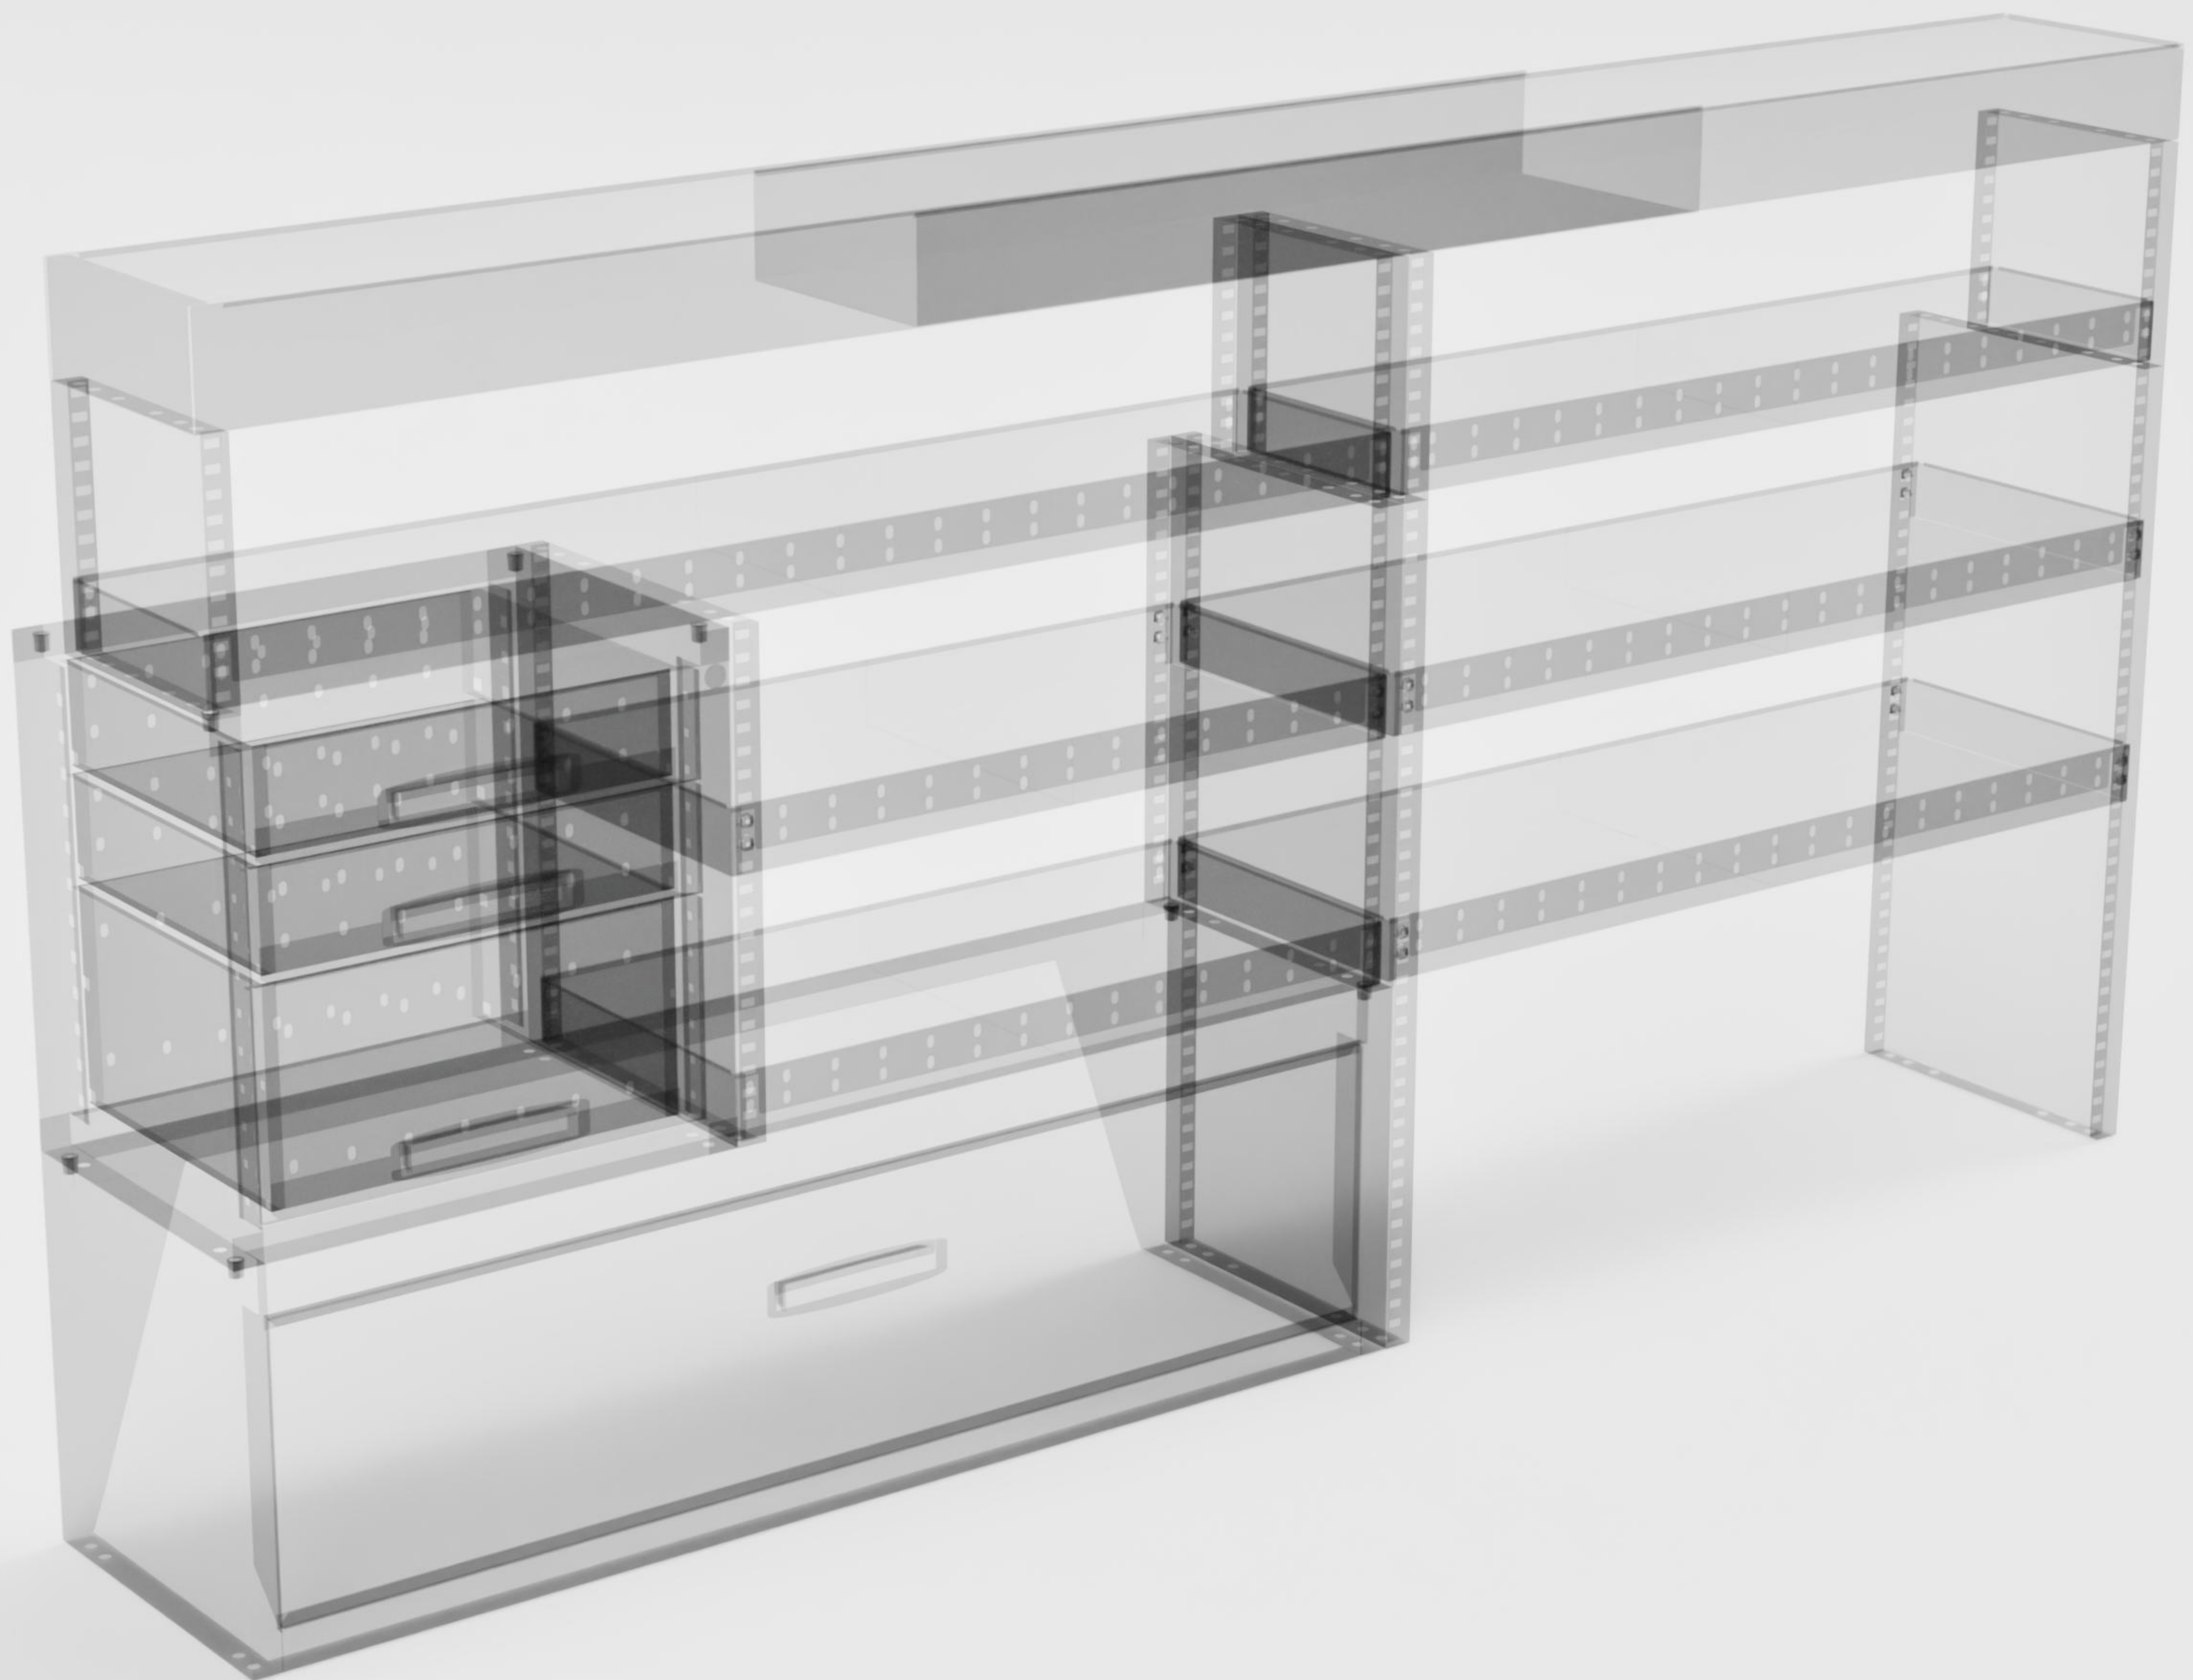


Kokoamis- ja kiinnitystarvikkeet

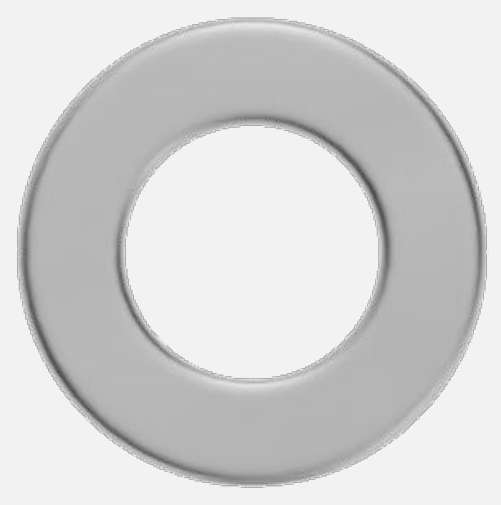

M8 Aluslevy




M8 Aluslevy iso

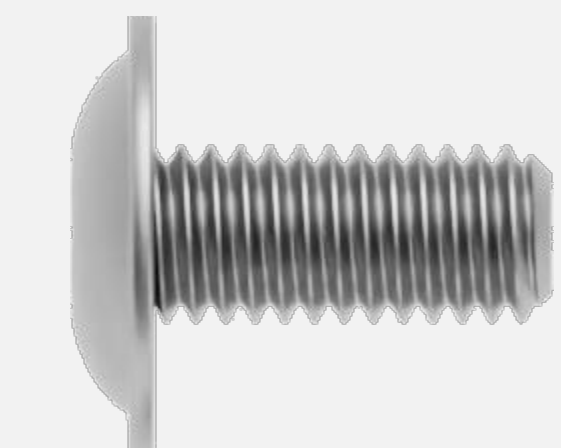


M6 Pultti



M8×16 Lukkopultti

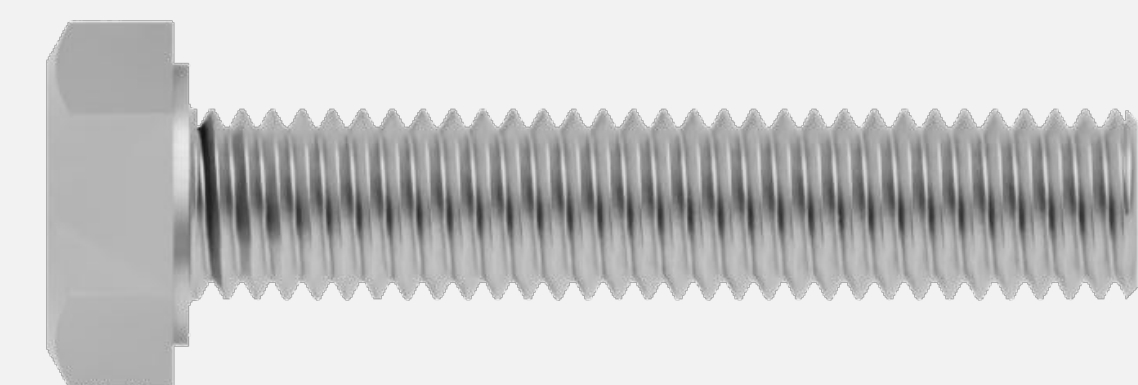


M8×30 Pultti

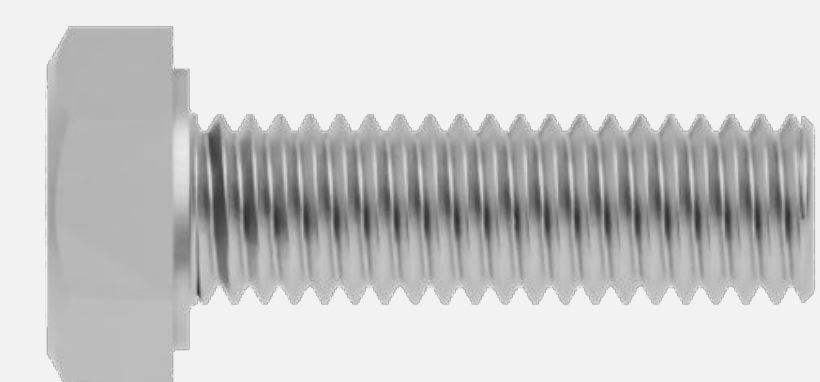


M8×20 Pultti



M8 Nyloc laippamutteri

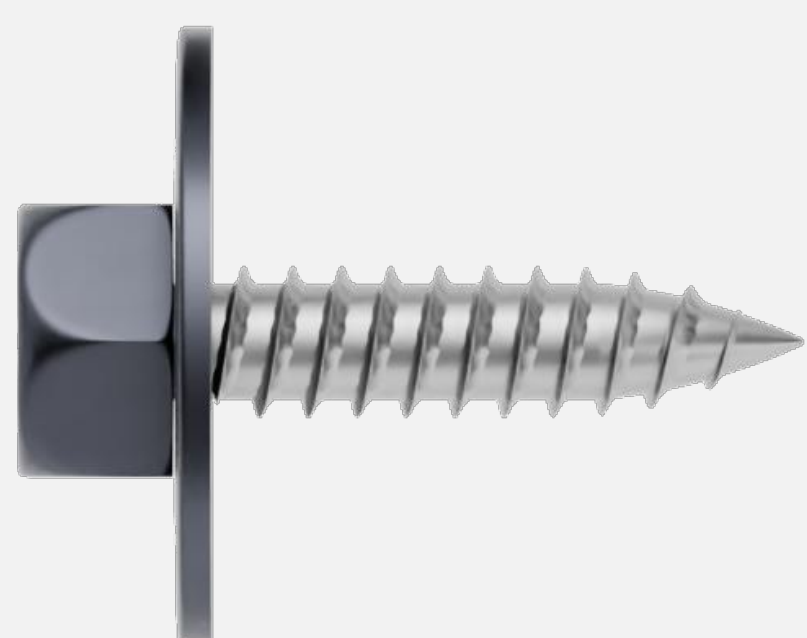

6,5×20 Koriruuvi

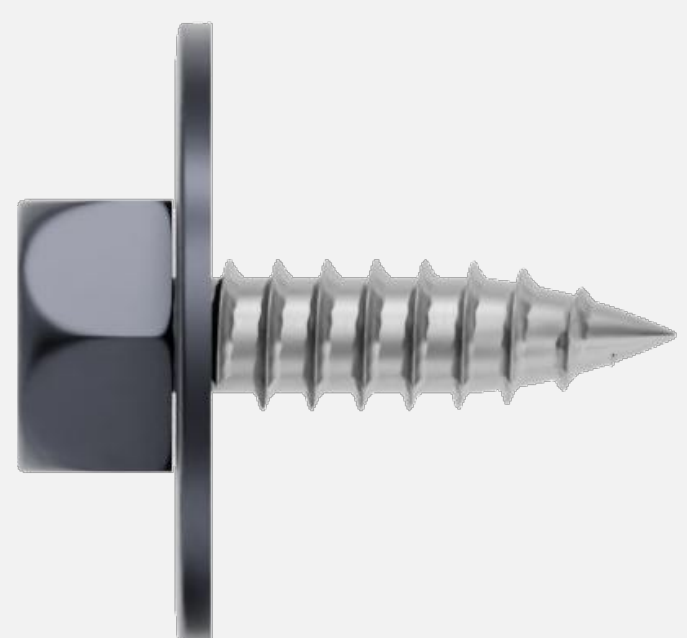

6,5×16 Koriruuvi



Kulmaraudat

Suomen Pakuhyllly Oy
Sulankaari 8, 04320 Tuusula

+358 50 501 0331
myynti@hyllypakuun.fi





www.hyllypakuun.fi
Y-tunnus: 2351444-2

iso hyllykkö / laatikosto avohyllyllä

E-Flex®

Kokoaminen

Kiinnitä moduulit M8×20-pulteilla ja käytä aluslevyjä kaikissa liitoskohdissa. Avohyllyosassa käytetään M6-pultteja, joissa on valmiit kierteet, eikä aluslevyjä tarvita. Ylähyllyn kiinnitys keskeltä sekä avohyllyn ja laatikosto-osan kiinnitys vaativat uuden reiän poraamisen, ja nämä osat kannattaa liittää yhteen vasta autossa.


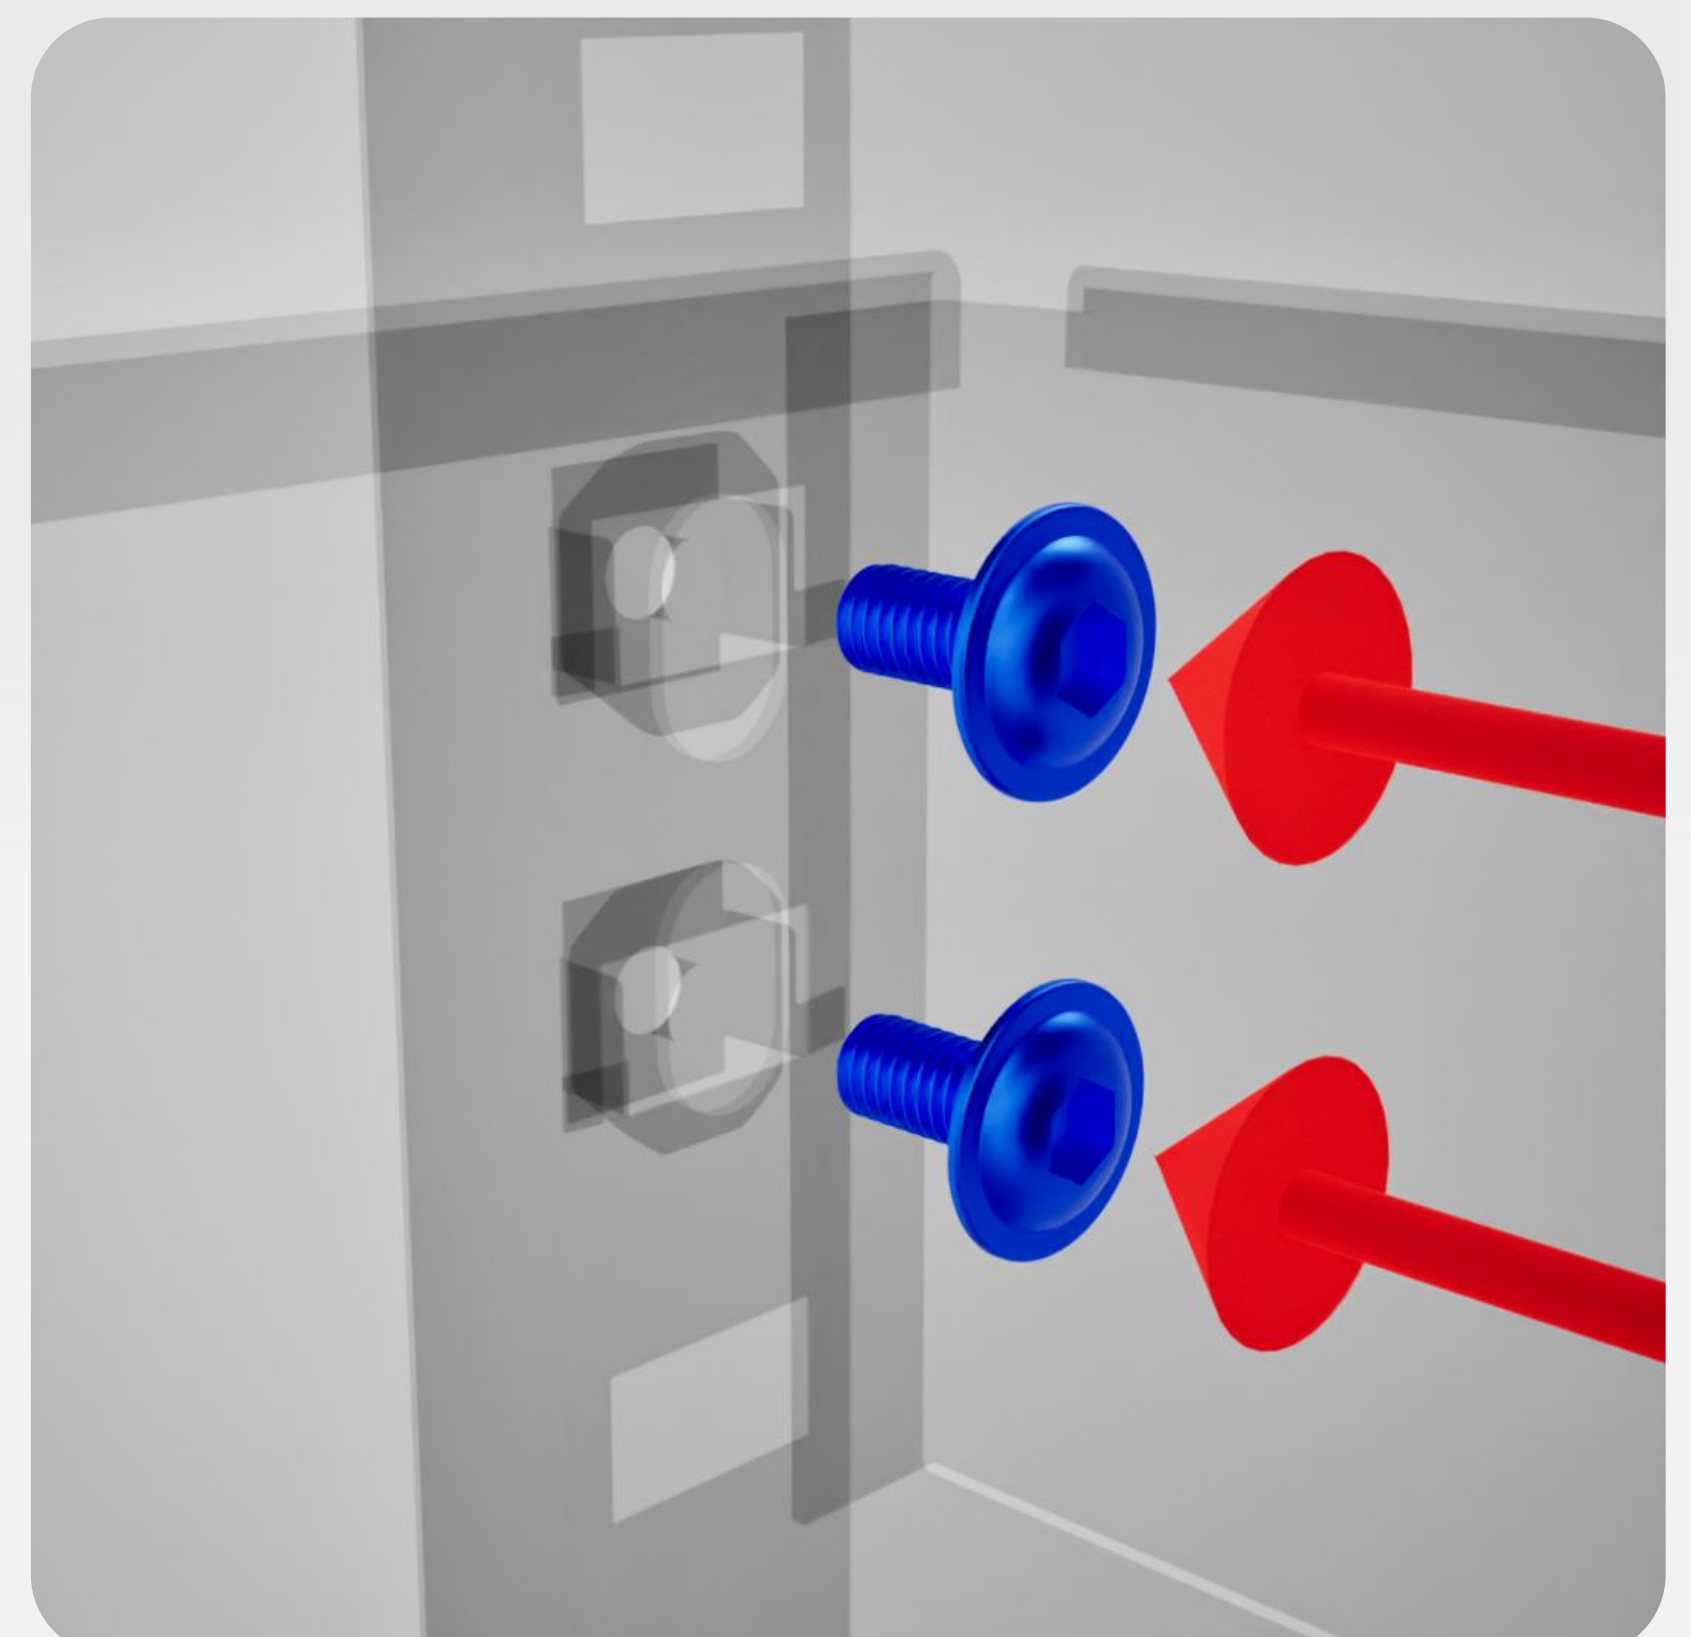
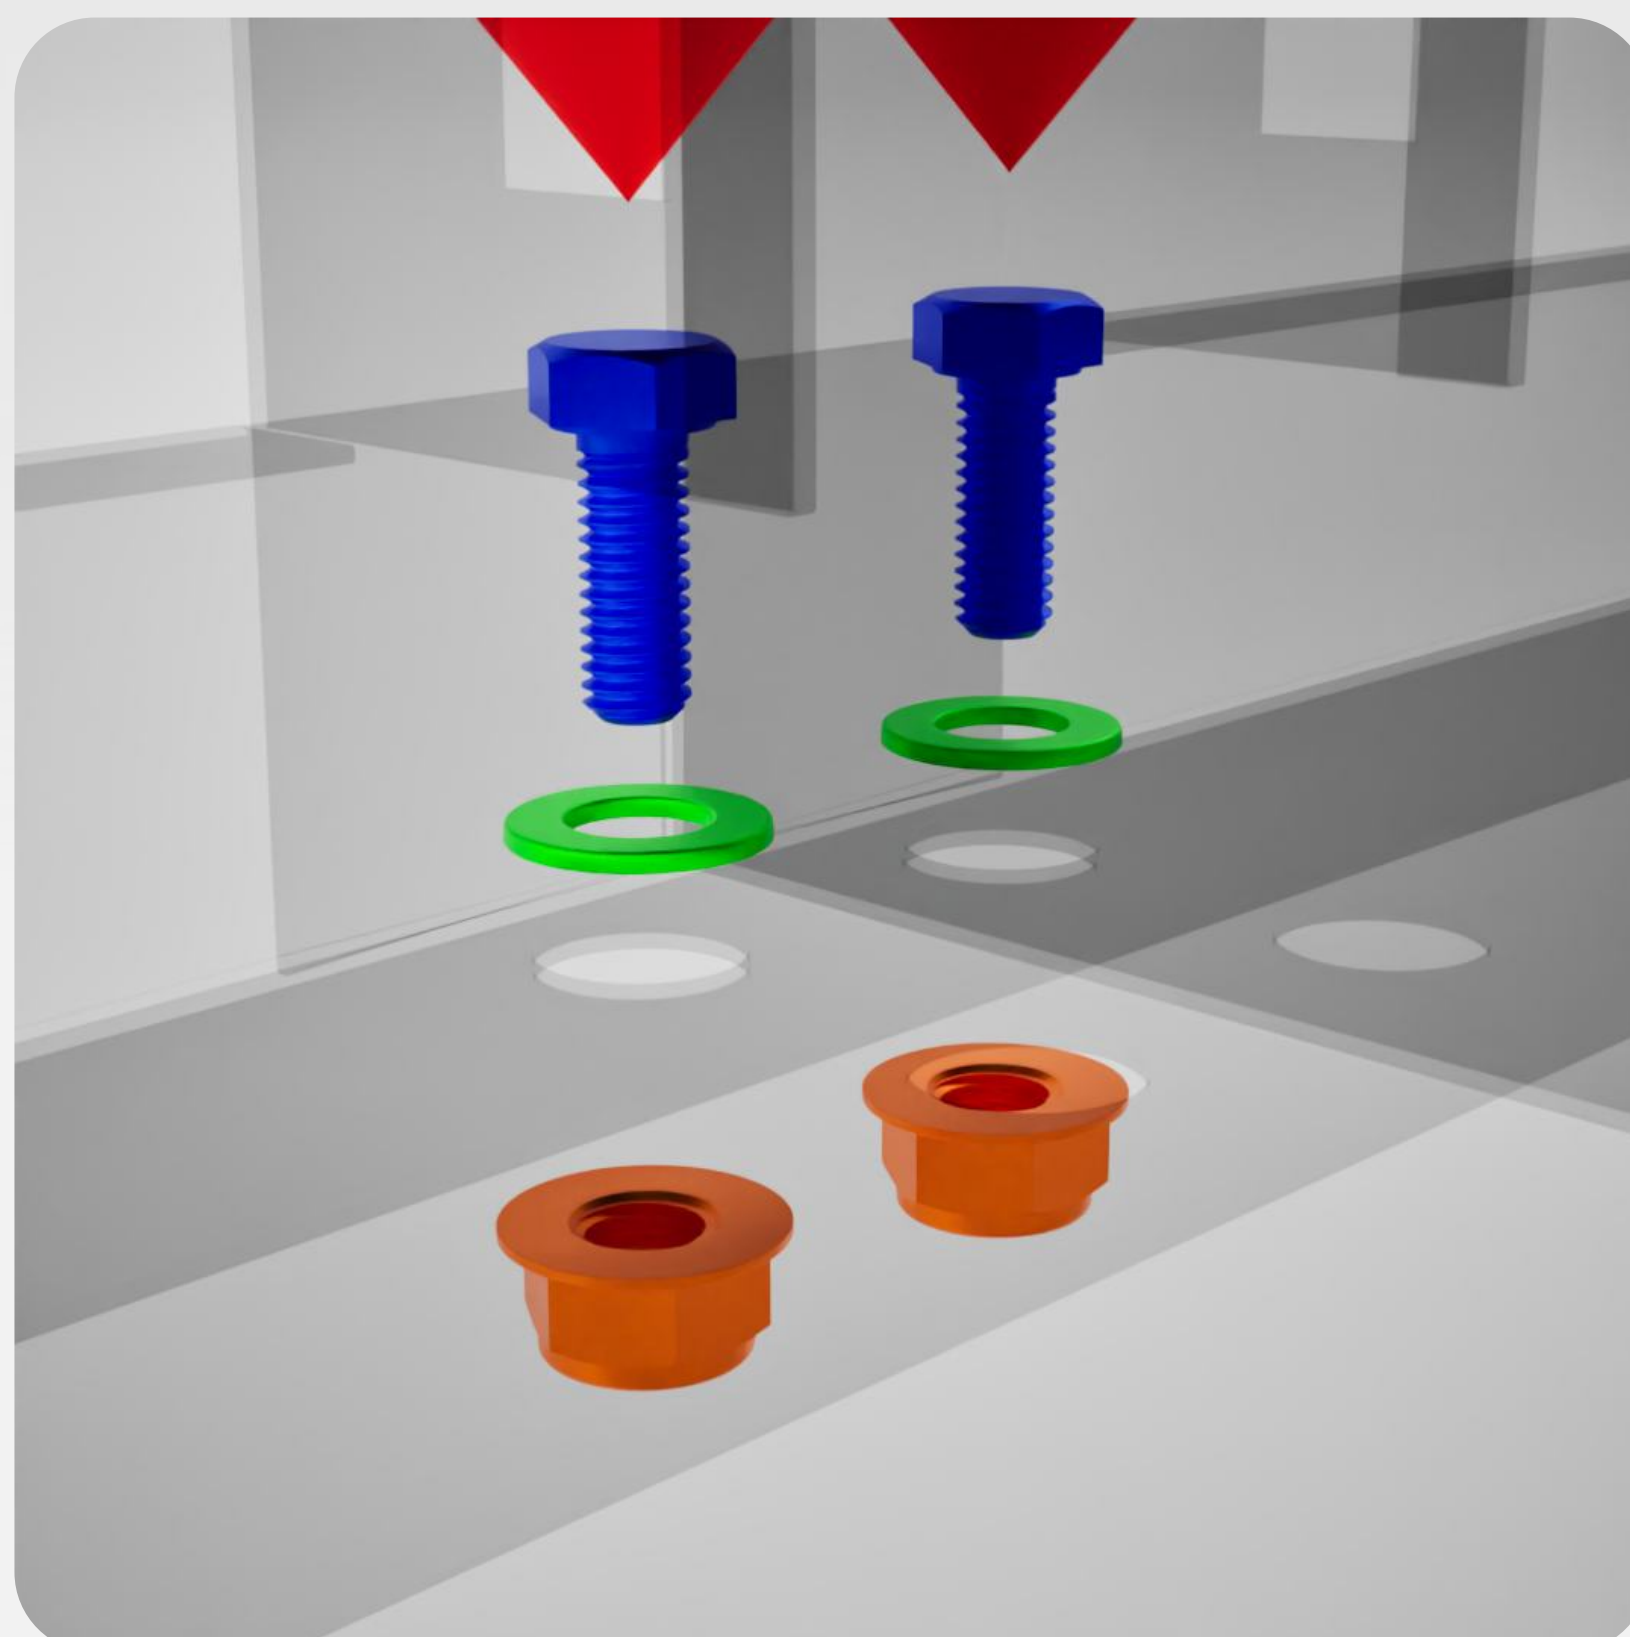
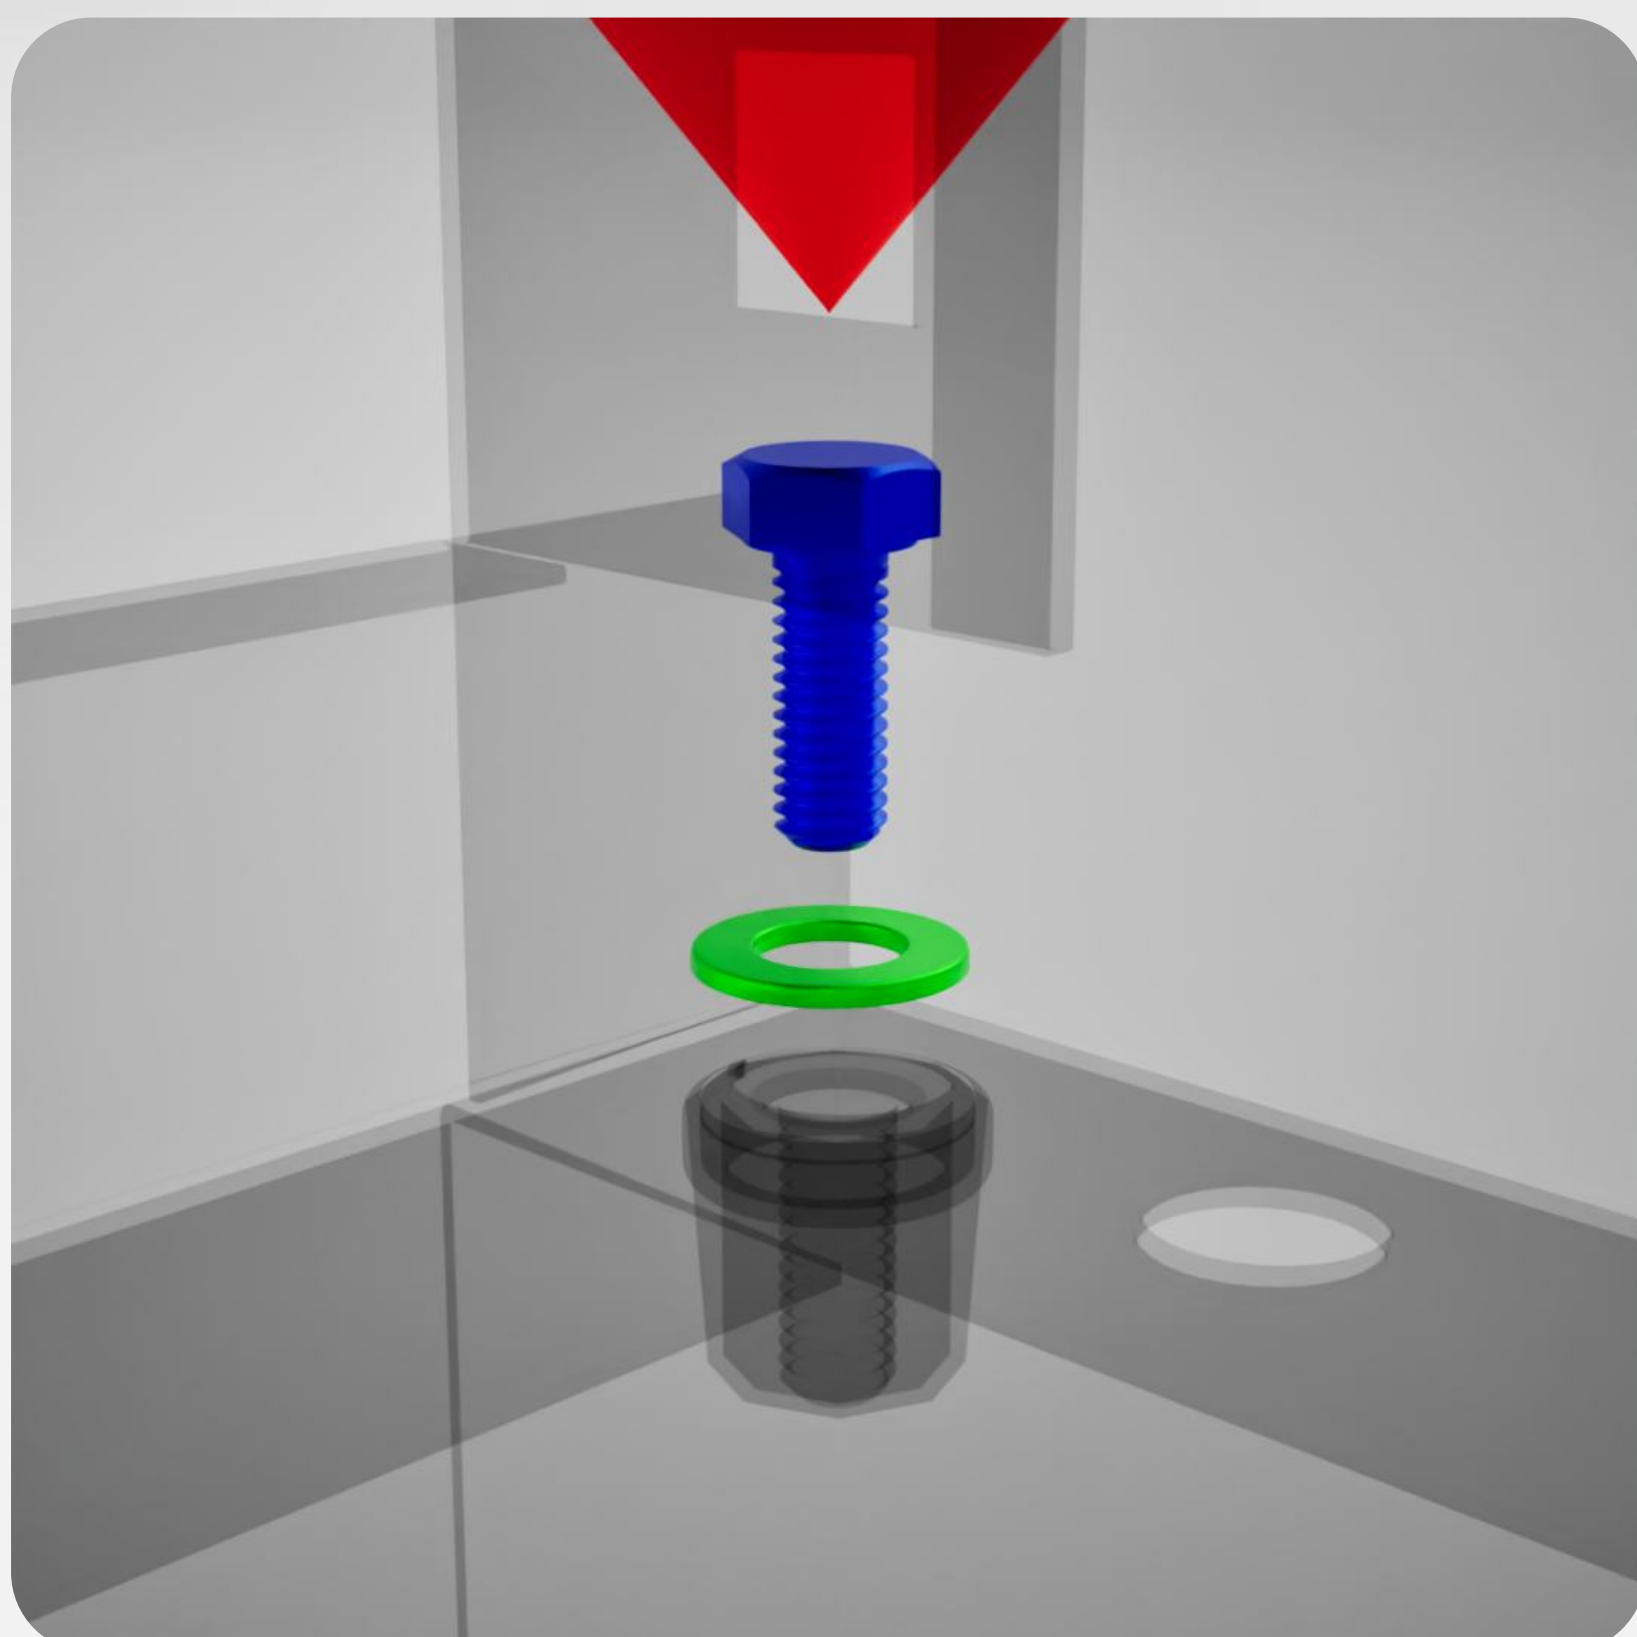
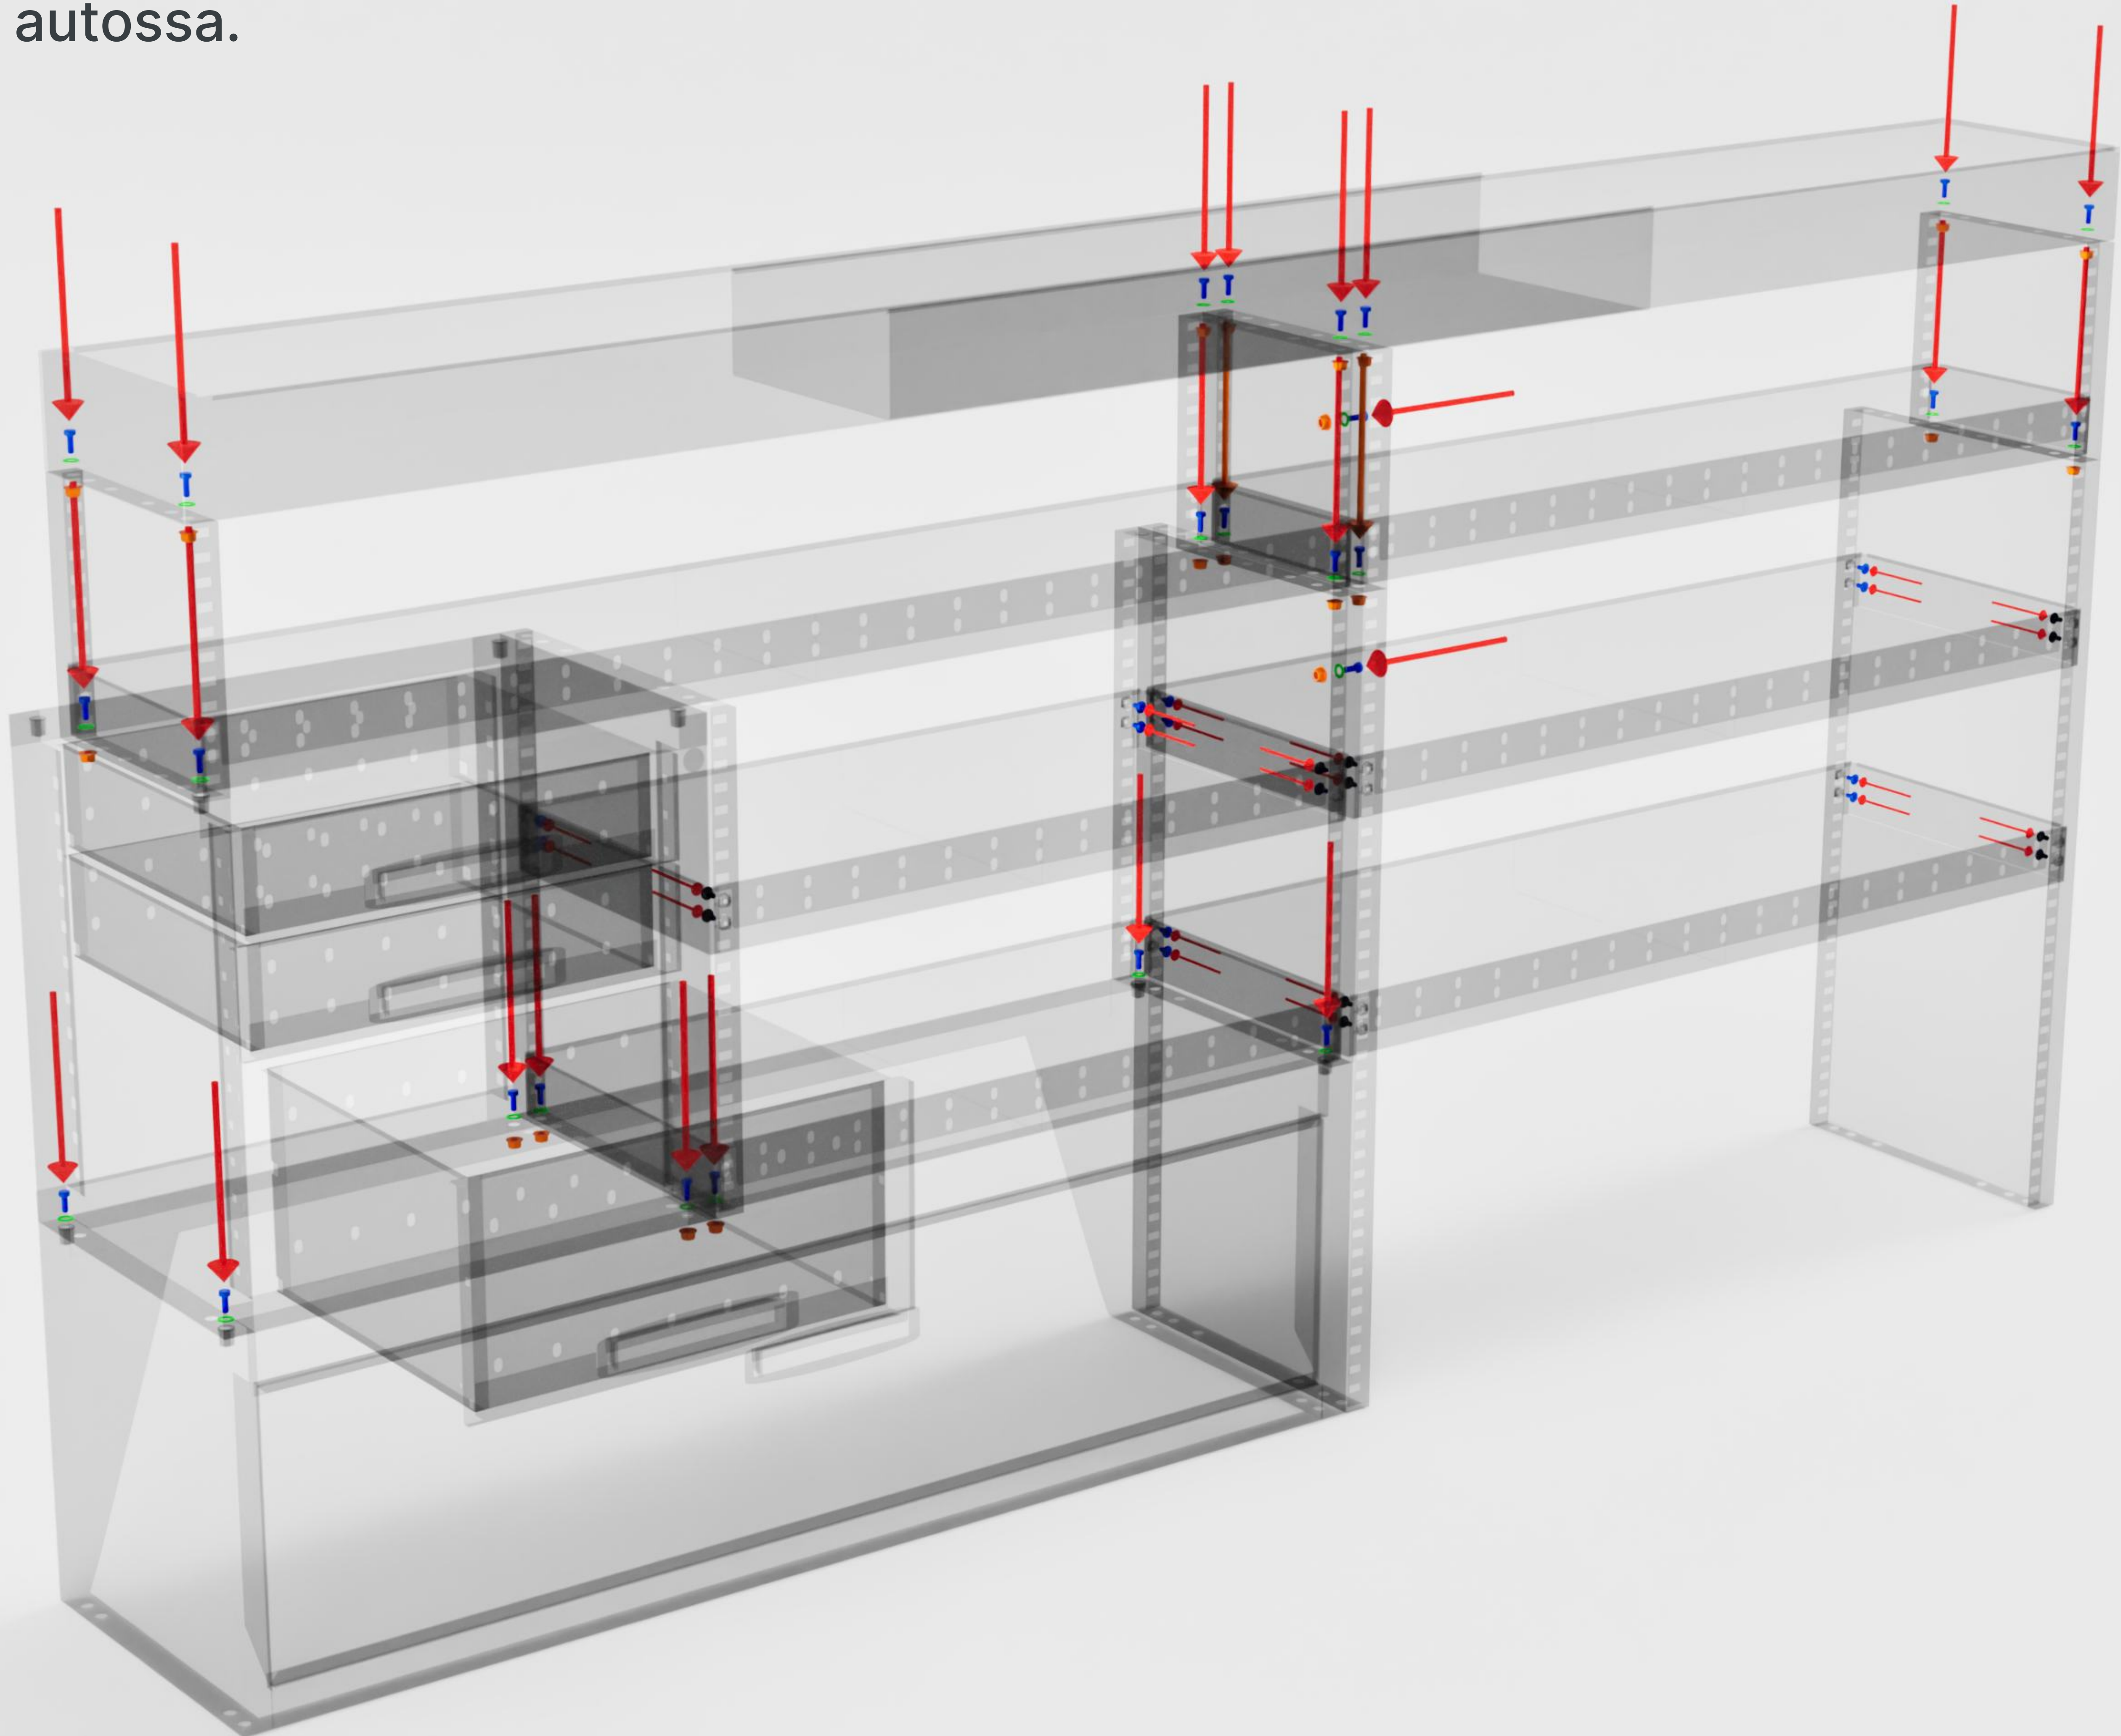


iso hyllykkö / laatikosto avohyllyllä

E-Flex®

Asennus

1. Aseta kaluste paikkaan, jossa se voidaan kiinnittää molemmista päädyistä ja keskeltä kahdella kulmaraudalla.
2. Kiinnitä kaluste lattiaan 12 koriruuvilla (20 mm kumimaton kanssa, 16 mm ilman mattoa).
3. Kiinnitä kaluste tukevasti auton runkoon kuvan mukaisesti. Jos runko ei ole näkyvissä, sen sijainnin voi päätellä vanerilevyn ruuvikiinnityksistä.
4. Poista kiinnitysruuvit ja levitä liimaa liitoskohtiin. Kiinnitä ruuvit takaisin varmistaaksesi tukevan lopputuloksen.

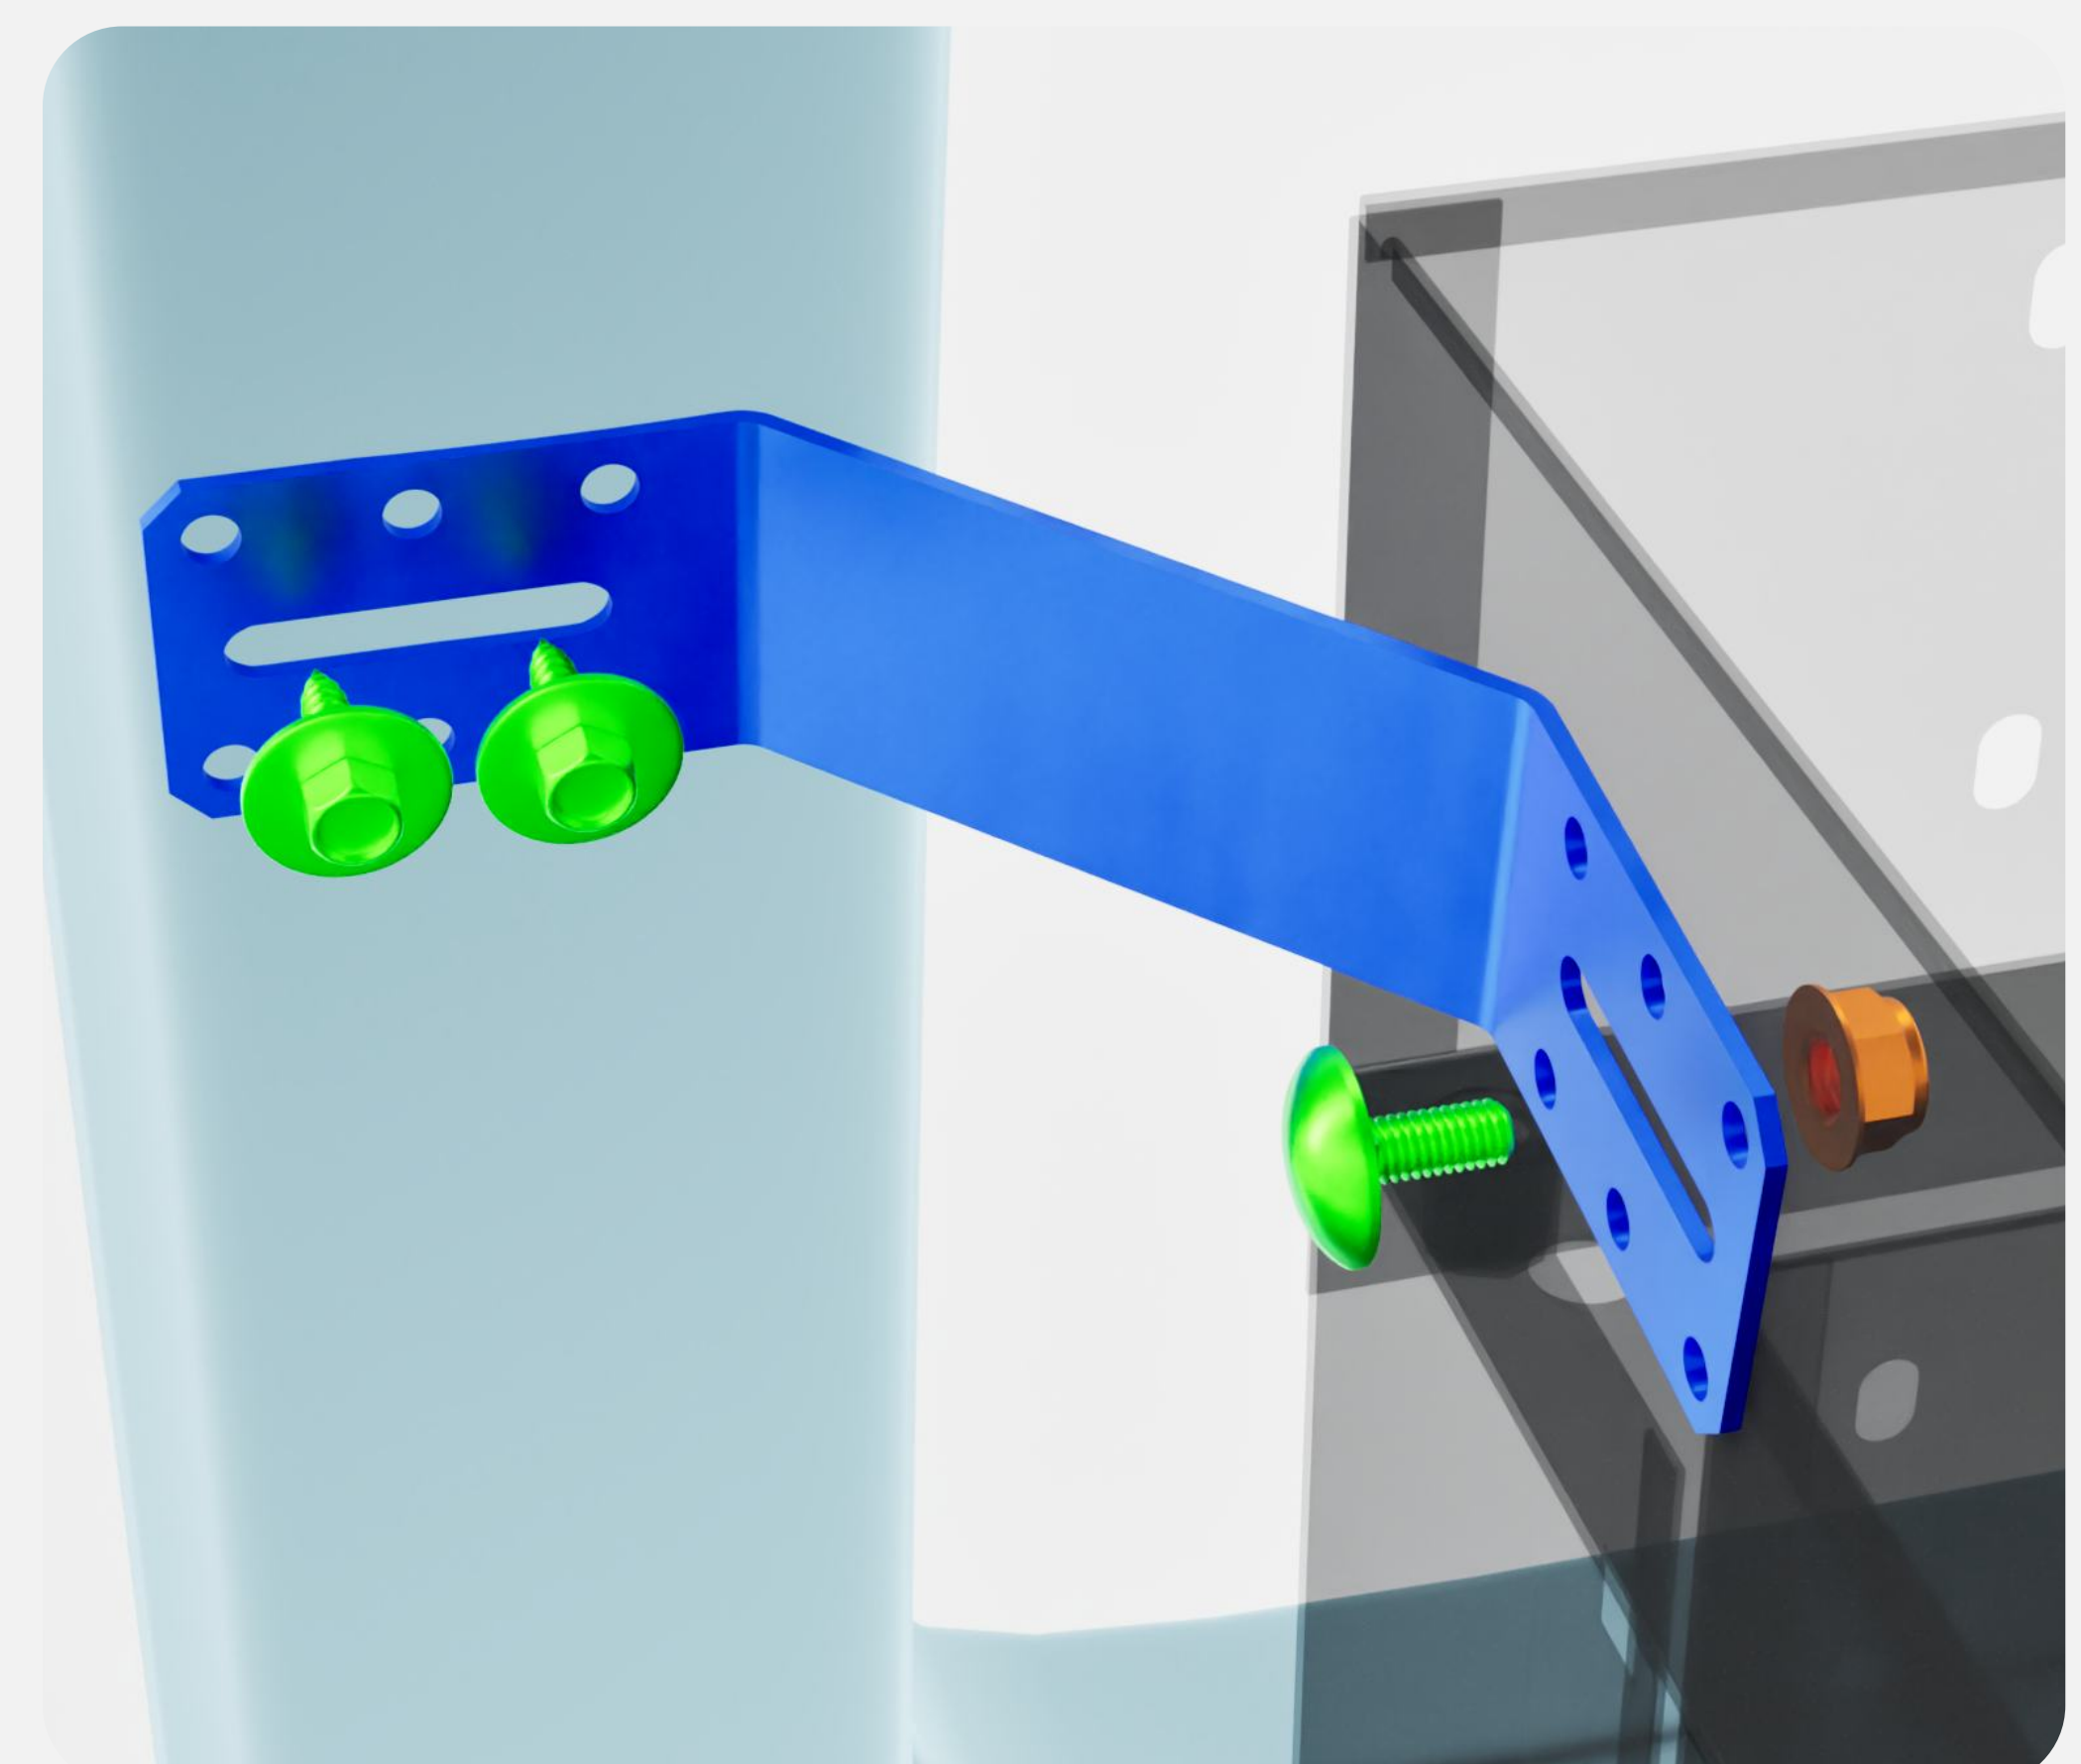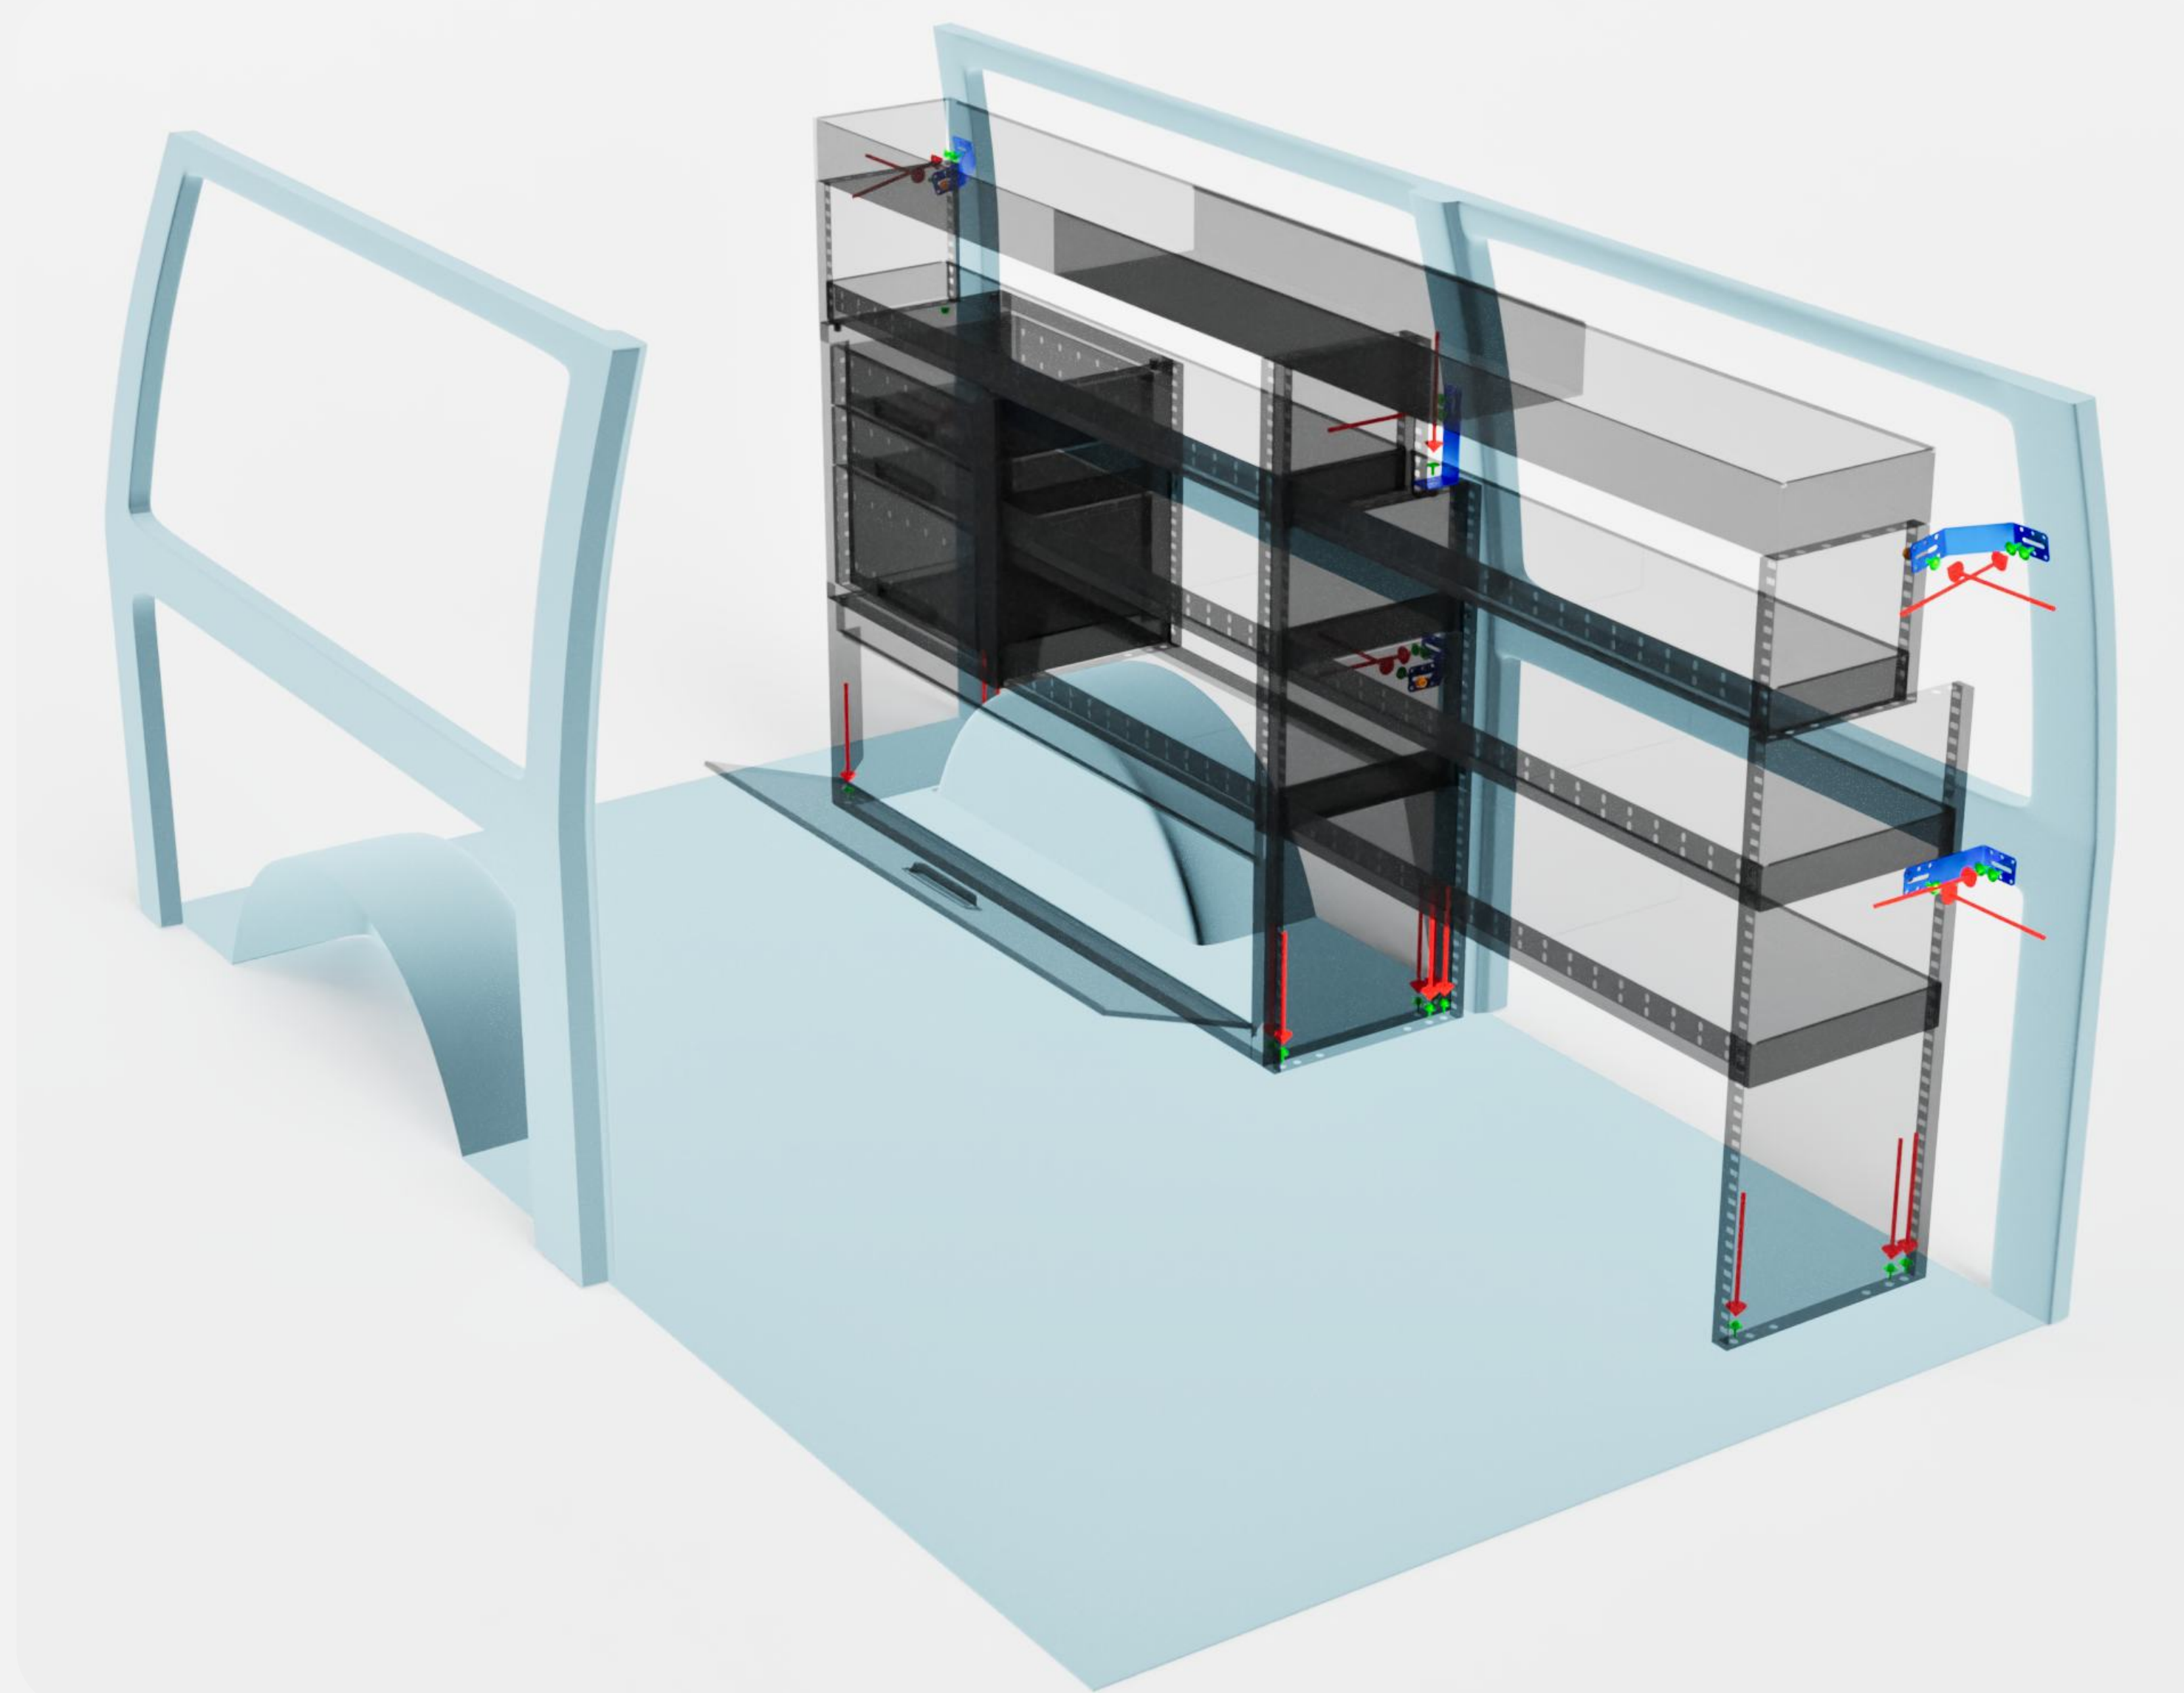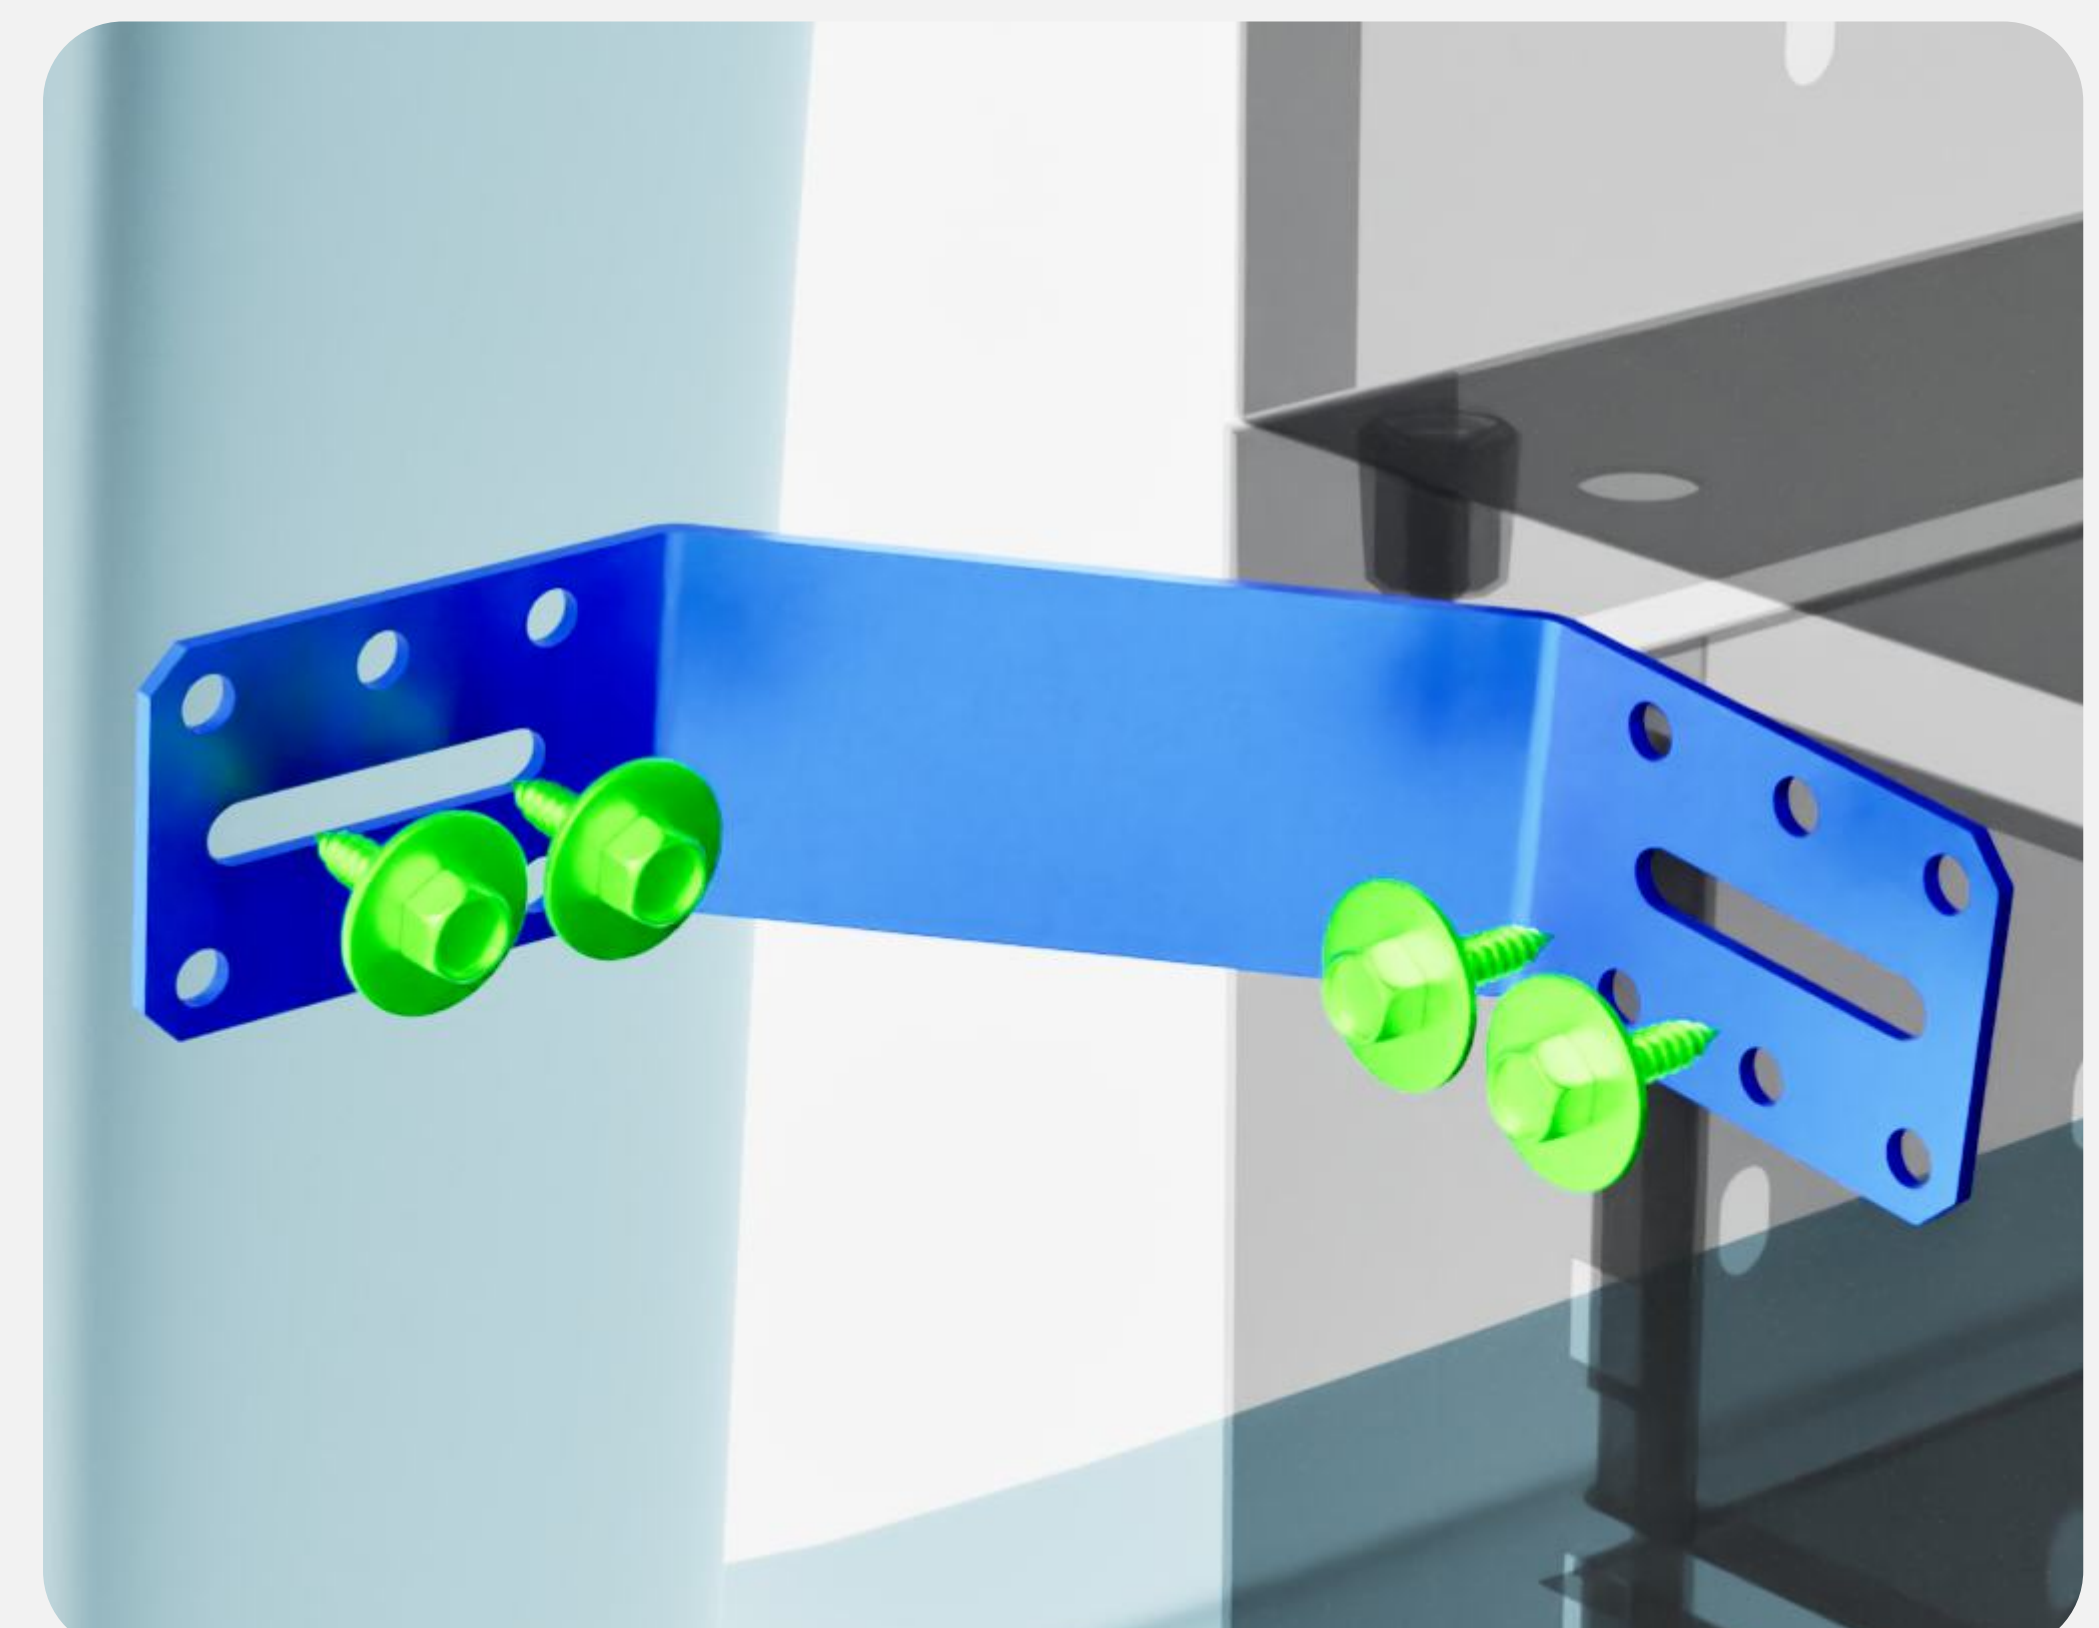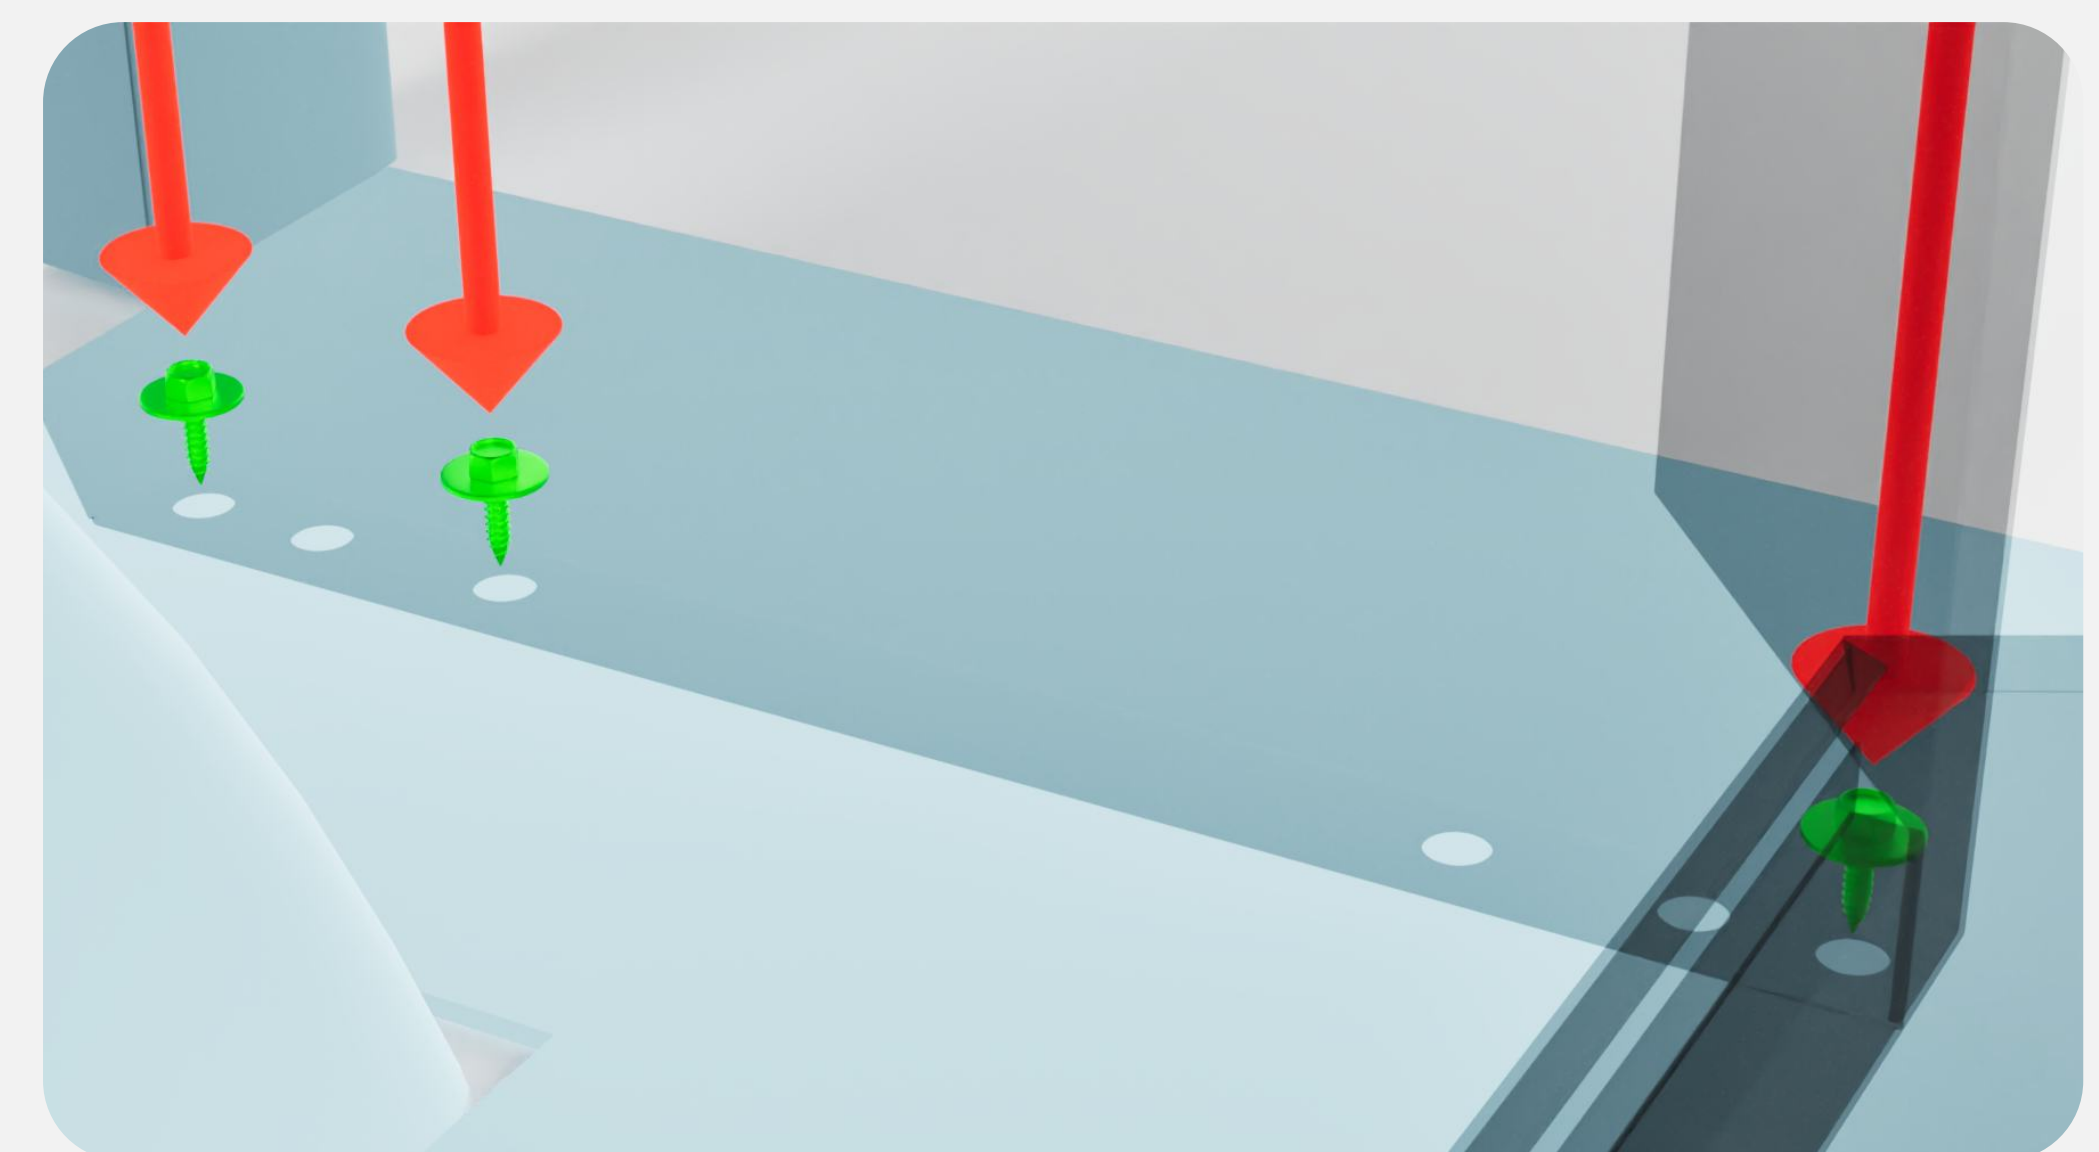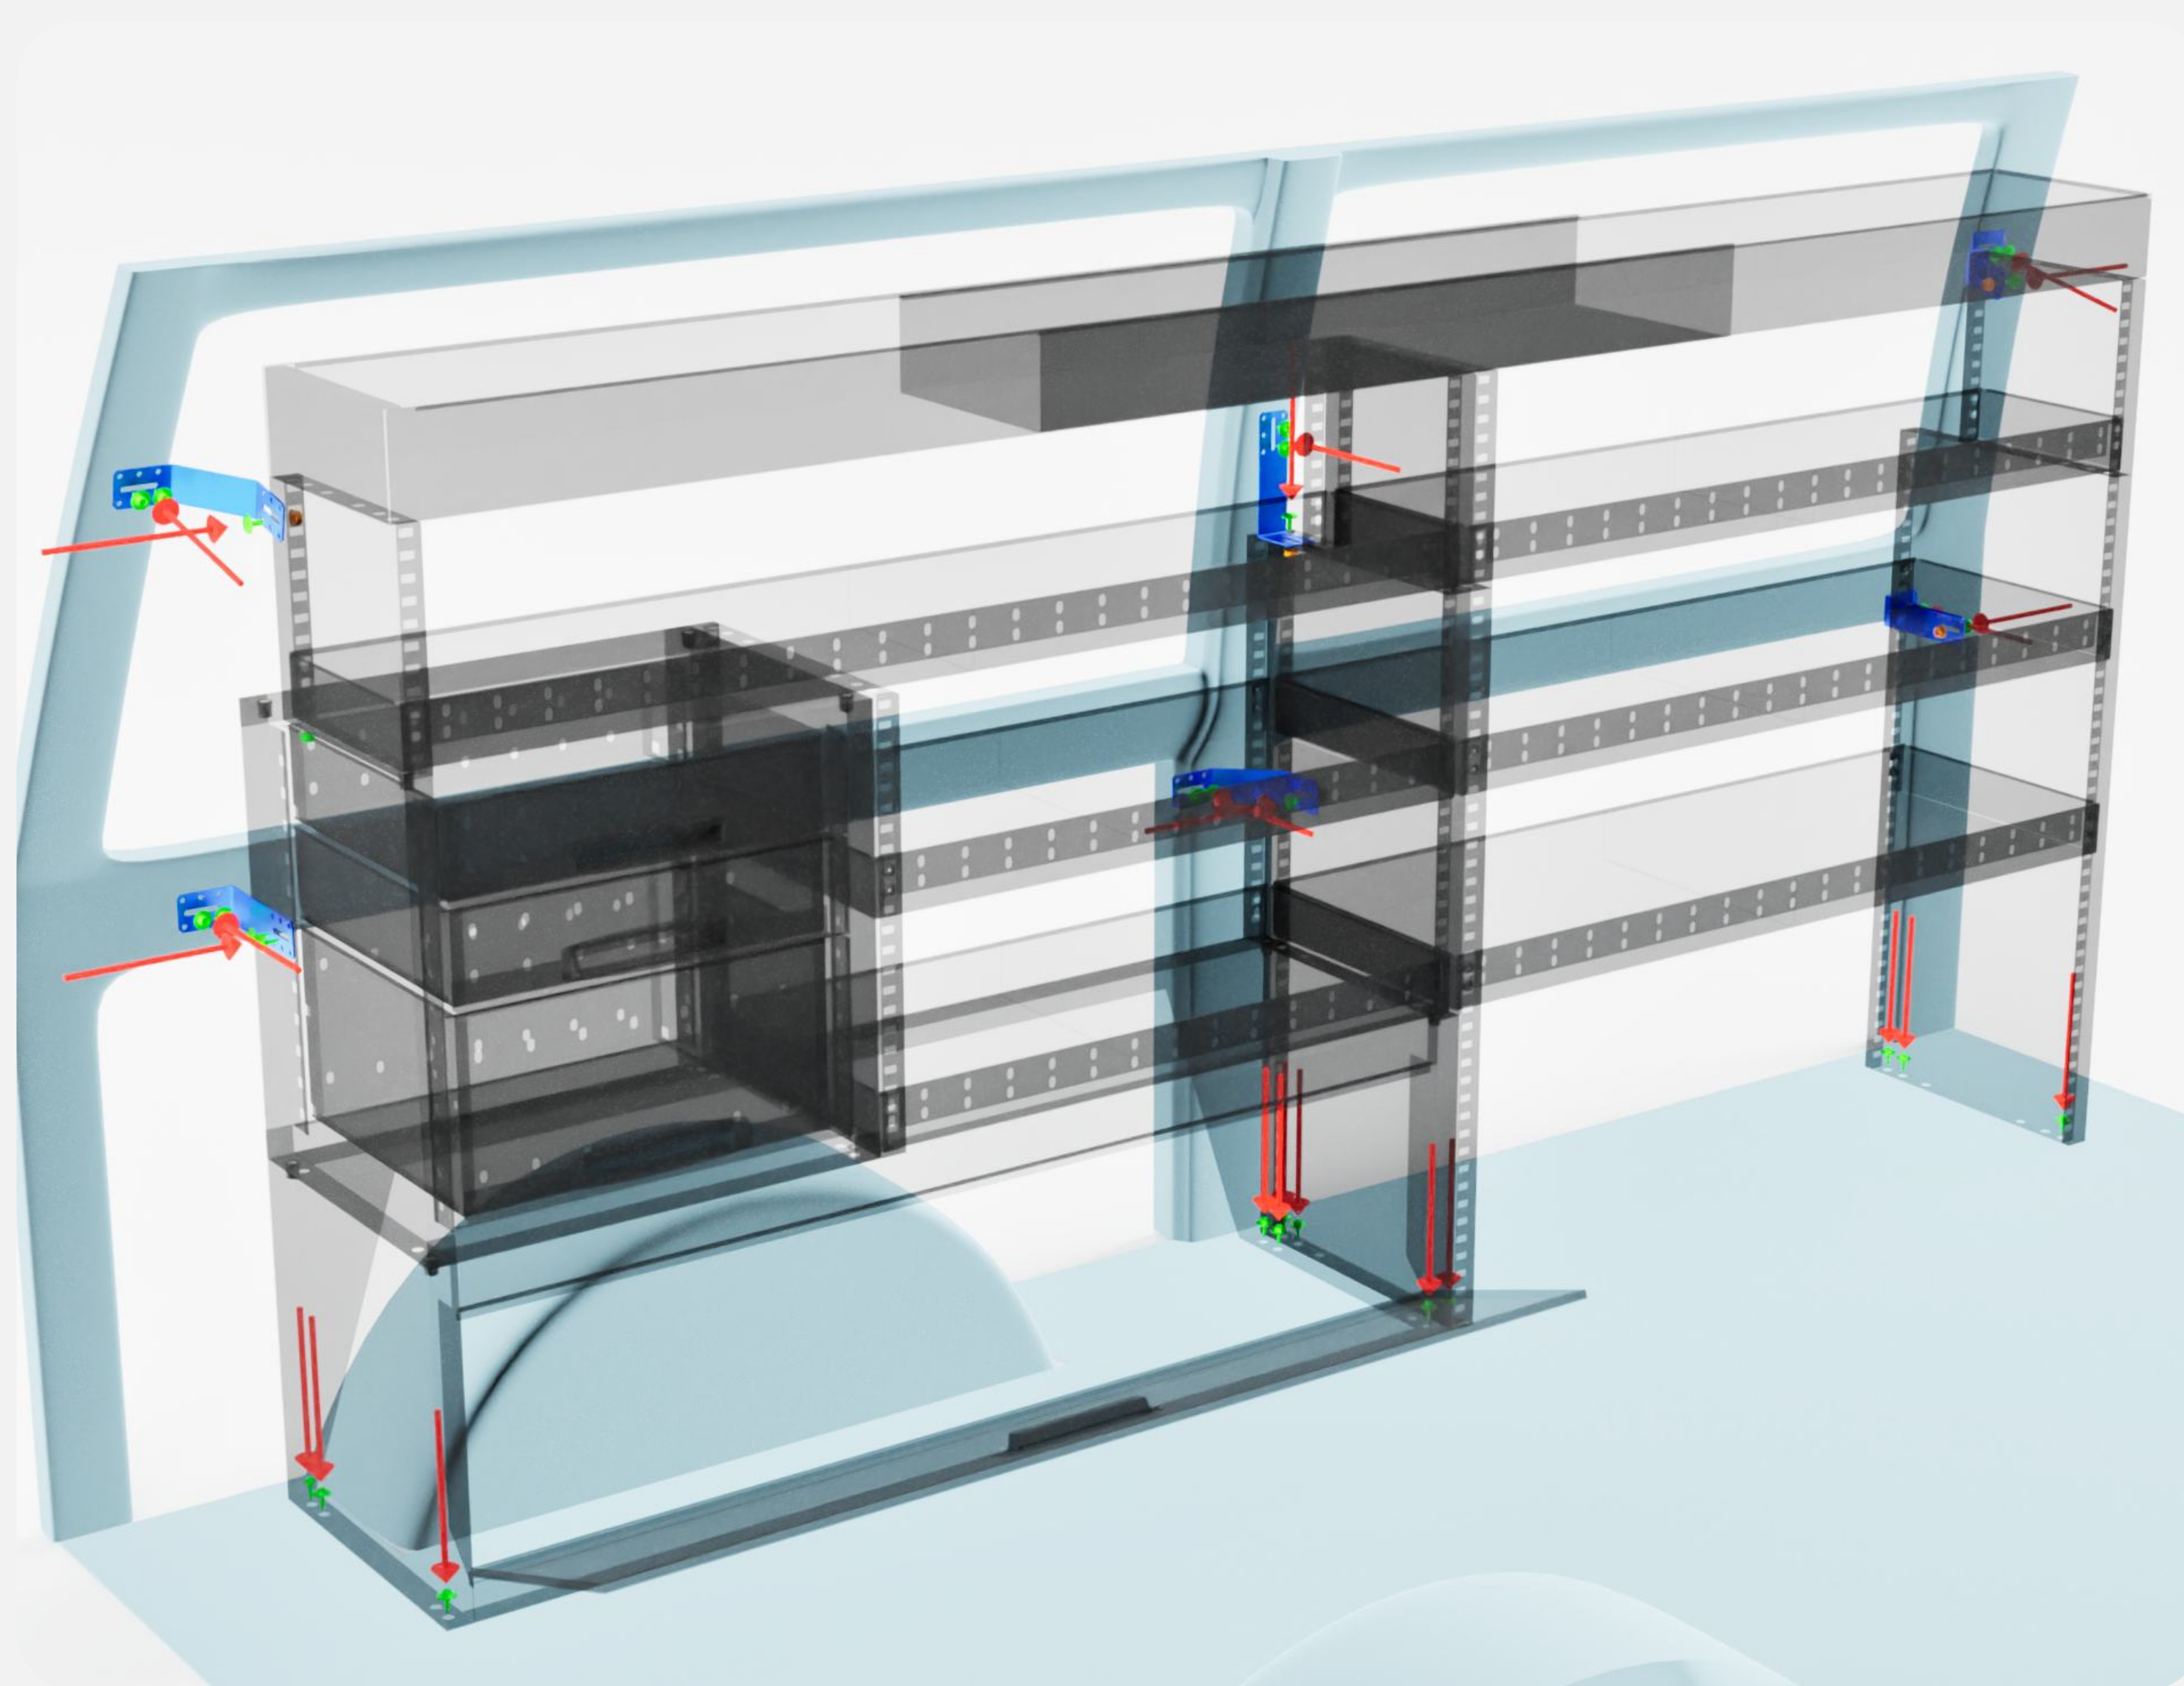

ⓘ HUOMIO! ettei kiinnitys vaurioita auton ulkopeltiä tai johtosarjoja.

iso hyllykkö / laatikosto avohyllyllä

E-Flex®